# LIFEBOOK

LIFEBOOK A561/D LIFEBOOK A561/DX LIFEBOOK A561/DW

# 製品ガイド

本書をお読みになる前に

- 各部名称
- 2 取り扱い
- 3 周辺機器
- **4** セキュリティ
- 5 ソフトウェア
- 6 BIOS
- 7 お手入れ
- **8** トラブル シューティング
- 9 仕様

# 目次

本書をお	読みになる前に
	安全にお使いいただくために
	Windowsの操作
	商標および著作権について
第1章	各部名称
	パソコン本体前面 1
	パソコン本体右側面 1
	パソコン本体左側面 1
1.4	パソコン本体背面 1
1.5	パソコン本体下面 1
1.6	キーボード 1
1.7	状態表示LED 2
第2章	取り扱い
2.1	フラットポイント 2
	2.1.1 注意事項
	2.1.2 基本操作
	2.1.3 高度な操作
	2.1.4 フラットポイントの設定を変更する
	2.1.5 マウスとフラットポイントを同時に使用する
	2.1.6 フラットポイントの有効/無効を切り替える
2.2	マウス 2
	2.2.1 注意事項
	2.2.2 マウスの基本設定を変更する
2.3	ディスプレイ 2
	2.3.1 注意事項
	2.3.2 キーボードで明るさを変更する
	2.3.3 「電源オプション」で明るさを変更する
	2.3.4 解像度を変更する
	2.3.5 拡大表示設定を変更する
2.4	マルチディスプレイ機能 3
	2.4.1 マルチディスプレイ機能とは
	2.4.2 注意事項
	2.4.3 マルチディスプレイ機能を設定する
	2.4.4 表示方法を切り替える

2.5	サウン	ンド	35
	2.5.1	全体の再生音量を調節する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	35
	2.5.2	ソフトウェアごとの再生音量を調節する	35
	2.5.3	機器や項目ごとの音量を調節する	36
	2.5.4	オーディオ端子の機能を切り替える	37
	2.5.5	既定のオーディオ機器を選択する	37
2.6	省電ス	<del>ከ</del>	38
	2.6.1	省電力状態	38
	2.6.2	電源を切る	40
	2.6.3	本パソコンの節電機能	41
	2.6.4	省電力設定	42
	2.6.5	省電力ユーティリティ	43
	2.6.6	ピークシフト	44
	2.6.7	ECO Sleep	45
	2.6.8	「ディスプレイの電源を切る」	45
2.7	バッラ	テリ	46
	2.7.1	注意事項	46
	2.7.2	バッテリを充電する	47
	2.7.3	バッテリの残量を確認する	48
	2.7.4	バッテリを交換する	49
	2.7.5	バッテリの充電モードを変更する	51
	2.7.6	バッテリの状態を確認する	52
2.8	光学	ドライブ	53
	2.8.1	注意事項	53
	2.8.2	使用できるディスク	54
	2.8.3	ディスクをセットする	56
	2.8.4	ディスクを取り出す	57
	2.8.5	ディスクに書き込む	58
	2.8.6	DVD-Video を再生する	59
2.9	通信		61
	2.9.1	有線LAN	61
	2.9.2	無線 LAN	61
2.10	PC力	ードスロット	62
	2.10.1	注意事項	62
	2.10.2	PCカードをセットする	63
		S PCカードを取り出す	64

第3章	周辺機器		
3.1	周辺機器を取り付ける前に 66		
	3.1.1 注意事項 66		
3.2	メモリ 67		
	3.2.1 注意事項 67		
	3.2.2 取り付けられるメモリ 67		
	3.2.3 メモリを取り付ける		
	3.2.4 メモリを取り外す 70		
3.3	コネクタの接続/取り外し <b>7</b> 1		
	3.3.1 注意事項 7′		
	3.3.2 ディスプレイコネクタ 7′		
	3.3.3 USBコネクタ 73		
	3.3.4 オーディオ端子 73		
	3.3.5 LANコネクタ 74		
	3.3.6 シリアルコネクタ 74		
第4章	セキュリティ		
4.1	コンピューターウイルス76		
	4.1.1 コンピューターウイルス対策 76		
4.2	Windows やソフトウェアを最新の状態にする		
	4.2.1 Windows Update 77		
	4.2.2 UpdateAdvisor(本体装置)77		
4.3	不正使用からのセキュリティ 78		
	4.3.1 BIOSのパスワード 78		
	4.3.2 セキュリティボタン 78		
	4.3.3 指紋センサー 78		
	4.3.4 手のひら静脈センサー 79		
	4.3.5 FeliCaポート 79		
	4.3.6 スマートカード 79		
	4.3.7 セキュリティチップ 80		
	4.3.8 Portshutter		
	4.3.9 暗号化機能付HDD、暗号化機能付フラッシュメモリディスク 80		
	4.3.10 CLEARSURE       8'         4.3.11 エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能       8'		
4.4			
4.4	パソコンの盗難防止824.4.1パソコン本体の施錠方法82		
4.5			
4.5			
	4.5.1 パソコンの廃棄・譲渡時の ハードディスク上のデータ消去に関する注意		
	ハートティスクエのテータ消去に関する注息 84 4.5.2 ハードディスクデータ消去 84		
46	データのバックアップ 86		
7.0			

#### 第5章 ソフトウェア 5.1 ソフトウェアの紹介 ...... 88 88 5.1.2 セキュリティ関連のソフトウェア ...... 89 5.1.3 サポート関連のソフトウェア ..... 90 5.1.4 ユーティリティ ...... 91 5.1.5 CD/DVD関連のソフトウェア ..... 95 5.1.6 メールソフト ..... 96 5.1.7 Office 製品 ..... 96 5.2 インストール ...... 97 5.2.1 「ドライバーズディスク検索ツール」からのインストール ...... 97 5.2.2 「ノートン アンチウイルス」のインストール ...... 99 99 5.2.4 「SMARTACCESS/Basic」のインストール ..... 99 5.2.5 「Quality Gaaiho PDF Suite」のインストール ..... 99 99 5.3 アンインストール ...... 100 5.3.1 注意事項 ...... 100 5.3.2 アンインストール方法 ...... 100 第6章 **BIOS** 6.1 BIOSセットアップ ..... 102 **6.2 BIOS**セットアップの操作のしかた ...... 103 BIOSセットアップを起動する ..... 103 BIOSセットアップ画面 ...... 6.2.2 103 BIOSセットアップを終了する ..... 104 6.2.4 起動メニューを使用する ...... 105 6.3 メニュー詳細 ..... 106 6.3.1 情報メニュー ...... 107 6.3.2 システムメニュー ...... 107 6.3.3 詳細メニュー ..... 108 6.3.4 セキュリティメニュー ...... 111 6.3.5 起動メニュー ..... 113 6.3.6 終了メニュー ..... 113 114 6.4.1 BIOSのパスワード機能を使う ...... 114 起動デバイスを変更する ...... 6.4.2 118 6.4.3 セキュリティチップの設定を変更する ...... 118 6.4.4 パスワードの代わりに指紋認証を使う ...... 120 6.4.5 リモートロック・消去機能を設定する ...... 120 6.4.6 Wakeup on LAN を有効にする ...... 121 イベントログを確認する ..... 121 6.4.8 ご購入時の設定に戻す ...... 122

第7章	お手入れ	
7.1	日常のお手入れ7.1.1 パソコン本体、キーボード、マウスの表面の汚れ7.1.2 液晶ディスプレイ	<b>124</b> 124 124
7.2	定期的なお手入れ	125
	7.2.1 注意事項	125
	7.2.2 空冷用通風路	126
	7.2.3 お手入れナビ	128
第8章	トラブルシューティング	
8.1	トラブル発生時の基本操作	130
	8.1.1 状況を確認する	130
	8.1.2 以前の状態に戻す	130
	8.1.3 セーフモードで起動する	131
	8.1.4 トラブルシューティングで調べる	131
	8.1.5 Windows のヘルプで調べる	131
	8.1.6 インターネットで調べる	132 132
	8.1.7 診断プログラムを使用する 8.1.8 サポートの窓口に相談する	134
82	よくあるトラブルと解決方法	135
O.L	8.2.1 トラブル一覧	135
	8.2.2 起動・終了時のトラブル	138
	8.2.3 Windows・ソフトウェア関連のトラブル	141
	8.2.4 ハードウェア関連のトラブル	143
	8.2.5 エラーメッセージー覧	156
8.3	それでも解決できないときは	162
	8.3.1 お問い合わせ先	162
第9章	仕様	
9.1	本体仕様	165
	9.1.1 A561/D	165
	9.1.2 A561/DX	171
	9.1.3 A561/DW	174
9.2	CPU	177
9.3	ディスプレイ	179
	9.3.1 シングル表示/拡張デスクトップ表示の解像度	179
	9.3.2 クローン表示の解像度	181
9.4	光学ドライブ	182
廃棄・リ	サイクル	183
<b>索引</b>		184

# 本書をお読みになる前に

### 安全にお使いいただくために

本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が『取扱説明書』に記載されています。特に、「安全上のご注意」をよくお読みになり、理解されたうえで本製品をお使いください。

### 本書の表記

本書の内容は2011年12月現在のものです。お問い合わせ先やURLなどが変更されている場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」へお問い合わせください。詳しくは、『取扱説明書』をご覧ください。

#### ■ 本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

記号	意味
<b> 八</b> 重要	お使いになるときの注意点や、してはいけないことを記述しています。 必ずお読みください。
POINT	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
$\rightarrow$	参照ページを示しています。

#### ■ キーの表記と操作方法

本文中のキーの表記は、キーボードに書かれているすべての文字を記述するのではなく、説明に必要な文字を次のように記述しています。

例:【Ctrl】キー、【Enter】キー、【→】キーなど

また、複数のキーを同時に押す場合には、次のように「+」でつないで表記しています。

例: 【Ctrl】+【F3】キー、【Shift】+【↑】キーなど

#### ■ 連続する操作の表記

本文中の操作手順において、連続する操作手順を、「→」でつなげて記述しています。

例:「スタート」ボタンをクリックし、「すべてのプログラム」をクリックし、「アクセサ リ」をクリックする操作

 $\downarrow$ 

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」の順にクリックします。

#### ■ ウィンドウ名の表記

本文中のウィンドウ名は、アドレスバーの最後に表示されている名称を表記しています。



「コンピューター」ウィンドウ

「システム」ウィンドウ

#### ■ 画面例およびイラスト

本文中の画面およびイラストは一例です。お使いの機種やモデルによって、実際に表示され る画面やイラスト、およびファイル名などが異なることがあります。また、イラストは説明 の都合上、本来接続されているケーブル類を省略したり形状を簡略化したりしていることが あります。

#### ■ 周辺機器の使用

本文中の操作手順において、DVDなどを使用することがあります。

操作に必要なドライブなどが搭載されていないモデルをお使いの場合は、必要に応じて別売 の周辺機器を用意してください。

使用できる周辺機器については、富士通製品情報ページ内にある「システム構成図」(http:// www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/) をご覧ください。

また、使用方法については、周辺機器のマニュアルをご覧ください。

#### ■ LIFEBOOK A561/DW をお使いの場合

富士通製品情報ページ内にある「システム構成図」には、LIFEBOOK A561/DWの記載があり ません。使用できる周辺機器については、「システム構成図」のA561/Dに関する記載をお読 みください。

#### ■ 本文に記載しているディスク

ご購入時の構成によっては、次のディスクは添付されていません。

ディスク名称	
リカバリデータディスク	
トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク [リカバリ起動ディスク]	
Corel® WinDVD®	

添付されていない場合は、本パソコンに格納されているイメージからディスクを作成する必 要があります。作成方法については『リカバリガイド』をご覧ください。

#### ■ 本文に記載している仕様とお使いの機種との相違

ご購入時の構成によっては、本文中の説明がお使いの機種の仕様と異なる場合があります。 あらかじめご了承ください。

なお、本文内において、機種やOS別の書き分けがある箇所については、お使いの機種の情報をお読みください。

#### ■ 製品名の表記

本文中では、製品名称を次のように略して表記します。

製品名称	本文	て中の表記	
LIFEBOOK A561/D	A561/D		
LIFEBOOK A561/DX	A561/DX	本パソコン/ノ	パソコン本体
LIFEBOOK A561/DW	A561/DW		
Windows <sup>®</sup> 7 Professional 64 ビット版	Windows 7(64 ビット版)		
Windows <sup>®</sup> 7 Professional 32 ビット版	Windows / (64 L ツド版)	Windows 7	Windows
Windows <sup>®</sup> 7 Home Premium 32 ビット版	Windows 7(32ビット版)		
Windows <sup>®</sup> Internet Explorer <sup>®</sup> 9	Internet Explorer		•
Microsoft® Office Professional 2010	Office Professional 2010		
Microsoft® Office Home and Business 2010	Office Home and Business 201	0	Office
Microsoft® Office Personal 2010 Office Personal 2010			
Windows Media <sup>®</sup> Player 12	Windows Media Player		•
Windows Live® メール Version 2011	Windows Live メール		
Windows Live® Messenger 2011	Windows Live Messenger		
AirCard <sup>®</sup> Watcher <sup>TM</sup>	AirCard Watcher		
Adobe® Reader®	Adobe Reader		
Corel <sup>®</sup> WinDVD <sup>®</sup>	WinDVD		
i-フィルター®6.0	i-フィルター		
Roxio Creator LJ	Roxio Creator		
ノートン <sup>TM</sup> アンチウイルス 2012	ノートン アンチウイルス		

# Windowsの操作

#### ■ Windowsのヘルプ

本書で説明されていないWindowsの機能については、「スタート」ボタン→「ヘルプとサポート」をクリックして表示されるWindowsのヘルプをご覧ください。

また、多くのソフトウェアでは「ヘルプ」をクリックしたり【F1】キーを押したりすることでヘルプが表示されます。

#### ■ ユーザーアカウント制御

本書で説明しているWindowsの操作の途中で、「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示される場合があります。これは、重要な操作や管理者の権限が必要な操作の前にWindowsが表示しているものです。表示されるメッセージに従って操作してください。

#### ■ 通知領域のアイコン

通知領域にすべてのアイコンが表示されていない場合があります。表示されていないアイコンを一時的に表示するには、通知領域の △ をクリックします。

#### ■ Windowsモビリティセンター

本パソコンのいくつかの機能は、「Windowsモビリティセンター」で操作できます。 「Windowsモビリティセンター」を起動するには、【Win】+【X】キーを押すか、画面右下の 通知領域にある「電源」アイコン **じ**を右クリックし、「Windowsモビリティセンター」をク リックします。

### 商標および著作権について

Microsoft、Windows、Windows Live、Windows Vista、Internet Explorer、Windows Media、Access、Excel、OneNote、Outlook、PowerPoint、Silverlight、DirectXは、米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。

インテル、Intel、インテル Core、Celeron およびIntel SpeedStep は、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。

Phoenix は、米国Phoenix Technologies社の登録商標です。

Adobe、Readerは、合衆国および/またはその他の国におけるアドビシステムズ社の登録商標または商標です。

AirCard<sup>®</sup>、Watcher<sup>TM</sup>は、Sierra Wireless, Inc.の商標または登録商標です。

Corel、WinDVDはCorel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。 ExpressCard<sup>TM</sup>、ExpressCard<sup>TM</sup>ロゴは、Personal Computer Memory Card International Association(PCMCIA)の商

標で、富士通ヘライセンスされています。 FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。

FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。 Xi、FOMAはNTTドコモの商標または登録商標です。

「メモリースティック」、「メモリースティック デュオ」、「メモリースティック PRO」、「メモリースティック PRO デュオ」、「メモリースティック PRO-HG デュオ」、「メモリースティック マイクロ」、「マジックゲート」 および



MEMORY STICK は、ソニー株式会社の商標または登録商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。 その他の各製品は、各社の著作物です。

Copyright FUJITSU LIMITED 2011-2012




# 第1章

# 各部名称

各部の名称と働きについて説明しています。

1.1	パソコン本体前面
1.2	パソコン本体右側面
1.3	パソコン本体左側面
1.4	パソコン本体背面
1.5	パソコン本体下面
1.6	キーボード
17	状能表示LFD


# 1.1 パソコン本体前面

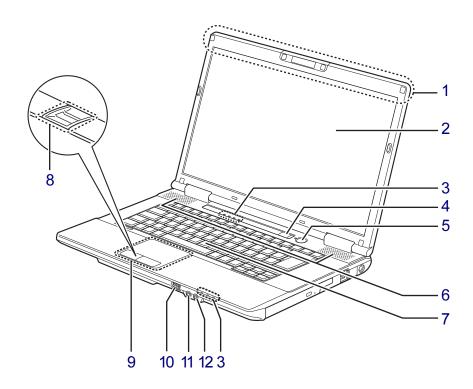

- **1** ワイヤレスアンテナ (無線LAN搭載機種)
- **2** 液晶ディスプレイ (→P.29)
- **3** 状態表示LED (→P.21)
- **4** Supportボタン Windows起動時は「サポートナビ」(→P.90) を起動、電源オフの場合は「ハードウェア 診断」(→P.132) を実行します。
- **5 (**) **電源ボタン** パソコン本体の電源を入れたり、省電力状態 (→P.38) にしたりします。
- **6** スピーカー (→P.35)

- **7** キーボード (→P.17)
- **8 指紋センサー** (指紋センサー搭載機種) (→P.78)
- **9** フラットポイント (→P.23)
- **10 ワイヤレススイッチ** 無線通信機能のオン/オフを切り替えます。 (→P.61)

# 1.2 パソコン本体右側面

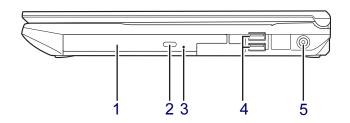

#### 1 光学ドライブ


(光学ドライブ搭載機種) (→P.53) 次のいずれかが搭載されています。

- ・内蔵DVD-ROMドライブ
- 内蔵スーパーマルチドライブ
- **2** ディスク取り出しボタン (光学ドライブ搭載機種)

#### **3 強制取り出し穴** (光学ドライブ搭載機種) 光学ドライブのトレーが開かなくなったと きに使用します。(→P.57)

- **4** ◆ USB2.0コネクタ USB2.0に準拠しています。 (→P.73)
- **5 ---** DC-INコネクタ 添付のACアダプタを接続します。

# 1.3 パソコン本体左側面

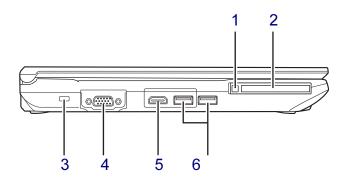

- 1 PCカード取り出しボタン
- **2** ♠ PCカードスロット (→P.62)
- **3** 盗難防止用ロック取り付け穴 (→P.82)
- **4** アナログディスプレイコネクタ (→P.71)
- **5** デジタルディスプレイコネクタ (HDMI) (HDMIコネクタ搭載機種のみ) (→P.71)

# 1.4 パソコン本体背面




- **1** [old] シリアルコネクタ (シリアルコネクタ搭載機種のみ) (→P.74)
- **2** 点 LANコネクタ (→P.74)

#### 3 排気孔

パソコン本体内部の熱を外部に逃がしま す。

# 1.5 パソコン本体下面

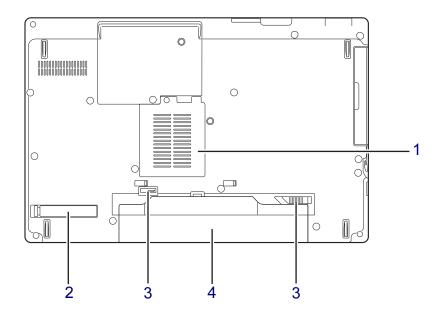


- **1** メモリスロットカバー (→P.67)
- **2** ダストカバー (→P.126)

- **3 内蔵バッテリパックロック** 内蔵バッテリパックを取り外すときにスライドさせます。(→P.49)
- **4** 内蔵バッテリパック (→P.46)

# 1.6 キーボード

#### 対 象 標準キーボード搭載機種

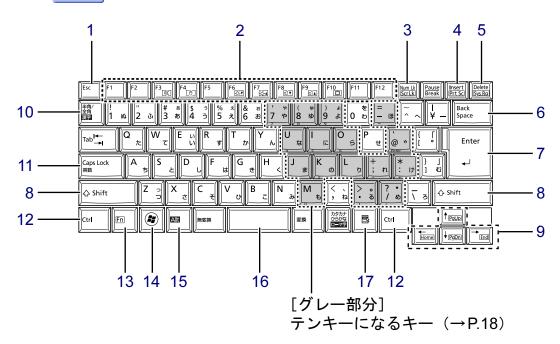

- 1 [Esc] +-
- 2 ファンクションキー(【F1】~【F12】)
- 3 [Num Lk]  $\pm /$  [Scr Lk]  $\pm -$

	テンキーモード (→P.18) のオ ン/オフを切り替える
【Scr Lk】キー	【Fn】キーと組み合わせて使う

4 [Insert] +-/ [Prt Sc] +-

【Insert】 丰一	入力する文字の挿入/上書き を切り替える
【Prt Sc】キー	【Fn】キーと組み合わせて使う

- **5**【Delete】キー
- 6 【Back Space】 <sup>★</sup>−
- **7** 【Enter】キー
- **8**【Shift】キー
- 9 カーソルキー
- **10【半角/全角】キー** 日本語入力のオン/オフを切り替えます。

#### **11** 【Caps Lock】 **+**—

【Shift】キーを押しながらこのキーを押して、アルファベットの大文字/小文字を切り替えます。

- 12 [Ctrl] +-
- **13**【Fn】キー

【Fn】キーを押しながら、枠で囲われている 刻印のあるキーを押すと、それぞれのキー に割り当てられた機能を使用できます。

[Fn] + [F3/¤¾]	スピーカーやヘッドホンの
	オン/オフを切り替える
	(→P.35)
[Fn] + [F4/台]	フラットポイントの有効と
	無効を切り替える (→P.26)
[Fn] + [F6/⊙▼]	液晶ディスプレイを暗くす
	る (→P.29)
[Fn] + [F7/⊙▲]	液晶ディスプレイを明るく
	する (→P.29)
[Fn] + [F8/ば▼]	音量を小さくする (→P.35)
[Fn] + [F9/ば▲]	音量を大きくする (→P.35)

[Fn] + [F10/ ]	外部ディスプレイを接続し
	た場合に、液晶ディスプレ
	イと外部ディスプレイで表
	示先を切り替える (→P.34)
[Fn] + [←/Home]	カーソルを行の最初に移動
	する
[Fn] + [Ctrl] +	文章の最初に移動する
[←/Home]	
[Fn] + [↑/Pg Up]	前の画面に切り替える
[Fn] + [↓/Pg Dn]	次の画面に切り替える

- **14** 【**②**】 (Windows) キー 「スタート」メニューを表示します。
- **15**【Alt】キー
- **16** [Space] +-

マウスなどの右クリックと同じ役割をします。


#### ■ テンキーモード

文字キーの一部をテンキー(数字の入力を容易にするキー配列)として使えるように切り替えた状態のことを「テンキーモード」といいます。【Num Lk】キーを押すと、テンキーモードになります。テンキーモードのときは、状態表示LEDのNum Lockランプが点灯します。テンキーモードで入力できる文字は、各キーの前面に刻印されています。

#### POINT\_

- ▶ 別売のテンキーボードをパソコン本体に接続して【Num Lk】キーを押すと、テンキーボードのテンキーが有効になり、パソコン本体のテンキーは無効になります。
- ▶ BIOSセットアップの「キーボード/マウス設定」で、「起動時のNumlock設定」を「オン (Fn キー)」に設定すると、【Fn】キーを押しながらパソコン本体のテンキーが使用できる ようになります。

#### 対 象 テンキー付キーボード搭載機種

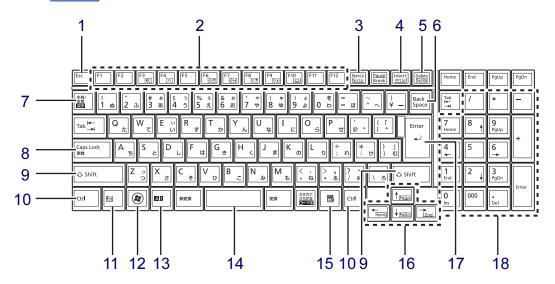

- 1 [Esc] +-
- **2** ファンクションキー(【F1】 ~【F12】)
- 3 [Num Lk] + -/[Scr Lk] + -

	テンキーによる数字入力のオン/ オフを切り替える	
【Scr Lk】 丰一	【Fn】キーと組み合わせて使う	

**4** 【Insert】 +−/ 【Prt Sc】 +−

	入力する文字の挿入/上書きを切 り替える	
【Prt Sc】 キー	【Fn】キーと組み合わせて使う	

- **5**【Delete】キー
- 6 【Back Space】 <sup>★</sup>−
- **7 【半角/全角】キー** 日本語入力のオン/オフを切り替えます。
- **8**【Caps Lock】キー 【Shift】キーを押しながらこのキーを押して、アルファベットの大文字/小文字を切り替えます。
- **9**【Shift】キー
- 10 【Ctrl】キー

#### **11**【Fn】キー

【Fn】キーを押しながら、枠で囲われている 刻印のあるキーを押すと、それぞれのキー に割り当てられた機能を使用できます。


	4112 2 2 2 2 1 1 2 2 3 1 7 3
[Fn] + [F3/ ເ∰]	スピーカーやヘッドホン
	のオン/オフを切り替え
	る (→P.35)
[Fn] + [F4/ 白]	フラットポイントの有効
	と無効を切り替える (→
	P.26)
[Fn] + [F6/ ⋉▼]	液晶ディスプレイを暗く
	する (→P.29)
[Fn] + [F7/ ⋈▲]	液晶ディスプレイを明る
	くする (→P.29)
[Fn] + [F8/ 戊 ▼]	音量を小さくする (→P.35)
[Fn] + [F9/ 戊▲]	音量を大きくする (→P.35)
[Fn] + [F10/ 🔲 ]	外部ディスプレイを接続
	した場合に、液晶ディスプ
	レイと外部ディスプレイ
	で表示先を切り替える(→
	P.34)
[Fn] + [←/Home]	カーソルを行の最初に移
	動する
[Fn] + [Ctrl] +	文章の最初に移動する
[←/Home]	
[Fn] + [↑/Pg Up]	前の画面に切り替える
[Fn] + [↓/Pg Dn]	次の画面に切り替える
	·

- **12** 【**②**】 (Windows) キー 「スタート」メニューを表示します。
- **13**【Alt】キー

す。

- 14 [Space] +-
- **15** 【**含**】(アプリケーション) キー 選択した項目のショートカットメニューを 表示します。 マウスなどの右クリックと同じ役割をしま
- 16 カーソルキー
- **17**【Enter】キー
- **18** テンキー 数字や記号を入力します。

# 1.7 状態表示 LED

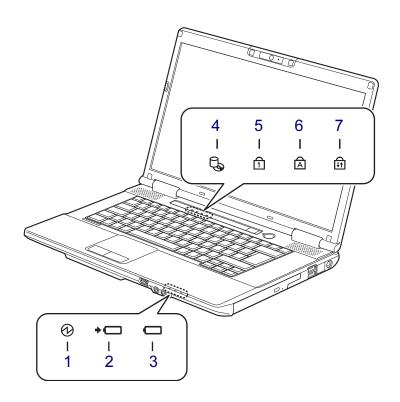

#### 1 ① 電源ランプ

本パソコンの状態を表示します。

LEDランプ	本パソコンの状態
青色点灯	動作状態
青色点滅	スリープ状態
消灯	電源オフまたは休止状態

- **3** □ バッテリ残量ランプ (→P.48)
- 4 **ディスクアクセスランプ** 内蔵ハードディスクやCD、DVDなどにア クセスしているときに点灯します。

# **5** fl Num Lockランプ

(標準キーボード搭載機種)

キーボードがテンキーモードのときに点灯します。

(テンキー付キーボード搭載機種) テンキーによる数字の入力がオンのときに 点灯します。

#### **6** ☐ Caps Lock ランプ アルファベットの大文字入力モードのとき に点灯します。

# 7 厨 Scroll Lock ランプ [Fn] + [Scr Lk] キーを料

【Fn】+【Scr Lk】キーを押して、スクロールロックの設定と解除を切り替えます。点灯中の動作は、ソフトウェアに依存します。



# 第2章

# 取り扱い


本パソコンを使用するうえでの基本操作や、本パソコンに取り付けられている(取り付け可能な)周辺機器の基本的な取り扱い方について説明しています。

2.1	フラットポイント	23
	マウス	
2.3	ディスプレイ	29
	マルチディスプレイ機能	32
2.5	サウンド	35
	省電力	
	バッテリ	
2.8	光学ドライブ	53
2.9	通信	61
2.10	PCカードスロット	62

# 2.1 フラットポイント

フラットポイントは、指先の操作でマウスポインターを動かすことのできるポイン ティングデバイスです。

ここでは、フラットポイントの機能について説明しています。

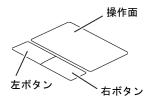

### 2.1.1 注意事項

- フラットポイントは操作面表面の結露、湿気などにより誤動作することがあります。また、濡れた手や汗をかいた手でお使いになった場合、あるいは操作面の表面が汚れている場合は、マウスポインターが正常に動作しないことがあります。このような場合は、電源を切ってから、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。
- フラットポイントは、その動作原理上、指先の乾燥度などにより、動作に若干の個人差が 発生する場合があります。
- ご購入時は、パソコン本体にマウスを接続すると、フラットポイントが無効になるように 設定されています。フラットポイントとマウスを同時に使用する場合は、「2.1.5 マウスと フラットポイントを同時に使用する」(→P.26)をご覧ください。

### 2.1.2 基本操作

左ボタン/右ボタンを押すと、マウスの左クリック/右クリックの動作をします。またフラットポイントの操作面を軽く、素早くたたく(タップする)とマウスの左クリックの動作をします。

操作面を指先でなぞると、画面上のマウスポインターが移動します。マウスポインターが操作面の端まで移動した場合は、一度操作面から指を離し、適当な場所に降ろしてからもう一度なぞってください。

#### POINT

▶ 指の先が操作面に接触するように操作してください。指の腹を押さえつけるように操作すると、マウスポインターが正常に動作しないことがあります。

#### ■ フラットポイントの基本設定を変更する

左右のボタンの機能や、マウスポインター、ダブルクリック、スクロールの速度などは、「マウスのプロパティ」で変更できます。

- **1** コントロールパネルの「マウスのプロパティ」を開きます。 「ハードウェアとサウンド」→「デバイスとプリンター」の「マウス」
- 2 それぞれのタブをクリックし、設定を変更します。

# 2.1.3 高度な操作

特定の操作をすることで、スクロールやズームといった機能を使用することができます。機能によっては、ご購入時は無効に設定されている場合があります。


設定方法については、「2.1.4 フラットポイントの設定を変更する」(→P.26)をご覧ください。

#### ■ 主な機能

機能	フラットポイントの操作	
上下または左右 のスクロール		右端や下端をなぞると、ウィンドウの表示がス クロールします。
サークル スクロール		右端や下端をなぞってウィンドウの表示をスクロールさせた後、指を離さずに円状になぞると、スクロールの動作が続きます。 ・時計回り:下/左にスクロール ・反時計回り:上/右にスクロール
ズーム		左端をなぞると、ウィンドウの表示を拡大、縮 小します。

### 2.1.4 フラットポイントの設定を変更する

- **1 コントロールパネルの「マウスのプロパティ」を開きます。** 「ハードウェアとサウンド」→「デバイスとプリンター」の「マウス」
- **2** 「ジェスチャー」タブをクリックします。
- **3** 使用したい機能にチェックを付け、「OK」をクリックします。

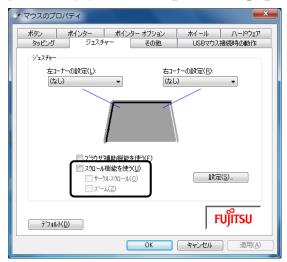

# 2.1.5 マウスとフラットポイントを同時に使用する

ご購入時は、パソコン本体にマウスを接続すると、フラットポイントが無効になるように設定されています。フラットポイントとマウスを同時に使用する場合は、「マウスのプロパティ」で次のように設定してください。

- **1** コントロールパネルの「マウスのプロパティ」を開きます。 「ハードウェアとサウンド」→「デバイスとプリンター」の「マウス」
- **2**「USBマウス接続時の動作」タブの「USBマウスと同時に使用する」を選択し、「OK」をクリックします。

## 2.1.6 フラットポイントの有効/無効を切り替える

【Fn】+【F4】キーを押してフラットポイントの有効と無効を切り替えることができます。

【Fn】+【F4】キーを押すたびに、フラットポイントの有効と無効が切り替わります。


「IndicatorUtility」 ( $\rightarrow$ P.91) がインストールされていると、現在の状況を示すインジケーターがしばらく表示されます。

# 2.2 マウス

#### 対 象 マウス選択時

ここでは、マウスについて説明しています。

マウスを接続する方法については、「3.3.3 USBコネクタ」(→P.73)をご覧ください。

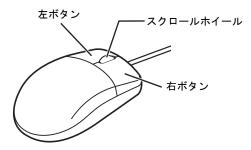

#### 2.2.1 注意事項

- ご購入時は、パソコン本体にマウスを接続すると、フラットポイントが無効になるように 設定されています。フラットポイントとマウスを同時に使用する場合は、「2.1.5 マウスと フラットポイントを同時に使用する」(→P.26)をご覧ください。
- 光学式マウスは、マウス底面から赤い光を発しています。直接目に向けると、目に悪い影響を与えることがありますので避けてください。
- レーザー式マウスは、マウス底面から目には見えないレーザー光を発しています。直接目 に向けると、目に悪い影響を与えることがありますので避けてください。
- 光学式マウスおよびレーザー式マウスのセンサー部分を汚したり、傷を付けたりしないでください。
- 光学式マウスおよびレーザー式マウスは、次のようなものの表面では、正しく動作しない場合があります。
  - 鏡やガラスなど反射しやすいもの
  - 光沢のあるもの
  - ・濃淡のはっきりしたしま模様や柄のもの(木目調など)
  - ・網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの
- 光学式マウスおよびレーザー式マウスは、本来はマウスパッドを必要としませんが、マウス本体や傷が付きやすい机、テーブルの傷防止のために、マウスパッドをお使いになることをお勧めします。

# 2.2.2 マウスの基本設定を変更する

左右のボタンの機能や、マウスポインター、ダブルクリック、スクロールの速度などは、「マウスのプロパティ」で変更できます。

- **1 コントロールパネルの「マウスのプロパティ」を開きます。** 「ハードウェアとサウンド」→「デバイスとプリンター」の「マウス」
- 2 それぞれのタブをクリックし、設定を変更します。

# 2.3 ディスプレイ

ここでは、本パソコンの液晶ディスプレイを使う方法について説明しています。 2つのディスプレイを使ってマルチディスプレイ機能を使う方法については、「2.4 マルチディスプレイ機能」( $\rightarrow$ P.32) をご覧ください。

### 2.3.1 注意事項

● 解像度などを変更するときに一時的に画面が乱れることがありますが、故障ではありません。

### 2.3.2 キーボードで明るさを変更する

本パソコンの液晶ディスプレイの明るさはキーボード操作で変更できます。

明るくする	【Fn】+【F7】キーを押す
暗くする	【Fn】+【F6】キーを押す

明るさの設定は、現在選択されている電源プランの現在の電源状態(「バッテリ駆動」または「電源に接続」)に対して行われます。それ以外の状態の明るさの設定を変更するには、「2.3.3「電源オプション」で明るさを変更する」(→P.29) をご覧ください。

「IndicatorUtility」( $\rightarrow$ P.91) がインストールされていると明るさを示すインジケーターがしばらく表示されます。

### POINT

▶ 「Windows モビリティセンター」(→P.10)で変更することもできます。

### 2.3.3 「電源オプション」で明るさを変更する

現在選択されていない電源プランや、現在と異なる電源状態(「バッテリ駆動」または「電源に接続」)の明るさの設定は、「電源オプション」で変更できます。

- **1 コントロールパネルの「電源オプション」を開きます。** 「ハードウェアとサウンド」→「電源オプション」
- **2** 設定を変更するプランの「プラン設定の変更」をクリックします。
- **3** 明るさを変更し、「変更の保存」をクリックします。

### 2.3.4 解像度を変更する

ここでは、ディスプレイの解像度、発色数、リフレッシュレートの変更方法について説明します。

- 1 デスクトップで右クリックし、「グラフィックプロパティ」をクリックします。「インテル®グラフィック/メディア・コントロール・パネル」が表示されます。 「次のアプリケーションモードのいずれかを選択してください」と表示された場合は、「基本モード」をクリックし、「OK」をクリックします。
- **2** ウィンドウ左の「ディスプレイ」をクリックし、「一般設定」をクリックします。
- **3** 「解像度」、「色深度」(発色数)、「リフレッシュレート」を設定します。 設定可能な値は、「9.3.1 シングル表示/拡張デスクトップ表示の解像度」(→P.179) を ご覧ください。
- **4** 「**適用」をクリックします**。 確認のメッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作します。

# 修重要

▶ 画面が正常に表示されない場合は、何もせずに15秒程度待ってください。変更前の設定に戻ります。

### 2.3.5 拡大表示設定を変更する

ディスプレイのサイズより小さい解像度に設定した場合、画面を拡大して表示できます。

- 1 デスクトップで右クリックし、「グラフィックプロパティ」をクリックします。「インテル®グラフィック/メディア・コントロール・パネル」が表示されます。 「次のアプリケーションモードのいずれかを選択してください」と表示された場合は、「基本モード」をクリックし、「OK」をクリックします。
- 2 ウィンドウ左の「ディスプレイ」をクリックし、「一般設定」をクリックします。
- **3** 「スケーリング」を設定します。
  - ・画像を中央揃えする画面は拡大されずに中央に表示されます。
  - ・全画面のスケール 画面がディスプレイ全体に拡大されます。
  - ・縦横比を保持 画面の縦横比を維持したまま最大限に拡大されます。
  - ディスプレイスケーリングを保持ディスプレイの拡大表示機能を使用します。

### POINT

▶ ディスプレイの種類や解像度により表示されない項目がある場合があります。

#### **4** 「適用」をクリックします。

確認のメッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作します。

### 修重要

▶ 画面が正常に表示されない場合は、何もせずに15秒程度待ってください。変更前の設定に戻ります。

# 2.4 マルチディスプレイ機能

本パソコンに外部ディスプレイを接続すると、マルチディスプレイ機能が使えるようになります。

ディスプレイの取り扱いについては、お使いのディスプレイのマニュアルをご覧ください。外部ディスプレイを接続する方法については、「3.3.2 ディスプレイコネクタ」(→P.71) をご覧ください。

### 2.4.1 マルチディスプレイ機能とは

マルチディスプレイ機能により、複数のディスプレイを使用した次のような表示方法を選択できます。

表示方法	説明
拡張デスクトップ表示	複数のディスプレイを1つの画面として表示します。Windowsの タスクバーは1つのディスプレイにのみ表示され、このディスプ レイをプライマリディスプレイと呼び、もう1つのディスプレイ をセカンダリディスプレイと呼びます。それぞれのディスプレイ の解像度は別々に設定できます。
クローン表示	複数のディスプレイに同一の画面を表示します。すべてのディスプレイの解像度は同じである必要があります。
シングル表示	複数のディスプレイのどれか1つに画面を表示します。表示する ディスプレイは切り替えることができます。

画面表示の設定を「Fujitsu Display Manager」のプロファイルに保存したり、呼び出したりするには、「2.4.4 表示方法を切り替える」(→P.34)をご覧ください。

### 2.4.2 注意事項

- お使いのディスプレイと本パソコンの両方が対応している解像度のみ表示できます。お使いのディスプレイのマニュアルをご覧になり、表示可能な解像度を確認してください。
- クローン表示では著作権保護されたDVD-Videoは再生できません。
- 拡張デスクトップ表示では「WinDVD」の画面を2つのディスプレイの間で移動すると、 一時的に再生が止まることがあります。
- マルチディスプレイ機能を変更するときは、動画を再生するソフトウェアは終了してください。
- マルチディスプレイ機能は、Windowsが起動している場合にのみ有効です。Windowsが起動するまでの間は、BIOS セットアップの設定が有効になります  $(\rightarrow P.108)$ 。

● 解像度などを変更するときに一時的に画面が乱れることがありますが、故障ではありません。

# 2.4.3 マルチディスプレイ機能を設定する

- 1 デスクトップで右クリックし、「グラフィックプロパティ」をクリックします。「インテル®グラフィック/メディア・コントロール・パネル」が表示されます。 「次のアプリケーションモードのいずれかを選択してください」と表示された場合は、「基本モード」をクリックし、「OK」をクリックします。
- 2 ウィンドウ左の「ディスプレイ」をクリックし、「マルチディスプレイ」をクリックします。
- **3** 「動作モード」を選択します。
  - ・拡張デスクトップにする場合、「拡張デスクトップ」を選択します。必要に応じて、 表示されているディスプレイをドラッグして、2つのディスプレイの位置を設定しま す。「1」と表示されているのがプライマリディスプレイです。
  - ・クローン表示にする場合、「クローンディスプレイ」を選択します。
  - ・シングル表示にする場合、「シングルディスプレイ」を選択します。
- **4** 必要に応じてウィンドウ左の「一般設定」をクリックし、「解像度」、「色深度」 (発色数)、「リフレッシュレート」を設定します。

## 修重要

- ▶ 拡張デスクトップやクローン表示にする場合、発色数は両方のディスプレイで同じ値を 設定してください。クローン表示にする場合は、解像度も同じ値を設定してください。
- **5** 「適用」をクリックします。

確認のメッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作します。

### 修重要

▶ 画面が正常に表示されない場合は、何もせずに15秒程度待ってください。変更前の設定に戻ります。

### 2.4.4 表示方法を切り替える

「Fujitsu Display Manager」に画面表示の設定をプロファイルとして登録しておくと、必要なときに登録した画面表示の設定を呼び出すことができます。

「Fujitsu Display Manager」の詳しい使い方は、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Fujitsu Display Manager」→「ヘルプ」の順にクリックして表示されるヘルプをご覧ください。

#### POINT

- ▶ クローン表示とシングル表示は、【Fn】 + 【F10】 キーを押すことによっても切り替えることができます。キーを押すたびに表示方法が順次切り替わります。
- ▶ 【Win】+【P】キーを押すことで、表示方法を選択する画面を表示することもできます。

#### ■ 画面表示の設定を登録する

画面表示の設定を「Fujitsu Display Manager」に登録するには、次の操作を行います。

- **1** あらかじめ登録したい画面表示にしておきます。
- **2** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Fujitsu Display Manager」→「Fujitsu Display Manager」の順にクリックします。
- 3 「現在の画面表示設定をプロファイルに追加」をクリックします。
- **4** プロファイル名を入力し、「OK」をクリックします。 プロファイルが登録されます。

#### ■ 登録した画面表示の設定を呼び出す

「Fujitsu Display Manager」に登録した画面表示の設定は、次の手順で呼び出します。

- **1** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Fujitsu Display Manager」 →「Fujitsu Display Manager」の順にクリックします。
- **2** 呼び出すプロファイルを選択し、「OK」をクリックします。

# 2.5 サウンド

ここでは、音量の調節方法やオーディオ端子(ヘッドホン・ラインアウト兼用端子、マイク・ラインイン兼用端子)の機能の切り替え方法などについて説明しています。オーディオ端子に機器を接続する方法については、「3.3.4 オーディオ端子」(→P.73) をご覧ください。

### 2.5.1 全体の再生音量を調節する

パソコン本体のスピーカーや、本パソコンに接続されたヘッドホンの再生音量は、次の操作 で調節します。

上げる	【Fn】+【F9】キーを押す
下げる	【Fn】+【F8】キーを押す
ミュートする ミュートを解除する	【Fn】+【F3】キーを押す

「IndicatorUtility」( $\rightarrow$ P.91) がインストールされていると音量を示すインジケーターがしばらく表示されます。

#### POINT

▶ 画面右下の通知領域にある「音量」アイコン (□) をクリックして表示される「ミキサー」で調節することもできます。

# 2.5.2 ソフトウェアごとの再生音量を調節する

ソフトウェアごとの再生音量は「音量ミキサー」で調節します。

- 1 音量を調節するソフトウェアを起動します。
- **2** 画面右下の通知領域にある「音量」アイコン (□) を右クリックし、「音量ミキサーを開く」をクリックします。
- **3** 「アプリケーション」の一覧で、音量の設定を変更したいソフトウェアの音量を調節します。

### 2.5.3 機器や項目ごとの音量を調節する

機器や項目ごとの音量は次の手順で調節します。

調節できる機器や項目は、「■ 再生するときに調節できる機器と項目」(→P.36)、「■ 録音するときに調節できる機器と項目」(→P.37) をご覧ください。

- **1** 音量を調節したい機器が接続されていない場合は接続します。 「3.3.4 オーディオ端子」(→P.73)
- 2 画面右下の通知領域にある「音量」アイコン (□) を右クリックし、「再生デバイス」または「録音デバイス」をクリックします。
- **3** 音量を調節したい機器を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
- **4** 「レベル」タブをクリックします。
- **5** 音量を調節したい項目で音量を調節し、「OK」をクリックします。

#### ■ 再生するときに調節できる機器と項目

機器	項目	説明
スピーカー	Realtek HD Audio output	パソコン本体のスピーカーや本パソコ ンに接続されたヘッドホンから出力さ れる音の再生音量
	マイク	マイク・ラインイン兼用端子から入力 される音の再生音量 (マイク入力設定 時)
	ライン入力	マイク・ラインイン兼用端子から入力 される音の再生音量 (ライン入力設定 時)
	Line Out	ヘッドホン・ラインアウト兼用端子から出力される音の再生音量(ライン出力設定時)
[ディスプレイ名] 注1	インテル(R) ディスプレイ用 オーディオ HDMI 1	デジタルディスプレイコネクタ (HDMI) に接続されたディスプレイか ら出力される音の再生音量

注1:「[ディスプレイ名]」には、接続されたディスプレイの名称が表示されます。

#### ■ 録音するときに調節できる機器と項目

機器	項目	説明		
マイク	マイク	マイク・ラインイン兼用端子から入力される音の録音音量 (マイク入力設定時)		
	マイクブースト	マイクブーストのレベル		
ライン入力	ライン入力	マイク・ラインイン兼用端子から入力される音の録音音量(ライン入力設定時)		

# 2.5.4 オーディオ端子の機能を切り替える

オーディオ端子 (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子、マイク・ラインイン兼用端子) の機能は、次の手順で切り替えます。

- 1 機能を切り替えたいオーディオ端子に機器を接続します (→P.73)。
- **2** 画面右下の通知領域にある「Realtek HDオーディオマネージャ」アイコン

  「
  すブルクリックします。

「Realtek HDオーディオマネージャ」ウィンドウが表示されます。

**3** ウィンドウ右にある機能を切り替えたいオーディオ端子のアイコンをダブルクリックします。

機能を選択するウィンドウが表示されます。

**4** 機能を選択し、「OK」をクリックします。

## POINT\_

▶「オーディオ機器を接続したときに、自動的にこのウィンドウを表示します。」にチェックを付けると、機器を接続したときに機能を選択するウィンドウを表示させることができます。

# 2.5.5 既定のオーディオ機器を選択する

音声を録音または再生する機器が複数利用可能な場合、既定の機器を選択できます。

- **2** 既定に設定する機器を選択し、「既定値に設定」をクリックします。
- **3** 「OK」をクリックします。

# 2.6 省電力

ここでは、パソコンを使わないときに省電力にする省電力状態と、その他の節電機能について説明しています。

# 2.6.1 省電力状態

Windowsの動作を一時的に中断させた状態です。スリープ状態と休止状態があります。 スリープ状態ではメモリにWindowsの状態を保存するため、電力を少しずつ消費しますが、 素早くレジュームできます。休止状態ではハードディスクにWindowsの状態を保存するため、 電源が切れてもWindowsの状態を保存できます。

#### ■ 注意事項

- 状況により省電力状態にならない場合があります。メッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作してください。
- 状況により省電力状態になるのに時間がかかる場合があります。
- レジュームした後、すぐに省電力状態にしないでください。必ず10秒以上たってから省電力状態にするようにしてください。
- 省電力状態にした後、すぐにレジュームしないでください。必ず10秒以上たってからレジュームするようにしてください。
- Wakeup on LAN機能によるレジュームを有効にしているときは、省電力状態で液晶ディスプレイを閉じないでください。レジューム後に放熱が妨げられ、故障の原因となります。
- 液晶ディスプレイを閉じたときに何もしないように設定した場合は、本パソコンの動作中 には液晶ディスプレイを閉じないでください。放熱が妨げられ、故障の原因となります。
- 電源ボタンを押す以外の方法でスリープ状態からレジュームさせると、Windowsの仕様により画面が表示されない場合があります。

その場合は、キーボードやマウスなどから入力を行うと画面が表示されます。画面が表示されないままの状態で一定時間経過すると、再度スリープ状態になります。

#### ■ 省電力状態にする

操作/条件	動作
電源ボタンを押す <sup>注1</sup>	スリープ状態になります。
	「■ 電源プランの設定を変更する」(→P.42)
液晶ディスプレイを閉じる <sup>注2</sup>	スリープ状態になります。
	「■ 電源プランの設定を変更する」(→P.42)
「スタート」メニューから選択する	選択した動作になります。
一定時間操作しない	スリープ状態になります。
	「■ 電源プランの設定を変更する」(→P.42)
バッテリ残量が少なくなる	休止状態になります。
	「■ 電源プランの設定を変更する」(→P.42)

注1:電源ボタンは4秒以上押さないでください。電源ボタンを4秒以上押すと、Windowsが正常終了せずに本パソコンの電源が切れてしまいます。

注2:液晶ディスプレイを閉じた後は、電源ランプ (→P.21) で省電力状態になったことを確認してください。省電力 状態にならないと放熱が妨げられ、故障の原因となります。

#### ■ 省電力状態からレジュームする

操作/条件	動作
電源ボタンを押す	レジュームします。
液晶ディスプレイを開く	レジュームします。 「■ 電源プランの設定を変更する」(→P.42)
USBキーボードや USBマウスを操作する <sup>注</sup>	無効に設定されています。 「■ USBデバイスによるレジュームの設定を変更する」(→ P.40)
Wakeup on LAN(WoL) 機能	無効に設定されています。 「■ WoL機能によるレジュームの設定を変更する」(→P.39)

注:休止状態からはレジュームしません。

#### ■ WoL機能によるレジュームの設定を変更する

WoL機能とは、他のコンピューターから有線LAN経由で本パソコンを起動・レジュームする機能です。WoL機能には、電源オフ状態から起動する機能と、省電力状態からレジュームする機能があります。ここでは、省電力状態からレジュームするための設定について説明します。電源オフ状態から起動する機能については、「6.4.6 Wakeup on LANを有効にする」( $\rightarrow P.121$ )をご覧ください。

- **1** 管理者権限をもったユーザーアカウントでログオンします。
- **2** コントロールパネルの「デバイスマネージャー」を開きます。 「システムとセキュリティ」→「システム」の「デバイスマネージャー」
- **3** 「ネットワークアダプター」をダブルクリックします。

- **4** 次のデバイスをダブルクリックします。 Realtek PCIe GBE Family Controller
- **5** 「電源の管理」タブをクリックします。
- 6 WoL機能を有効にするには次の項目にチェックを付け、無効にするには チェックを外します。
  - ・電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるように する
  - ・このデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする

#### POINT\_

- ▶ マジックパケットを受信したときのみ省電力状態からレジュームさせるようにするには、「Magic Packetでのみ、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする」にもチェックを付けます。
- **7** 「OK」をクリックします。

#### ■ USBデバイスによるレジュームの設定を変更する

USBキーボードやUSBマウスを操作してスリープ状態からレジュームする設定は、次の手順で変更します。

- **1** 「Windows モビリティセンター」(→P.10) を起動します。
- **2** 「スリープ状態からの復帰」に表示されている現在の設定を確認し、必要に応じて「切り替える」をクリックします。

# 2.6.2 電源を切る

ここでは、Windowsを終了させてパソコン本体の電源を切る方法を説明します。

#### ■ 注意事項

- 電源を切る前に、すべての作業を終了し必要なデータを保存してください。
- 電源を切る前に、あらかじめディスクを取り出してください (→P.57)。
- 電源を切るとき、ノイズが発生することがあります。その場合はあらかじめ音量を下げて おいてください。
- 電源を切った後、すぐに電源を入れないでください。必ず10秒以上たってから電源を入れるようにしてください。

#### ■ 電源の切り方

次の方法で、Windowsを終了させてパソコン本体の電源を切ります。

**1** 「スタート」ボタン→「シャットダウン」の順にクリックします。

しばらくするとWindowsが終了し、パソコン本体の電源が自動的に切れます。

#### POINT\_

▶ 「スタート」ボタン→ > マットダウン の → 「再起動」の順にクリックすると、パソコン本体を再起動できます。

# 2.6.3 本パソコンの節電機能

本パソコンには、さまざまな節電機能が搭載されています。これらの機能と有効となるパソコンの状態との関係は次のとおりです。

	パソコンの状態				
	電源オン	スリープ状態	休止状態/電源オフ		
省電力設定(→P.42)	パソコンの 消費電力低減	ı	_		
省電力ユーティリティ (→P.43)	パソコンの 消費電力低減	ı	_		
ピークシフト (→P.44)	バッテリ運用 (ピークタイムのみ)	-	-		
ECO Sleep (→P.45)	-	-	ACアダプタからの 電力供給停止		
ECO Sleep対応 ACアダプタ	-	_	ACアダプタの 消費電力低減 <sup>注</sup>		
ディスプレイの電源を 切る (→P.45)	ディスプレイの 消費電力低減	_	_		

注:電源オフ状態や休止状態でバッテリの充電が完了している場合に、ECO Sleepでは低減できないACアダプタそのものが消費する消費電力を低減します。

# POINT

▶ パソコン節電設定

パソコンの節電関連のユーティリティを、まとめてメニューから呼び出し設定することができます。設定できるユーティリティは次のとおりです。

- 省電力ユーティリティ
- ・ピークシフト
- ・バッテリーユーティリティ ECO Sleep
- ・バッテリーユーティリティ 満充電量の設定
- パソコン節電設定の起動方法は次のとおりです。
- 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「パソコン節電設定」→「設定」の順にクリックします。

# 2.6.4 省電力設定

ご利用の状況に合わせて電源プランを切り替えることで、消費電力を節約することができます。

#### ■ 電源プランを切り替える

- **1 コントロールパネルの「電源オプション」を開きます。** 「ハードウェアとサウンド」→「電源オプション」
- **2** お使いになる電源プランをクリックします。

#### POINT\_

▶ 電源プランを作成するには、ウィンドウ左の「電源プランの作成」をクリックし、メッセージに従って操作します。

#### ■ 電源プランの設定を変更する

- **1** コントロールパネルの「電源オプション」を開きます。 「ハードウェアとサウンド」→「電源オプション」
- **2** 設定を変更するプランの「プラン設定の変更」をクリックします。
- **3** 「詳細な電源設定の変更」をクリックします。
- **4** リストから項目を選択し、設定を変更します。

#### **POINT**

- ▶ 一部の設定は手順1や手順2で表示される画面でも変更できます。
- **5** 「OK」をクリックします。

# 2.6.5 省電力ユーティリティ

Windows を動作させたまま一部の機能を制限し、電力の消費を抑えた状態(省電力モード)にします。

#### ■ 省電力モードと通常モードを切り替える

# 修重要

- ▶ 通常モードから省電力モードへの切り替えは、省電力モードで制限される機能の使用を中止してから行ってください。
- **1** 画面右下の通知領域にある「省電力ユーティリティ」アイコン **∅** / **∅** を右 クリックし、「モードの切り替え」をクリックします。

省電力モード/通常モードでは、画面右下の通知領域にある「省電力ユーティリティ」 アイコンがそれぞれ **∅** / **∅** と表示されます。

#### POINT

▶ 「Windowsモビリティセンター」(→P.10) で切り替えることもできます。

#### ■ 省電力モードの設定を変更する

- **1** 画面右下の通知領域にある「省電力ユーティリティ」アイコン **②** / **②** を右 クリックし、「省電力モードの設定」をクリックします。
- **2** それぞれの項目で、「省電力モード時の動作」を選択し、「OK」をクリックします。


# POINT

▶ 省電力ユーティリティの詳しい使い方は、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」 →「省電力ユーティリティ」→「ヘルプ」の順にクリックして表示されるヘルプをご覧く ださい。

## 2.6.6 ピークシフト

設定した時間にあわせてACアダプタ運用とバッテリ運用を切り替えられる機能です。1日のうち電力需要のピークタイムをはさんでパソコンを連続してお使いになる場合に有効です。

#### ● 使用例

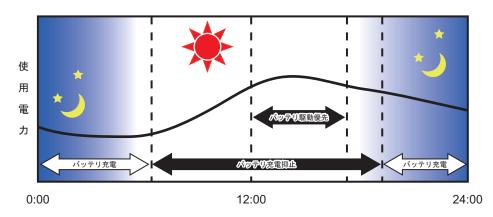

# 修重要

▶ バッテリは消耗品であり、充放電を繰り返すたびに少しずつ性能が劣化します。ピークシフトを利用するとバッテリの充放電回数が増えるため、性能劣化が早まる場合があります。なお、バッテリが劣化している場合には、バッテリ駆動時間が短くなり、充分な効果を得られないことがあります。

#### ■ ピークシフトを設定する

ピークシフトが動作する期間と、バッテリ駆動優先の時間帯、バッテリ充電抑止の時間帯を 設定できます。一度設定を行うと、パソコンが起動するたびに、自動的に有効になります。

- **1** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「ピークシフト設定」→「設定」の順にクリックします。
- 2 必要に応じて、設定を変更します。

#### POINT\_

- ▶「ピークシフト設定」では、2つの期間を設定することができます。 例えば、設定1に夏季、設定2に冬季の設定を行うなどのように使用します。
- ▶ ピークシフトの詳しい使い方は、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「ピークシフト設定」→「ソフトウェア説明書」の順にクリックして表示されるヘルプをご覧ください。

# **2.6.7 ECO Sleep**

電源オフ状態や休止状態でバッテリの充電が完了している場合に、ACアダプタからの電力供給を止めることにより消費電力を抑える機能です。

#### ■ ECO Sleepを有効にする

- **1** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「バッテリーユーティリティ」  $\rightarrow$  「ECO Sleep」の順にクリックします。
- **2** 「変更」をクリックします。
- 3 ECO Sleepを有効にする場合は「低待機モード」を、ECO Sleepを無効にする場合は「通常モード」をクリックし、「OK」をクリックします。

# 2.6.8 「ディスプレイの電源を切る」

ディスプレイの電源を切り、消費電力を抑える機能です。マウスやキーボードを操作することで、すぐに元の画面に復帰できます。

#### ■ 注意事項

- 映像を取り扱うソフトウェアを使用中は、「ディスプレイの電源を切る」を使用しないでください。
- Windowsの電源オプションと関係なく動作します。

#### ■ デスクトップアイコンからディスプレイの電源を切る

デスクトップにある「ディスプレイの電源を切る」アイコン
をダブルクリックします。

#### ■「スタート」メニューからディスプレイの電源を切る

1 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「ディスプレイの電源を切る」 →「ディスプレイの電源を切る」の順にクリックします。

# 2.7 バッテリ

ここでは、バッテリを使用して本パソコンを使用する方法や注意事項について説明 しています。

バッテリの充電時間や駆動時間など、バッテリの仕様については「9.1 本体仕様」 (→P.165) をご覧ください。

# 2.7.1 注意事項

#### ■ バッテリの取り扱い

- 本パソコンに対応している弊社純正品をお使いください。詳しくは、富士通製品情報ページ内にある「システム構成図」(http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/)をご覧ください。
- バッテリを落としたり強い衝撃を与えたりしないでください。また、落としたり強い衝撃 を与えたりしたバッテリは使用しないでください。
- バッテリやパソコン本体のバッテリコネクタには触れないでください。
- バッテリは分解しないでください。
- 長期間(約1ヶ月以上)本パソコンを使用しない場合は、バッテリを取り外して涼しい場所に保管してください。パソコン本体に取り付けたまま長期間放置すると過放電となり、バッテリの寿命が短くなります。
- 高温環境に放置しないでください。バッテリが劣化します。

#### ■ バッテリで運用するとき

- 本パソコンの使用中にバッテリの残量がなくなると、作成中のデータが失われることがあります。バッテリの残量に注意してお使いください。バッテリの残量を確認するには、「2.7.3 バッテリの残量を確認する」(→P.48) をご覧ください。
- 本パソコンの機能を多用したり負荷の大きいソフトウェアを使用したりすると、多くの電力を消費するためバッテリの駆動時間が短くなります。このような場合や重要な作業を行う場合は、ACアダプタを接続することをお勧めします。
- 本パソコンを省電力モードにすることにより、バッテリ駆動時間を長くすることができます。詳しくは、「2.6.5 省電力ユーティリティ」( $\rightarrow$ P.43) をご覧ください。
- バッテリは使用しなくても少しずつ自然放電していきます。
- 低温時にはバッテリ駆動時間が短くなる場合があります。
- 周囲の温度が高すぎたり低すぎたりすると、バッテリの充電能力が低下します。

#### ■ 寿命について

- バッテリは消耗品です。長期間使用すると充電能力が低下し、バッテリ駆動時間が短くなります。バッテリの駆動時間が極端に短くなったり、満充電にならなくなったりしたらバッテリの寿命です。「2.7.4 バッテリを交換する」(→P.49)をご覧になり、新しいバッテリと交換してください。
- 寿命になったバッテリは、パソコン本体から取り外してください。感電や火災の原因となります。
- パソコン本体を長期間使用しない場合でも、バッテリは劣化します。
- ●「バッテリーユーティリティ」でバッテリの満充電量を抑えることにより、バッテリの寿命 を延ばすことができます。詳しくは、「2.7.5 バッテリの充電モードを変更する」(→P.51) をご覧ください。

# 2.7.2 バッテリを充電する

#### **1** パソコン本体にACアダプタを接続します。

充電が始まります。バッテリの充電状態は、バッテリ充電ランプ ( $\rightarrow$ P.21) で確認できます。

バッテリ充電ランプ	バッテリの充電状態
オレンジ色 <sup>注1</sup>	充電中
緑色	<ul><li>・充電完了<sup>注2</sup></li><li>・内蔵バッテリパックが取り付けられていない</li></ul>
消灯	ACアダプタが接続されていない

注1: 点滅している場合は、バッテリの温度が高すぎる、または低すぎるなどの理由でバッテリの保護機能が働き充電が停止している状態です。バッテリの温度が正常に戻れば点灯し、充電を再開します。

注2 : ECO Sleep (→P.45) が動作中の場合、電源オフ状態や休止状態では点灯しません。

# POINT

- ▶ バッテリを保護するため、次の場合は充電は始まりません。
  - ・充電モードが「フル充電モード」で、バッテリの残量が90%以上の場合
  - ・充電モードが「80%充電モード」で、バッテリの残量が70%以上の場合 バッテリの残量が少なくなると自動的に充電が始まります。

## 2.7.3 バッテリの残量を確認する

バッテリの残量は、バッテリ残量ランプ (→P.21) で確認できます。 なお、表示されるバッテリの残量は、バッテリの特性上、使用環境(温度条件やバッテリの 充放電回数など)により実際のバッテリの残量とは異なる場合があります。

バッテリ残量ランプ	バッテリの残量
緑色 <sup>注</sup>	100%~51%
オレンジ色 <sup>注</sup>	50%~13%
赤色注	12%以下
消灯	バッテリが接続されていない

- 注:本パソコンの電源の状態により次のようになります。なお、「充電中」とは、バッテリ充電ランプがオレンジ色に 点灯している状態です。
  - 電源オン:点灯
  - ・スリープ状態:点灯(充電中)またはゆっくり点滅(非充電中)
  - ・電源オフ/休止状態:点灯(充電中)または消灯(非充電中)

# 修重要

▶ 短い間隔で赤色に点滅している場合は、バッテリが正しく充電されていません。パソコン本体の電源を切ってからバッテリを取り付け直してください。それでも状態が変わらない場合はバッテリが異常です。新しいバッテリと交換してください。

#### POINT\_

▶ より詳しいバッテリの状態は「バッテリーユーティリティ」で確認できます。詳しくは、「2.7.6 バッテリの状態を確認する」(→P.52)をご覧ください。

#### ■ バッテリ残量ランプが赤色に点灯したら

バッテリの残量はわずかになっています。すみやかに次のいずれかの対処を行ってください。


- ACアダプタを接続する
- ・ 充電済みのバッテリに交換する「2.7.4 バッテリを交換する」(→P.49)
- 本パソコンを休止状態にする「■ 省電力状態にする」(→P.39)
- 作業を終了して本パソコンの電源を切る 「2.6.2 電源を切る」(→P.40)

ご購入時は、バッテリの残量が約10%になると自動的に休止状態になるように設定されています。設定を変更するには、「■ 電源プランの設定を変更する」(→P.42) をご覧ください。


# 2.7.4 バッテリを交換する

ここでは内蔵バッテリパックの交換方法について説明します。 交換したバッテリの処分については、「廃棄・リサイクル」(→P.183) をご覧ください。


- 1 パソコン本体の電源を切り、ACアダプタを取り外します。
- **2** 液晶ディスプレイを閉じ、パソコン本体を静かに裏返します。
- **3** (1) 内蔵バッテリパックロック1を矢印の向きに押しながら、(2) 内蔵バッテリパックロック2を矢印の向きにスライドさせ、内蔵バッテリパックのロックを解除します。

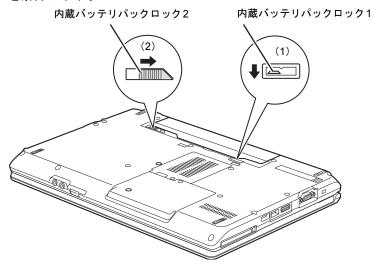


**4** くぼみに指をかけ、内蔵バッテリパックを斜め上に持ち上げて取り外します。

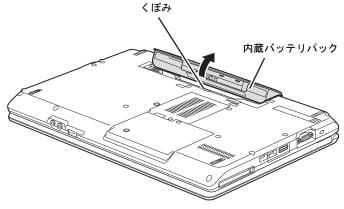

**5** 内蔵バッテリパックのロックが解除されていることを確認し、新しい内蔵バッテリパックのふちとパソコン本体のふちを合わせ、しっかりとはめ込みます。

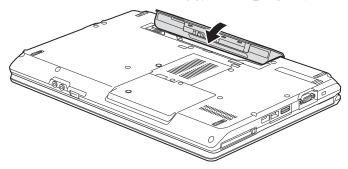

**6** (1) 内蔵バッテリパックロック1を矢印の向きに押しながら、(2) 内蔵バッテリパックロック2を矢印の向きにスライドさせ、内蔵バッテリパックをロックします。

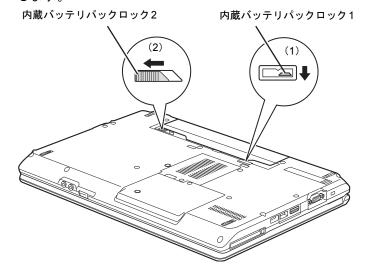

# 2.7.5 バッテリの充電モードを変更する

バッテリの充電モードを「80%充電モード」に変更しバッテリの満充電量を抑えることにより、バッテリの寿命を延ばすことができます。

# 修重要

- ▶ 「80%充電モード」に設定すると、バッテリ駆動時間は「フル充電モード」よりも短くなります。
- **1** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「バッテリーユーティリティ」 →「バッテリーの設定」の順にクリックします。
- **2** 「変更」をクリックします。
- **3** 「フル充電モード(100%充電)」または「80%充電モード」を選択し、「OK」 をクリックします。
- **4** 「OK」をクリックします。

#### POINT\_

▶ 「80%充電モード」を選択した場合、「充電完了時にメッセージを表示する」にチェックを付けると、充電完了時に充電完了のメッセージが表示されます。

## 2.7.6 バッテリの状態を確認する

バッテリの情報の確認や消耗状態の測定は、「バッテリーユーティリティ」で行うことができます。

#### ■ バッテリの情報を確認する

**1** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「バッテリーユーティリティ」
→「バッテリーの情報」の順にクリックします。

#### ■ バッテリの消耗状態を測定する

# 修重要

- ▶ バッテリの充電と放電を行うため、測定に10時間以上かかる場合があります。
- ▶ ピークシフトをお使いの場合、測定開始前に次の手順で「ピークシフト設定」を終了してください。
  - 1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「ピークシフト設定」→「ピークシフトの終了」の順にクリックします。
- **1** パソコン本体にACアダプタを接続します。
- **2** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「バッテリーユーティリティ」  $\rightarrow$  「バッテリーの情報」の順にクリックします。
- **3** 「バッテリー#1の消耗状態を測定」をクリックし、表示された注意事項を確認します。
- **4** 「OK」をクリックして測定を開始します。

# 2.8 光学ドライブ

#### 対 象 光学ドライブ搭載機種

ここでは、光学ドライブとCD/DVDなどのディスクの取り扱いについて説明しています。

ディスクの取り扱いについては、お使いのディスクのマニュアルをご覧ください。 また、光学ドライブの仕様については、「9.4 光学ドライブ」(→P.182) をご覧く ださい。

# 2.8.1 注意事項

- ディスクアクセスランプ (→P.21) が点灯中は、振動や衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- 市販のクリーニングディスクやレンズクリーナーを使うと、逆にゴミを集めてしまい、光 学ドライブのレンズが汚れてしまう場合があります。故障の原因となりますので絶対に使 わないでください。

# 2.8.2 使用できるディスク

#### ■ 注意事項

- 直径8cmまたは直径12cm、厚さ1.14mm~1.5mmの円形のディスクのみ使用できます。それ 以外のディスクは使用しないでください。故障の原因となります。
- ゆがんだディスク、重心の偏ったディスク、割れたディスク、ヒビの入ったディスクは使用しないでください。故障の原因となります。
- 不正コピー防止の仕様に準拠していないディスクは、使用できない場合があります。
- 記載されているディスクが販売されていない場合もあります。

#### ■ 使用できるディスク

お使いの光学ドライブの欄をご覧ください。

ディスク	スーパーマルチドライブ			DVD-ROM ドライブ		
7127	読込	書込	書換	読込	書込	書換
CD-ROM	0	×	×	0	×	×
音楽CD	0	×	×	0	×	×
ビデオCD	0	×	×	0	×	×
CD-R	0	0	×	0	×	×
CD-RW <sup>注1</sup>	0	0	0	0	×	×
DVD-ROM	0	×	×	0	×	×
DVD-Video	0	×	×	0	×	×
DVD-R (4.7GB)	0	0	×	0	×	×
DVD-R DL(8.5GB) <sup>注2</sup>	0	0	×	0	×	×
DVD-RW	0	0	0	0	×	×
DVD+R (4.7GB)	0	0	×	0	×	×
DVD+R DL (8.5GB)	0	0	×	0	×	×
DVD+RW (4.7GB)	0	0	0	0	×	×
DVD-RAM (4.7GB/9.4GB) 注 3	0	0	0	0	×	×

注1 : Ultra Speed CD-RWディスクは使用できません。

注2 : 追記はできません。また追記されたディスクの読み込みは保証しません。 注3 :・カートリッジに入れた状態で使用するタイプ (Type1) は使用できません。

・2.6GBおよび5.2GBのディスクは使用できません。

# ■ 推奨ディスク


#### 対 象 スーパーマルチドライブ搭載機種

光学ドライブで書き込みや書き換えを行う場合は、次のディスクの使用をお勧めします。それぞれのディスクの詳しい仕様については、各メーカーのホームページなどをご覧ください。

ディスク種別	メーカー	型名
CD-R	太陽誘電(That's)	CDR80WTY、CDR80WPY
CD-RW	Verbatim (バーベイタム)	SW80EU5V1、SW80EM5V1、
		SW80QU5V1、SW80QM5V1、
		SW80QP5V1
DVD-R	太陽誘電(That's)	DR-47WTY50BNT、DR-47WKY10SN、
		DR-47WWY50BN、DVD-R47XY10P
	Verbatim (バーベイタム)	DHR47J10V1
DVD-R DL	Verbatim (バーベイタム)	DHR85HP5V1
DVD-RW	Verbatim (バーベイタム)	DHW47RP1V1、DHW47Y10V1
DVD+R	太陽誘電(That's)	DR+47WTY10PN
DVD+R DL	Verbatim (バーベイタム)	DTR85HP5V1
DVD+RW	ソニー	5DPW47HPS
DVD-RAM	パナソニック	LM-HC47M(4.7GB、カートリッジ無)、
		LM-HC47MW5 (4.7GB、カートリッジ無)、
		LM-HB47MA
		(4.7GB、カートリッジ有、取り出し可)、
		LM-HB94M
		(9.4GB、カートリッジ有、取り出し可)
	日立マクセル	DRM47PWC.S1P5S A
		(4.7GB、カートリッジ無)

# 2.8.3 ディスクをセットする

- **1** ディスク取り出しボタン (→P.13) を押し、少し出てきたトレーの中央を持って静かに引き出します。
- **2** ディスクのレーベル面を上にしてトレー中央の突起にディスクの穴を合わせ、「パチン」と音がするまではめ込みます。

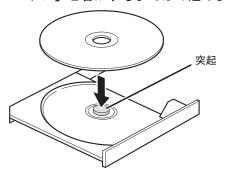

3 「カチッ」と音がするまで、トレーを静かに押し込みます。

## **POINT**

▶ ディスクをセットしてから使用可能になるまで、少し時間がかかります。ディスクアクセスランプ(→P.21)が消えてからディスクの操作を行ってください。

## 2.8.4 ディスクを取り出す


ディスクを取り出すには、ディスク取り出しボタンを押します。

ディスクアクセスランプが消灯するまで待ってください。

- ディスク取り出しボタンを押してトレーを開く前に、次のことを確認してください。  $\bullet$  ディスクアクセスランプ ( $\rightarrow$ P.21) が点灯していないこと。
- ソフトウェアがディスクを使用していないこと。 ソフトウェアの機能を使ってトレーを開くか、ソフトウェアを終了してください。詳しく はお使いのソフトウェアのマニュアルをご覧ください。
- ディスク上のファイルを開いていないこと。 ファイルを閉じてください。

上記の項目を確認してもトレーが開かない場合は、本パソコンを再起動してください。本パソコンを再起動してもトレーが開かない場合は、「■ トレーを強制的に開く」(→P.57) をご覧ください。

- **1** ディスク取り出しボタン (→P.13) を押し、少し出てきたトレーの中央を持って静かに引き出します。
- **2** トレー中央の突起を押さえながらディスクのふちを持ち上げて、ディスクを 外します。

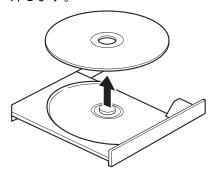

**3** 「カチッ」と音がするまで、トレーを静かに押し込みます。

#### ■ トレーを強制的に開く

「2.8.4 ディスクを取り出す」( $\rightarrow$ P.57) の手順でトレーが開かない場合は、次の手順でトレーを開きます。

# 修重要

- ▶ どうしてもトレーが開かない場合にのみ実行してください。
- 1 パソコン本体の電源を切ります。
- 2 強制取り出し穴 (→P.13) に、太めのペーパークリップを伸ばしたものなどを突き当たるまで差し込みます。

トレーが少し出てきます。

**3** トレーを静かに引き出します。

## 2.8.5 ディスクに書き込む

#### 対 象 スーパーマルチドライブ搭載機種

記録可能ディスクに書き込むには「Roxio Creator」( $\rightarrow$ P.95) を使用します。詳しくは、次の手順で「Roxio Creator」のヘルプをご覧ください。

- **1** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Roxio Creator LJ」→「Roxio Creator LJ」の順にクリックします。
- **2** 「ヘルプ」メニュー $\rightarrow$  「ヘルプ」の順にクリックします。

## **POINT**

▶ DVD-RAMはフォーマットすることにより、USBメモリのように直接Windowsエクスプローラーなどで書き込むことができます。DVD-RAMをフォーマットするには「■ DVD-RAMをフォーマットする」(→P.59)をご覧ください。

#### ■ 注意事項

- 本パソコンで作成したディスクは、ディスクの種類や書き込み形式などにより他の機器では使用できない場合があります。お使いの機器で使用できるディスクの種類や書き込み形式などについては、お使いの機器のマニュアルをご覧ください。また、ディスクの記録状態によっても使用できない場合があります。
- ディスクに書き込み中は、パソコン本体の電源を切ったり、再起動したり、ディスク取り 出しボタンを押したりしないでください。また、省電力状態にもしないでください。
- ディスクへの書き込みには高い処理能力が必要です。ディスクに書き込み中は、他のソフトウェアを使用しないことをお勧めします。
- ディスクへの書き込みには多くの電力を消費します。ディスクに書き込み中は、パソコン本体にACアダプタを取り付けることをお勧めします。
- 自動再生が有効に設定されていると、ディスクへの書き込みができない場合があります。 その場合は次の手順で自動再生を無効に設定してください。
  - コントロールパネルの「自動再生」を開きます。 「ハードウェアとサウンド」→「自動再生」
  - 2. 「すべてのメディアとデバイスで自動再生を使う」のチェックを外し、「保存」をクリックします。
- ●「Roxio Creator」は、パケットライトによる書き込みには対応していません。
- ポータブルスーパーマルチドライブユニットをお使いになる場合も、ポータブルスーパーマルチドライブユニットに添付されている「Roxio Creator」ではなく、本パソコンの「Roxio Creator」をお使いください。
- DVD+R DLにデータを書き込む場合、DVD-ROMとの互換性を高めるために「Extended Partial Lead-out」(約512MB) が書き込まれます。このため、書き込み可能な最大容量は約7.99GBとなります。

#### ■ DVD-RAMをフォーマットする

DVD-RAMを初めてお使いになる場合や、すべてのデータを消去する場合は次の手順でDVD-RAMをフォーマットします。

#### POINT\_

- ▶ 両面タイプのDVD-RAMディスクは片面ごとにフォーマットします。
- **1** フォーマットする DVD-RAM をセットします (→ P.56)。
- 2 「スタート」ボタン→「コンピューター」の順にクリックし、「コンピューター」を表示します。
- **3** 光学ドライブを右クリックし、「フォーマット」をクリックします。
- **4** 必要に応じて「ファイルシステム」などを設定します。
- **5** 「開始」をクリックし、以降は表示されるメッセージに従います。

## 2.8.6 DVD-Videoを再生する

DVD-Videoは「WinDVD」(→P.95) で再生します。詳しくは、次の手順で「WinDVD」のヘルプをご覧ください。

- **1** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Corel」→「Corel WinDVD」の順にクリックします。
- **2** 右上の「?」アイコンをクリックします。

#### ■ 注意事項

- すべてのDVD-Videoの再生を保証するものではありません。
- DVD-Videoの再生には高い処理能力が必要です。DVD-Videoの再生中は、他のソフトウェアを使用しないことをお勧めします。コマ落ちや音飛びが発生する場合があります。
- 著作権保護されたDVDは、HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応していないデジタルディスプレイでは再生できません。
- 著作権保護されたDVD-Video は、クローン表示( $\rightarrow$ P.32)に設定している場合は再生できません。
- 音声トラックが MPEG オーディオフォーマットの DVD-Video の音声は、「WinDVD」では再生できません。「Windows Media Player」で再生してください。
- ●「WinDVD」ではビデオCDは再生できません。「Windows Media Player」で再生してください。
- ディスクによっては、専用の再生ソフトウェアが添付されているものがあります。ディスクに添付されている再生ソフトウェアをインストールした場合、そのソフトウェアによる再生および「WinDVD」での再生は保証しません。

- リージョンコードについて
  - ・本パソコンのリージョンコードがDVD-Videoのリージョンコードに含まれているか、 リージョンフリーのDVD-Videoのみ再生できます。DVD-Videoのリージョンコードは、 ディスクまたはパッケージに記載されています。ご購入時の本パソコンのリージョン コードは日本国内向けに設定されています。
  - ・本パソコンに設定されているリージョンコードと異なるリージョンコードのDVD-Video を再生しようとすると、リージョンコードの変更を確認する画面が表示されます。必要 に応じてリージョンコードを変更してください。
  - ・本パソコンのリージョンコードはご購入後4回まで変更できます。

# 2.9 通信

ここでは本パソコンの通信機能について説明しています。

ネットワーク機器を接続してお使いになる場合は、お使いのネットワーク機器のマニュアルもご覧ください。また、搭載されている通信機能の仕様については、「9.1 本体仕様」( $\rightarrow$ P.165) をご覧ください。

#### POINT\_

▶ 本パソコンには、ネットワーク環境を簡単に切り替えられるユーティリティ「Plugfree NETWORK」が添付されています。「Plugfree NETWORK」の詳しい使い方は、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Plugfree NETWORK」→「ヘルプ」→「使用場所管理の使い方」の順にクリックして表示されるヘルプをご覧ください。

## 2.9.1 有線 LAN

LANケーブルを接続する方法については、「3.3.5 LANコネクタ」(→P.74) をご覧ください。 LANの設定については、ネットワーク管理者に確認してください。

# 2.9.2 無線LAN

#### 対 象 無線LAN搭載機種

無線LANについては、『内蔵無線LANをお使いになる方へ』をご覧ください。 無線LANの設定については、ネットワーク管理者に確認してください。

# 2.10 PCカードスロット

ここでは、PCカードスロットにPCカードをセットしたり取り出したりする方法について説明しています。

PCカードの取り扱いについては、お使いのPCカードのマニュアルをご覧ください。また、PCカードスロットの仕様については、「9.1 本体仕様」( $\rightarrow$ P.165) をご覧ください。

# 2.10.1 注意事項

- PCカードによっては、セットした後にドライバーなどのインストールや設定が必要な場合があります。詳しくは、お使いになるPCカードのマニュアルをご覧ください。
- PCカードをセットしないPCカードスロットには、必ずダミーカードをセットしてお使いください。故障の原因となります。
- PCカードによっては、PCカードスロットから飛び出した状態でセットされるものや、 ケーブルを接続して使うものがあります。その部分にものを載せたり、ぶつけたりしない でください。破損の原因となります。


## 2.10.2 PCカードをセットする

# 修重要


- ▶ PCカードによっては、パソコン本体の電源を切ってからセットするものがあります。お 使いになるPCカードのマニュアルをご覧ください。
- **1** PCカード取り出しボタン (→P.14) を軽く1回押し、飛び出したPCカード取り出しボタンを奥まで押し込んでダミーカードを取り出します。

## **%重要**

- ▶ PCカード取り出しボタンは必ず奥まで押し込んでください。飛び出したままお使いになると、ボタンの破損の原因となります。
- ▶ 取り外したダミーカードは大切に保管してください。

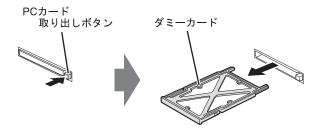

**2** PCカードのラベル面を上に、端子側を奥にしてPCカードスロット  $(\rightarrow P.14)$  に奥まで差し込みます。

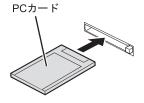

## 2.10.3 PCカードを取り出す

# 修重要


- ▶ PCカードによっては、パソコン本体の電源を切ってから取り出すものがあります。お使いのPCカードのマニュアルをご覧ください。
- 1 画面右下の通知領域にある「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンでを クリックします。

#### POINT\_


- ▶ PCカードによっては、「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンや手順2でお使いのPC カードが表示されない場合があります。その場合は、PCカードのマニュアルをご覧くだ さい。
- **2** 取り外すPCカードをクリックし、表示されるメッセージに従います。
- **3** PCカード取り出しボタン (→P.14) を軽く1回押し、飛び出したPCカード取り出しボタンを奥まで押し込んでPCカードを取り出します。

# 修重要

▶ PCカード取り出しボタンは必ず奥まで押し込んでください。飛び出したままお使いになると、ボタンの破損の原因となります。

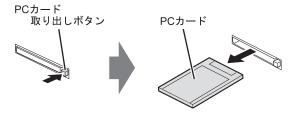

**4** ダミーカードをPCカードスロット(→P.14)に奥まで差し込みます。

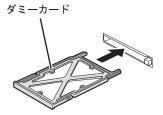



# 第3章

# 周辺機器

周辺機器の取り付け方法や注意事項を説明しています。

3.1	周辺機器を取り付ける前に	66
3.2	メモリ	67
2 2	コスクタの控結/取りめし	71

# 3.1 周辺機器を取り付ける前に

ここでは、周辺機器を取り付ける前に知っておいていただきたいことを説明しています。必ずお読みください。

# 3.1.1 注意事項

- 本パソコンに対応している弊社純正品をお使いください。詳しくは、富士通製品情報ページ内にある「システム構成図」(http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/)をご覧ください。
- お使いになる周辺機器のマニュアルもあわせてご覧ください。
- 操作に必要な箇所以外は触らないでください。故障の原因となります。
- 周辺機器の取り付け/取り外しは、Windowsのセットアップが完了してから行ってください。
- お使いになる周辺機器によっては、取り付けた後にドライバーなどのインストールや設定 が必要な場合があります。詳しくは周辺機器のマニュアルをご覧ください。
- 一度に取り付ける周辺機器は1つだけにしてください。一度に複数の周辺機器を取り付けると、ドライバーのインストールなどが正常に行われないことがあります。1つの周辺機器の取り付けが終了して、動作確認を行った後、別の周辺機器を取り付けてください。
- 一般的には周辺機器の電源を入れてからパソコン本体の電源を入れ、パソコン本体の電源を切ってから周辺機器の電源を切ります。ただし、周辺機器によっては逆の順序が必要な場合があります。詳しくは周辺機器のマニュアルをご覧ください。

# 3.2 メモリ

ここでは、本パソコンにメモリを取り付ける方法について説明しています。 必ず「3.1 周辺機器を取り付ける前に」(→P.66)をお読みになってから作業をして ください。

# 3.2.1 注意事項

- メモリを取り付ける、または取り外すときは、必ずパソコン本体の電源を切り、ACアダプタとバッテリパックを取り外してください。
- メモリは静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気により 破壊される場合があります。メモリを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静 電気を放電してください。
- メモリはふちを持ち、端子やICなどそれ以外の箇所に触れないようにしてください。また、メモリに強い力をかけないようにしてください。故障や接触不良の原因となります。
- メモリは何度も抜き差ししないでください。故障の原因となります。
- 取り外したネジなどをパソコン本体内部に落とさないでください。故障の原因となります。
- プラスドライバー (1番) を用意してください。

# 3.2.2 取り付けられるメモリ

メモリを増設するときは、次の表でメモリの容量とメモリスロットの組み合わせを確認し、正しく取り付けてください。この表の組み合わせ以外で、メモリを取り付けないでください。


メモリスロット1	メモリスロット2	総容量	Windows 7 (64 ビット版)	Windows 7 (32 ビット版)
2GB	_	2GB	0	0
2GB	2GB	4GB	0	○注
4GB	_	4GB	0	○注
4GB	2GB	6GB	0	○注
4GB	4GB	8GB	0	○注

注: OSが使用可能な領域は約3GBになります。


## 3.2.3 メモリを取り付ける

- 1 「2.7.4 バッテリを交換する」(→P.49)をご覧になり、バッテリを取り外します。
- 2 メモリスロットカバーを取り外します。


メモリスロットカバーのネジを外し、くぼみに指をかけて取り外します。

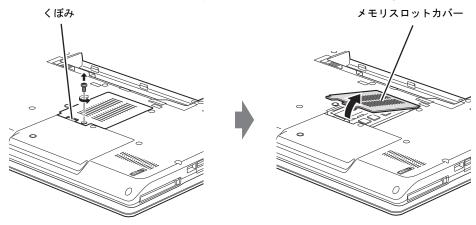

**3** メモリを取り付けるメモリスロットにメモリが取り付けられている場合は取り外します。

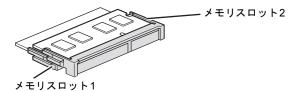

- ●メモリスロットにメモリが取り付けられている場合
  - (1) メモリスロットの両側のフックを外側に開いてメモリの固定を解除し、(2) メモリのふちを持って斜め上にまっすぐ引き抜きます。

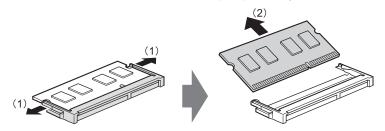


# 修重要

- ▶ メモリスロット1のメモリを取り外すときは、メモリスロット2のメモリを取り外してから、メモリスロット1のメモリを取り外してください。
- ●メモリスロットにメモリが取り付けられていない場合 次の手順に進みます。

#### 4 メモリを取り付けます。


(1) メモリの欠けている部分とメモリスロットの突起を合わせ、斜め上から奥まで差し込み、(2) メモリスロット両側のフックが閉じてメモリを固定するまで、下に倒します。フックがメモリを固定していることを確認してください。

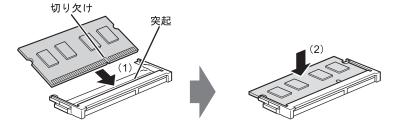

# 修重要

- ▶ メモリがうまく取り付けられないときは、無理に取り付けず、いったんメモリを抜いてからもう一度メモリを取り付けてください。
- **5** メモリスロットカバーを取り付けます。

メモリスロットカバーを取り付け、ネジで固定します。

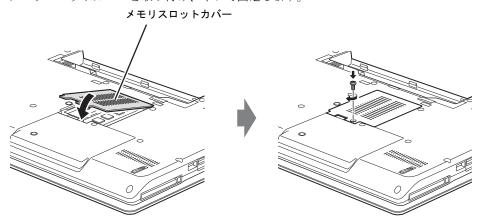

- **6** 「2.7.4 バッテリを交換する」(→P.49)をご覧になり、バッテリを取り付けます。
- 7 BIOSセットアップを起動して、メモリが正しく認識されていることを確認します。

「6.2 BIOS セットアップの操作のしかた」 ( $\rightarrow$ P.103) をご覧になり、「情報」メニューを表示してメモリ容量を確認してください。

# 修重要

▶ メモリが正しく取り付けられていないと、電源を入れたときにビープ音が鳴りエラーメッセージが表示されたり、画面に何も表示されなかったりすることがあります。その場合は電源ボタンを4秒以上押して本パソコンの電源を切り、メモリを取り付け直してください。それでも本パソコンが起動しない場合は、故障している可能性があります。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

# 3.2.4 メモリを取り外す

メモリを取り外す場合も、取り付ける手順をご覧ください。

# 修重要

▶ 取り外したメモリは、静電気防止袋に入れて大切に保管してください。

# 3.3 コネクタの接続/取り外し

ここでは、パソコン本体のコネクタに、周辺機器を接続したり、取り外したりする 一般的な方法について説明しています。

接続する周辺機器やケーブルのマニュアルもあわせてご覧ください。また、それぞれのコネクタの仕様については、「9.1 本体仕様」(→P.165)をご覧ください。 必ず「3.1 周辺機器を取り付ける前に」(→P.66)をお読みになってから作業をしてください。

# 3.3.1 注意事項

- ご購入時の構成によっては、記載されているコネクタの一部は搭載されていません。
- 周辺機器のコネクタの形状によっては、接続できなかったり、隣接するコネクタに接続された周辺機器と干渉したりする場合があります。周辺機器を接続する前にご確認ください。
- 周辺機器によっては、接続したり取り外したりするときに、コネクタの仕様にかかわらず パソコン本体の電源を切る必要があるものがあります。詳しくは周辺機器のマニュアルを ご覧ください。

# 3.3.2 ディスプレイコネクタ



アナログディスプレイコネクタ



デジタルディスプレイコネクタ(HDMI)

外部ディスプレイを接続します。パソコン本体の電源を切ってから接続してください。

#### ■ 接続する

#### □アナログディスプレイコネクタ

- 1 パソコン本体の電源を切ります。
- **2** アナログディスプレイコネクタに、ディスプレイのケーブルを接続します。 コネクタの形を互いに合わせまっすぐに差し込み、コネクタのネジを締めてください。
- **3** ディスプレイの電源を入れてから、パソコン本体の電源を入れます。

#### □ デジタルディスプレイコネクタ (HDMI)

- 1 パソコン本体の電源を切ります。
- **2** デジタルディスプレイコネクタ(HDMI)に、ディスプレイのケーブルを接続します。

コネクタの形を互いに合わせまっすぐに差し込んでください。

**3** ディスプレイの電源を入れてから、パソコン本体の電源を入れます。

#### ■ 取り外す

# 修重要

▶ マルチディスプレイ機能 (→P.32) をお使いになっている場合は、取り外すディスプレイに画面が表示されないようにしてからディスプレイを取り外してください。

#### □アナログディスプレイコネクタ

- 1 パソコン本体の電源を切ってから、ディスプレイの電源を切ります。
- **2** コネクタのネジを緩め、ケーブルのコネクタをまっすぐに引き抜きます。

#### □ デジタルディスプレイコネクタ (HDMI)

- **1** パソコン本体の電源を切ってから、ディスプレイの電源を切ります。
- **2** ケーブルのコネクタをまっすぐに引き抜きます。

### 3.3.3 USBコネクタ



USB対応周辺機器を接続します。パソコン本体の電源を入れたまま接続、取り外しできます。

### ■ 接続する

**1** USBコネクタに、USB対応周辺機器のケーブルを接続します。 コネクタの形を互いに合わせまっすぐに差し込んでください。

### ■ 取り外す

### **溪重要**

- ▶ USB対応周辺機器によっては、取り外す前に「ハードウェアの安全な取り外し」の操作が必要になる場合があります。詳しくはお使いのUSB対応周辺機器のマニュアルをご覧ください。
- **1** 「ハードウェアの安全な取り外し」が必要な場合は次の操作を行います。

  - 2. 取り外すデバイスをクリックし、表示されるメッセージに従ってデバイスを停止 します。
- **2** ケーブルのコネクタをまっすぐに引き抜きます。

# 3.3.4 オーディオ端子

オーディオ機器を接続します。パソコン本体の電源を入れたまま接続、取り外しできます。

## 修重要

▶ マイク・ラインイン兼用端子にオーディオ機器を接続したり取り外したりするときは、 オーディオ機器の再生音量を小さくするか、再生を停止してください。

### ■ 接続する

1 ヘッドホン・ラインアウト兼用端子またはマイク・ラインイン兼用端子に、 オーディオ機器のケーブルを接続します。

まっすぐに差し込んでください。

#### ■ 取り外す

**1** ケーブルのコネクタをまっすぐに引き抜きます。

### 3.3.5 LANコネクタ



LANケーブルを接続します。パソコン本体の電源を入れたまま接続、取り外しできます。ただし、電源を入れたまま接続すると、LANが使用可能になるまで時間がかかる場合があります。

# 修重要

▶ 1000BASE-Tの通信を行うためには、1000BASE-Tに対応したネットワーク機器とエンハンスドカテゴリー 5 (カテゴリー 5E) 以上のLANケーブルを使用してください。

### ■ 接続する

**1** LANコネクタにネットワーク機器のケーブルを接続します。 コネクタの形を互いに合わせ、「カチッ」と音がするまでまっすぐに差し込んでください。

### ■ 取り外す

**1** コネクタのツメを押さえながら、まっすぐに引き抜きます。

## 3.3.6 シリアルコネクタ



シリアル対応周辺機器を接続します。パソコン本体の電源を切ってから接続または取り外しを行ってください。

### ■ 接続する

- 1 パソコン本体の電源を切ります。
- 2 シリアルコネクタにシリアル対応周辺機器のケーブルを接続します。 コネクタの形を互いに合わせまっすぐに差し込み、コネクタのネジを締めてください。
- **3** シリアル対応周辺機器の電源を入れてから、パソコン本体の電源を入れます。

### ■ 取り外す

- 1 パソコン本体の電源を切ってから、シリアル対応周辺機器の電源を切ります。
- 2 コネクタのネジを緩め、ケーブルのコネクタをまっすぐに引き抜きます。



# 第4章

# セキュリティ

本パソコンで使用できるセキュリティ機能について 紹介します。日ごろからセキュリティ向上を心がけ てください。

4.1	コンピューターウイルス	76
4.2	Windows やソフトウェアを最新の状態にする	77
4.3	不正使用からのセキュリティ	78
4.4	パソコンの盗難防止	82
4.5	パソコン本体の廃棄・譲渡時の注意	83
46	データのバックアップ	86

# 4.1 コンピューターウイルス

### 4.1.1 コンピューターウイルス対策

### ■ ノートン アンチウイルス

本パソコンには、ウイルスを発見するためのソフトウェアとして「ノートンアンチウイルス」が添付されています。

### □注意事項

●「ノートンアンチウイルス」を起動していると、ご使用のソフトウェアによっては正常にインストールされなかったり、不具合が発生したりすることがあります。ご注意ください。

#### □インストール方法

「5.2.2 「Jートン アンチウイルス」のインストール」( $\rightarrow$ P.99) をご覧ください。

### □ ウイルス定義ファイルの更新(LiveUpdate)

「ノートンアンチウイルス」のウイルス定義ファイルは、常に最新の状態でお使いください。 ウイルス定義ファイルは、自動的に更新する方法と、手動で更新する方法があります。詳し くは「ノートンアンチウイルス」のヘルプをご覧ください。

## POINT

- ▶ 「LiveUpdate」はシステム管理者の指示に従って実行してください。
- ▶ 「LiveUpdate」を実行するには、インターネットに接続できる環境が必要になります。 ネットワーク管理者に確認し、あらかじめ必要な設定をしてから実行してください。

# 4.2 Windowsやソフトウェアを最新の 状態にする

Windowsやソフトウェアの脆弱性が悪用されると、コンピューターウイルスなどの悪意あるプログラムに侵入されたり、トラブルが引き起こされたりする危険性があります。

Windowsやソフトウェアの修正プログラムが発表されたときには、内容を確認のうえ適用してください。

## 4.2.1 Windows Update

マイクロソフト社が提供するシステムサポート機能です。Windowsを最新の状態に更新します。脆弱性を修正するセキュリティ機能更新、バグ修正などの対策プログラムが配布されます。 詳しくは、Windowsのヘルプをご覧ください。

# 4.2.2 UpdateAdvisor(本体装置)

弊社が提供するサポート機能です。お使いのコンピューターのドライバーや添付ソフトウェアの最新版が、弊社アップデートサイトに公開されているか調査し、適用することができます。 スタートメニューの「UpdateAdvisor (本体装置)」から起動できます。

# 4.3 不正使用からのセキュリティ

ここでは、不正使用からパソコンを守るため、本パソコンで設定できるパスワードや機能などについて説明しています。なお、複数のパスワードや機能を組み合わせることによって、コンピューターの安全性も高まります。

### 修重要

- ▶ コンピューターの修理が必要な場合は、必ずパスワードなどのセキュリティを解除してください。セキュリティがかかった状態では、保証期間にかかわらず修理は有償となります。
- ▶ パスワードは数字だけでなく英字や記号を入れたり、定期的に変更したりするなど、第三者に推測されないように工夫をしてください。

### 4.3.1 BIOSのパスワード

コンピューターの起動時のパスワードを設定できます。パスワードを知っている人だけがパ ソコンを起動できます。

また、コンピューターのハードディスク自体にパスワードを設定できます。 詳しくは、 $(6.4.1 \text{ BIOS} \circ \mathcal{O})$ のパスワード機能を使う」 $(\rightarrow P.114)$ をご覧ください。

## 4.3.2 セキュリティボタン

### 対 象 セキュリティボタン搭載機種

パソコン本体の起動時や休止状態からのレジューム時のパスワードを設定できます。 使い方については、「2章 取り扱い」(→P.22)の「セキュリティボタン」をご覧ください。

# 4.3.3 指紋センサー

### 対 象 指紋センサー搭載機種

コンピューターやWindowsの起動時、ソフトウェアのログオン時に指紋認証によるセキュリティを設定できます。

詳しくは、『SMARTACCESSファーストステップガイド(認証デバイスをお使いになる方へ)』をご覧ください。

### 4.3.4 手のひら静脈センサー

#### 対 象 手のひら静脈センサー搭載機種

コンピューターやWindowsの起動時、ソフトウェアのログオン時に手のひら静脈認証による セキュリティを設定できます。

詳しくは、『SMARTACCESSファーストステップガイド(認証デバイスをお使いになる方へ)』をご覧ください。

お手入れ方法については、「7.1 日常のお手入れ」(→P.124)をご覧ください。

### 4.3.5 FeliCaポート

#### 対象 FeliCaポート搭載機種

Windowsの起動時、ソフトウェアのログオン時に、非接触ICカード技術方式FeliCaに対応したICカードによるセキュリティを設定できます。ICカードにはIDやパスワードなどのセキュリティ情報を格納します。

詳しくは、『SMARTACCESSファーストステップガイド(認証デバイスをお使いになる方へ)』をご覧ください。

## 4.3.6 スマートカード

### 対象 スマートカードスロット搭載機種、スマートカードリーダー/ライター 添付機種

Windowsの起動時、ソフトウェアのログオン時にスマートカード認証によるセキュリティを設定できます。スマートカードにはIDやパスワードなどのセキュリティ情報を格納します。 詳しくは、『SMARTACCESSファーストステップガイド(認証デバイスをお使いになる方へ)』をご覧ください。

### 4.3.7 セキュリティチップ

### 対 象 セキュリティチップ搭載機種

セキュリティチップは、Windows ログオンのパスワードやファイルを暗号化したときの暗号鍵などの重要なデータを格納・管理するための特別なICチップです。暗号鍵などをハードディスクに残さないため、ハードディスクが盗まれても暗号を解析できません。

セキュリティチップに格納したデータにアクセスするには専用のインターフェースが必要です。

詳しくは、『SMARTACCESSファーストステップガイド(認証デバイスをお使いになる方へ)』をご覧ください。

### POINT

▶ セキュリティチップを使った、SMARTACCESS/Basicの機器監査機能は使用できません。

### 4.3.8 Portshutter

USBポートや光学ドライブなどの接続ポートの使用を制限できます。USB機器ごとに接続ポートの有効・無効を設定できます。

詳しくは、「トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク」内のマニュアルをご覧ください。

# **4.3.9** 暗号化機能付 HDD、暗号化機能付フラッシュメモリディスク

### 対象 暗号化機能付HDD搭載機種、暗号化機能付フラッシュメモリディスク 搭載機種

「暗号化機能付HDD」および「暗号化機能付フラッシュメモリディスク」は、OSやプログラムを含むハードディスクまたはフラッシュメモリディスク上の全データについて、書き込み時には自動的に暗号化し、読み出し時には自動的に復号化します。そのため、暗号化を意識せずにセキュリティを確保できます。

BIOSセットアップでハードディスクパスワードを設定することにより、ハードディスクへのアクセスはパスワードで管理され、認証された使用者のみが復号化されたデータを入手できます。

また、本パソコンからハードディスクまたはフラッシュメモリディスクを抜き取り、他のパソコンに接続してデータを読み取ろうとした場合にも、パスワードの入力が必要になるため不正な使用を防ぐことができます。

## 修重要

▶ ハードディスクパスワードを設定していない場合はハードディスクへの不正なアクセスを 防ぐことができません。必ずハードディスクパスワードを設定してください。ハードディ スクパスワードの設定方法は「6.4.1 BIOSのパスワード機能を使う」(→P.114)をご覧く ださい。

### 4.3.10 CLEARSURE

#### 対象 CLEARSURE対応モデル

「CLEARSURE」を使うと、コンピューターの盗難、紛失時に、PHS通信回線を使った遠隔操作でコンピューターのロックや、ハードディスクのデータ消去を行い、情報漏えいのリスクを軽減することができます。

また遠隔操作ができない状態でも、設定した回数を超えてパスワードを間違えると、コンピューターのロックやデータ消去を行うことができます。

詳しくは、『CLEARSUREをお使いになる方へ』をご覧ください。

# 4.3.11 エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能

エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能とは、不正なメモリ領域を使用して悪意のあるプログラムを実行可能にするバッファー・オーバーフロー脆弱性を防止する機能です。 詳しくは、「9.2 CPU」( $\rightarrow P.177$ ) をご覧ください。

# 4.4 パソコンの盗難防止

パソコン本体を持ち出しできないようにすることで、盗難や紛失によりデータを盗 まれるなどの危険から保護します。

## 4.4.1 パソコン本体の施錠方法

パソコン本体、ポートリプリケータの盗難防止用ロック取り付け穴に、盗難防止用ケーブルを 取り付けることができます。

盗難防止用ロック取り付け穴の場所については、「1章 各部名称」(→P.11)をご覧ください。

### **POINT**

▶ 弊社がお勧めするワイヤーロック/盗難防止用品については、富士通製品情報ページ内にある「システム構成図」(http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/) をご覧ください。

# 4.5 パソコン本体の廃棄・譲渡時の注意

ここでは、パソコンを廃棄・譲渡するときにデータが流出するのを防ぐための対策 について説明しています。

## 修重要

▶ CLEARSUREに対応したパソコンを譲渡する場合、必ずBIOSセットアップで「リモートロック・消去機能」を「オフ」に設定してください。

## **4.5.1** パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ 消去に関する注意

パソコンは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになってきています。 これらのパソコンの中のハードディスクという記憶装置に、お客様の重要なデータが記録されています。

したがって、そのパソコンを譲渡あるいは廃棄するときには、これらの重要なデータを消去 するということが必要です。

ところが、このハードディスク内に書き込まれたデータを消去するというのは、それほど簡単ではありません。

「データを消去する」という場合、一般に

- ① データを「ごみ箱」に捨てる
- ②「削除」操作を行う
- ③「ごみ箱を空にする」コマンドを使って消す
- ④ ソフトで初期化 (フォーマット) する
- ⑤ リカバリし、ご購入時の状態に戻す

などの作業を行うと思います。

まず、「ごみ箱」にデータを捨てても、OSのもとでファイルを復元する事ができてしまいます。更に②~⑤の操作をしても、ハードディスク内に記録されたデータのファイル管理情報が変更されるだけで、実際はデータが見えなくなっているだけの場合があります。

つまり、一見消去されたように見えますが、WindowsなどのOSのもとで、それらのデータを呼び出す処理ができなくなっただけで、本来のデータは残っているという状態にあるのです。したがいまして、特殊なデータ回復のためのソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読みとることが可能な場合があります。このため、悪意のある人により、このパソコンのハードディスク内の重要なデータが読みとられ、予期しない用途に利用される恐れがあります。

パソコンユーザが、廃棄・譲渡等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、ユーザの責任において消去することが非常に重要です。消去するためには、専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)を利用するか、ハードディスク上のデータを物理的・磁気的に破壊して、読めなくすることを推奨します。

なお、ハードディスク上のソフトウェア(OS、アプリケーションソフトなど)を削除することなくパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があるため、十分な確認を行う必要があります。

### 4.5.2 ハードディスクデータ消去

本パソコンには、専用ソフトウェア「ハードディスクデータ消去」が添付されています。「ハードディスクデータ消去」は、WindowsなどのOSによるファイル削除やフォーマットと違い、ハードディスクの全領域に固定パターンを上書きするため、データが復元されにくくなります。

ただし、特殊な設備や特殊なソフトウェアの使用によりデータを復元される可能性はあります。あらかじめご了承ください。

### ■ 注意事項

- パソコン本体にUSBメモリ、メモリーカード、外付けハードディスクなど周辺機器を接続している場合は、「ハードディスクデータ消去」を実行する前に必ず取り外してください。
- データ消去を実行するとハードディスクのリカバリ領域も消去されます。必要があれば「ハードディスクデータ消去」の前にリカバリデータディスクを作成してください。作成方法は『リカバリガイド』をご覧ください。
- ●「トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク」を起動してから、72時間経過すると、本パソコンが自動的に再起動されます。そのため、「トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク」を起動してから長時間放置した場合は、再起動してから「ハードディスクデータ消去」を実行してください。
- 必要なデータはバックアップしてください。
- データ消去終了まで、数時間かかります。本パソコンで「ハードディスクデータ消去」を 実行する場合は、ACアダプタを接続してください。
- データ消去中に電源を切らないでください。ハードディスクが故障する可能性があります。
- データ消去中に「トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク」を取り出さないでください。 処理を継続できなくなる場合があります。
- 光学ドライブが搭載されていない機種をお使いの場合は、ポータブルCD/DVDドライブを接続してください。

ポータブルCD/DVDドライブをお使いになる場合は、富士通製品情報ページ内の「システム構成図」(http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/)をご覧ください。

### ■ データ消去方法

「トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク」を用意してください。

- **1** 「トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク」をセットします。
- **2** 「6.2.4 起動メニューを使用する」(→P.105) をご覧になり、光学ドライブから起動します。

「トラブル解決ナビ」ウィンドウが表示されます。

**3** 「ユーティリティ」タブをクリックし、「ハードディスクデータ消去」を選択し、「実行」をクリックします。

「ハードディスクデータ消去」ウィンドウが表示されます。

**4** 画面の指示に従って「ハードディスクデータ消去」を実行します。 データの消去には数時間かかります。完了すると「消去が完了しました。」と表示されます。

# 修重要

- ▶ フラッシュメモリディスク搭載機種の場合、ハードディスクデータを消去する方式は、必ず「SSD対応 (フラッシュメモリディスク用)」を選択してください。それ以外の方式を選択すると、完全にデータを消去することができませんのでご注意ください。
- **5** 「トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク」を取り出します。
- **6** 電源ボタンを4秒以上押して(電源スイッチの場合は4秒以上スライドさせて)、 電源を切ります。

# 4.6 データのバックアップ

本パソコンには、簡単な操作でまとめてバックアップできるソフトウェア「Easy Backup2」が 添付されています。必要に応じてお使いください。

「Easy Backup2」のインストール方法については、「5.2 インストール」(→P.97) をご覧ください。



# 第5章

# ソフトウェア

本パソコンにプレインストール(添付)されている ソフトウェアの概要や、インストール、アンインス トール方法を説明しています。

5.1	ソフトウェアの紹介	88
5.2	インストール	97
5.3	アンインストール	100

# 5.1 ソフトウェアの紹介

ここでは、本パソコンにプレインストールまたは添付されているソフトウェアの概要と、ご購入時の提供形態を説明しています。

ご購入時にインストールされているソフトウェアは、削除してしまったり、データやファイルが破損したりした場合に再インストールできるように、「トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク」などに格納されています。

また、ご購入時にはインストールされておらず、お使いになる前にCドライブなどからインストールするソフトウェアもあります。

各ソフトウェアの格納場所は、次ページ以降の一覧表でご確認ください。

その他の情報については次をご覧ください。

- ソフトウェアの使い方 ヘルプまたは「Readme.txt」などの説明ファイルをご覧ください。
- インストール方法「5.2 インストール」(→P.97) をご覧ください。
- カスタムメイドのソフトウェアおよび一部のソフトウェア インターネット上のマニュアル (http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/) の機 能別のマニュアルをご覧ください。

## 5.1.1 一覧表の見かた

ソフトウェア一覧表の欄にある項目や記号について説明します。

- 提供形態について
  - ▼:ご購入時にインストール済み
  - ◇:Cドライブに格納(ご購入時にはインストールされていません)
  - ○:「トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク」に格納
  - ☆:各ソフトウェアのディスクに格納

「トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク」や各ソフトウェアのディスクは、本パソコンのリカバリ領域に格納されています。ディスクがお手元にない場合はリカバリ領域からディスクを作成してください。作成方法については『リカバリガイド』をご覧ください。

# 5.1.2 セキュリティ関連のソフトウェア

表内の記号については「5.1.1 一覧表の見かた」( $\rightarrow P.88$ ) をご覧ください。

名称	概要/提供形態	
i-フィルター	インターネット上の有害なコンテンツをブロックするソフトウェアです。有害サイトへアクセスしようとすると、表示できない主旨のメッセージ画面が自動的に表示されます。 ・「i-フィルター」の利用期間は、初回起動時から90日間です。利用期間が経過すると、フィルター機能は利用できなくなります。継続して利用する場合は、オンラインにてユーザー登録、シリアルIDの購入が必要です。 ・お使いになるには、「Windows® Internet Explorer®7」以降が必要です。	<b>♦</b>
Portshutter	USBポートや光学ドライブなどの接続ポートの有効・無効を設定します。不要な機器の使用を制限することで、情報漏えいを防止できます。	0
SMARTACCESS/ Basic	対象 セキュリティチップ、スマートカードスロット、スマートカードリーダー/ライター、指紋センサー、手のひら静脈センサー、FeliCaポート搭載機種 セキュリティチップ、スマートカードスロット、スマートカードリーダー/ライター、指紋センサー、手のひら静脈センサー、FeliCaポートを使用するためのソフトウェアです。	0
セキュリティボタン	対象 セキュリティボタン搭載機種 セキュリティボタンのパスワードを設定します。 詳しくは、「2章 取り扱い」(→P.22)の「セキュリティボタン」を ご覧ください。	0
ノートン アンチウイルス	コンピューターウイルスを検出・駆除します。 詳しくは、「 $4.1.1$ コンピューターウイルス対策」 $(\rightarrow P.76)$ をご覧ください。 ユーザー登録をすると「シマンテック・テクニカル・サポートセンター」をご利用になれます。 詳しくは、「 $8.3.1$ お問い合わせ先」 $(\rightarrow P.162)$ をご覧ください。	<b>♦</b>
ハードディスク データ消去	ハードディスク内のデータを消去します。 詳しくは、「4.5.2 ハードディスクデータ消去」(→P.84) をご覧くだ さい。	0

# 5.1.3 サポート関連のソフトウェア

表内の記号については「5.1.1 一覧表の見かた」( $\rightarrow P.88$ ) をご覧ください。

名称	概要/提供形態	
PC乗換ガイド	今までお使いになっていたパソコンから、現在お使いのパソコンへ必要なデータを移行することができます。 ・「PC乗換ガイド」では移行できないデータもあります。	0
UpdateAdvisor (本体装置)	お使いのパソコンのドライバー、添付ソフトウェアのアップデート版が、弊社アップデートサイトに公開されているかを調査し、適用することができます。また、「UpdateAdvisor(本体装置)情報収集」を利用してお使いのパソコンの動作環境情報を収集できます。 ・「UpdateAdvisor(本体装置)情報収集」は、弊社サポートより依頼があった場合にのみお使いください。	•
サポートナビ	本パソコンを快適にお使いいただくためのナビゲーションツールを目的別に分類したランチャーです。 デスクトップの「サポートナビ」アイコンから起動できます。 ワンタッチボタン搭載機種はワンタッチ「サポートナビ」ボタン、 Supportボタン搭載機種はSupportボタンを押して起動することもできます。	•

# 5.1.4 ユーティリティ

表内の記号については「5.1.1 一覧表の見かた」( $\rightarrow P.88$ ) をご覧ください。

名称	概要/提供形態	
Adobe Reader	PDFファイルを表示、閲覧、印刷できます。	▼
AirCard Watcher	対 象	
	HIGH-SPEED対応無線 WAN モデル(Xi 対応) 	•
	$Xi$ サービスおよび $FOMA$ $^{®}$ $HIGH-SPEED$ サービスへ接続、また接続するために必要な設定を行うソフトウェアです。	
CRYSTAL	あらゆるデータソースを元に、対話形式でレポートを簡単にデザイン	
REPORTS 2008 for	できます。作成したレポートをWebアプリケーションに埋め込むこと	
FUJITSU	ができます。レポート上で並べ替えやフィルタリングも可能です。	$\circ$
	・インストール後30日間ご試用いただけます。	
	・無償サポート期間と無償アップデート期間は30日間(試用期間)です。	
Easy Backup2	お客様が作成したファイルなどを簡単な操作でまとめてバックアップ	0
	できます。	0
Fujitsu Display	パソコンの画面表示設定の組み合わせを「プリセット」として保存	_
Manager	し、必要に応じて保存した設定を復元することができます。	•
Google ツールバー	「Internet Explorer」のツールバーにある検索キーワード入力欄から、	
	検索サービスサイト「Google」にアクセスして検索できます。	•
	検索キーワードを入力するときに関連語句のヒントが表示されたり、	•
	検索履歴を簡単に見ることができるなどの便利な機能も含まれます。	
IndicatorUtility	音声ボリューム、内蔵ポインティングデバイスの状態変更を行った場合	
	や、キーボードで画面の明るさを操作した場合に、デスクトップ上にイ	•
	ンジケーターを表示します。	
Mobile Partner	対 象	
	HIGH-SPEED対応無線WANモデル(FOMA対応)	
	   FOMA® HIGH-SPEEDサービスへ接続するために、必要となる設定を	•
	行うソフトウェアです。	
	また、SMS (ショートメッセージサービス) を利用することができま	
	す。	
Plugfree NETWORK	無線LANや有線LAN、およびダイヤルアップネットワークに接続する	
	ための設定を統合的に管理するソフトウェアです。	
	「Plugfree NETWORK」が接続したネットワークを判定し、会社、通勤	
	中、自宅など、パソコンを使う場所が変わっても、自動で最適な設定	•
	に切り替えます。	
	「ネットワーク診断」でネットワークの状態を確認し、トラブル解決の	
	サポートをします。	

表内の記号については「5.1.1 一覧表の見かた」(→P.88) をご覧ください。

名称	概要/提供形態		
Pointing Device Utility	対象 Tシリーズ タブレットモードでご使用時の誤作動を防ぐため、自動的にポインティングデバイスの有効・無効の設定を変更するソフトウェアです。	•	
Quality Gaaiho PDF Suite	対象 A531シリーズ PDFファイルの作成や編集を行う「Gaaiho Doc」と、Microsoft® Office 製品や印刷機能のあるソフトウェアからの出力データをPDFファイルにする「Gaaiho PDF」からなる、PDF作成、編集、変換ツールです。・試用開始時にはインターネットへの接続とユーザー登録が必要です。・無償サポート期間と無償アップデート期間は90日間です。	<b>♦</b>	
Shock Sensor Utility	対象 S761シリーズ、Pシリーズ、Tシリーズ (フラッシュメモリディスク搭載の場合を除く) パソコンを持ち上げたり落としたりしたときの加速度に反応して動作し、ハードディスクを固定し破損する可能性を減らします。詳しくは、「2章 取り扱い」(→P.22)の「HDDプロテクション」をご覧ください。	•	
Systemwalker Desktop Patrol Lite	パソコンの使用状況(電力量、電力料金、CO <sub>2</sub> 排出量)の概算を計算したり、省電力設定やセキュリティ設定を確認したりすることができます。例えばスリープに移行するまでの時間設定が非常に長いなど、あらかじめ決められた設定と異なった場合には、そのことを利用者に通知し、設定を変更することもできます。 省電力設定については、「国際エネルギースタープログラム」のエネルギースター適合基準を基に、モニターの電源を切る時間、およびスリープに移行する時間を設定します。	0	
Windows Live Messenger	対象 Eシリーズ、A561シリーズ、Sシリーズ、Pシリーズ、Tシリーズ インターネットに接続している環境で、リアルタイムでメッセージを交換することができます。 またWebカメラ搭載機種の場合、Webカメラを使って、インターネットを経由したビデオ会議などができます。詳しくは、 「2章 取り扱い」(→P.22) の「Webカメラ」をご覧ください。	•	

表内の記号については「5.1.1 一覧表の見かた」(→P.88) をご覧ください。

名称	概要/提供形態	
お手入れナビ	対象 Eシリーズ、A561シリーズ、Sシリーズ、Pシリーズ、Tシリーズ パソコンの使用時間や温度を基準に、パソコンのお手入れ時期がきたことをお知らせします。 メッセージが表示されたときは、指示に従ってお手入れをしてください。お手入れ方法については、「7章 お手入れ」(→P.123)の「空冷用通風路」をご覧ください。	•
パソコン節電設定	対象 Eシリーズ、A561シリーズ、Sシリーズ、Pシリーズ、Tシリーズ 「節電関連のユーティリティを、まとめてメニューから呼び出し設定することができます。詳しくは、「2.6.3 本パソコンの節電機能」(→P.41)をご覧ください。	•
省電力ユーティリティ	Windowsの稼働中に省電力モードを利用できます。省電力モードの設定方法については「2章 取り扱い」(→P.22)の「省電力ユーティリティ」をご覧ください。	•
バッテリー ユーティリティ	対象 Eシリーズ、A561シリーズ、Sシリーズ、Pシリーズ、Tシリーズ  バッテリの充電モードを変更してバッテリの寿命を延ばしたり、バッテリの情報を表示したり、消耗状態を測定したりすることができます。詳しくは、「2.7 バッテリ」(→P.46)をご覧ください。	•
ピークシフト設定	対象 Eシリーズ、A561シリーズ、Sシリーズ、Pシリーズ、Tシリーズ  設定した時間にあわせて、ACアダプタ運用とバッテリ運用を切り替えることができます。ピークシフト設定の設定方法については、「2章取り扱い」(→P.22)の「ピークシフト」をご覧ください。	•
ディスプレイの電源 を切る	簡単な操作でディスプレイの電源を入れたり、切ったりできます。詳しくは、 $\lceil 2.6.8 \rceil$ ディスプレイの電源を切る $\rfloor$ $\rfloor$ $\rfloor$ $)$ をご覧ください。	•

### 表内の記号については「5.1.1 一覧表の見かた」(→P.88) をご覧ください。

名称	概要/提供形態	
電源オフUSB充電 ユーティリティ	<b>対象</b> A531シリーズ、Sシリーズ、Tシリーズ 省電力状態(スリープ、休止状態)、電源オフの状態で、USB充電に	•
	対応したUSB対応周辺機器に充電を行うためのユーティリティソフトです。	
ドコモ コネクション マネージャ	対象 HIGH-SPEED対応無線WANモデル(FOMA対応)	$\Diamond$
	FOMA <sup>®</sup> HIGH-SPEEDサービスへ接続するためのソフトウェアです。	
富士通拡張機能 ユーティリティ	本パソコンのハードウェア拡張機能をサポートします。	•
富士通タブレット コントロール	対象 Tシリーズ	
	タブレットモードにしたときの本パソコンの動作を制御します。パソコンの状態を検知し、画面の向きや解像度、タブレットボタンなどの制御を行います。	•
富士通タブレット ボタンユーティリ ティ	対象 Tシリーズ	_
	タブレットコントロール機能を有効にし、ノートパソコンモードとタ ブレットモードの切り替えに合わせて、自動的に画面表示状態を変更 するなどができます。	•
富士通モニタユーティリティ	「富士通モニタユーティリティ」に対応した外部ディスプレイを接続し、プライマリモニターに設定した場合に使用できます。ソフトウェアごとに画質モードを登録し、そのソフトウェアを起動すると自動的に登録された画質モードに切り替えたり、ディスプレイのボタンを使わずに画質や表示サイズなどを設定したりすることができます。「富士通モニタユーティリティ」に対応した外部ディスプレイについては、ディスプレイに添付のマニュアルまたは富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)にあるディスプレイの製品情報をご覧ください。	0

表内の記号については「5.1.1 一覧表の見かた」(→P.88) をご覧ください。

名称	概要/提供形態	
ゆったり設定2	パソコンをより使いやすくするために、マウスポインターの動く速 度、文字やアイコンの大きさなどの設定を簡単に変更できます。	0
ワンタッチボタン 設定	対 象 セキュリティボタン搭載機種 パソコンのさまざまな機能を、ワンタッチで呼び出す設定ができま	•
	す。 セキュリティボタンをワンタッチボタンとして使います。詳しくは、 「2章 取り扱い」(→P.22) の「ワンタッチボタン」をご覧ください。	
	対象 Supportボタン搭載機種 パソコンの機能を、ワンタッチで呼び出す設定ができます。 Supportボタンを押すと「サポートナビ」を起動できるようになりま	•
	す。 対象 A531シリーズ パソコンの機能を、ワンタッチで呼び出す設定ができます。 【Fn】+【F11】キーを押すと、「省電力ユーティリティ」が起動して、通常モードと省電力モードを切り替えできるようになります。	•

# **5.1.5 CD/DVD**関連のソフトウェア

表内の記号については「5.1.1 一覧表の見かた」(→P.88) をご覧ください。

名称	概要/提供形態	
Roxio Creator	パソコンのデータを $CD$ や $DVD$ に保存できます。 使用方法については、「 $2$ 章 取り扱い」( $\rightarrow P.22$ )の「ディスクに書き 込む」およびソフトウェアのヘルプをご覧ください。	•
WinDVD	<b>対象</b> スーパーマルチドライブ (ユニット) 搭載機種、DVD-ROMドライブ (ユニット) 搭載機種 映画や音楽などのDVDを再生できます。 使用方法については、「2章 取り扱い」(→P.22) の「DVD-Videoを再	☆
	生する」をご覧ください。	

### 5.1.6 メールソフト

表内の記号については「5.1.1 一覧表の見かた」(→P.88) をご覧ください。

名称	概要/提供形態		
	Eメール、カレンダー、アドレス帳、フィード、およびニュースグ		
	ループをすべて1ヶ所で管理するためのソフトウェアです。	•	

## 5.1.7 Office製品

カスタムメイドで選択したソフトウェアをご覧ください。

ご購入時にOfficeはインストールされています。お客様が作成したリカバリデータディスクでリカバリを実行した場合、Officeはインストールされます。

### **POINT**

▶ 製品に添付されているリカバリデータディスクを使用してリカバリを実行した場合、 Office はインストールされません。添付のOffice パッケージのディスクから、別途インストールしてください。

Office をお使いになる場合は、プロダクトキーの入力とライセンス認証が必要です。詳しくは、ソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。

表内の記号については「5.1.1 一覧表の見かた」(→P.88) をご覧ください。

名称	含まれるソフトウェア	概要/提供形態
Microsoft® Office	Microsoft® Word 2010	ワープロ
Professional 2010	Microsoft® Excel® 2010	表計算
	Microsoft® Outlook® 2010	情報管理
	Microsoft® PowerPoint® 2010	プレゼンテーション ▼
	Microsoft® OneNote® 2010	デジタルノート
	Microsoft® Access® 2010	データベース
	Microsoft® Publisher 2010	ビジネスパブリッシング
Microsoft® Office	Microsoft® Word 2010	ワープロ
Home and	Microsoft® Excel® 2010	表計算
Business 2010	Microsoft® Outlook® 2010	情報管理     ▼
	Microsoft® PowerPoint® 2010	プレゼンテーション
	Microsoft® OneNote® 2010	デジタルノート
Microsoft <sup>®</sup> Office	Microsoft® Word 2010	ワープロ
Personal 2010	Microsoft® Excel® 2010	表計算    ▼
	Microsoft® Outlook® 2010	情報管理

# 5.2 インストール

インストール方法はお使いになるソフトウェアにより異なります。

データの格納されたフォルダー内にある「Readme.txt」などの説明ファイルや、機能別マニュアル、ソフトウェアに添付のマニュアルなどを必ずご確認のうえ、手順に従ってインストールしてください。

### **炒重要**

- ▶ 誤ったドライバーをインストールした場合、本パソコンが正しく動作しなくなり、リカバリが必要となることがありますので、必ずOSや機種名を確認し、正しいドライバーを使用してください。
- ▶ すでにインストールされているドライバーについては、特に問題がない限りインストールしないでください。
- ▶ 管理者権限をもったユーザーとしてWindowsにログオンしてからインストールしてください。

### 5.2.1 「ドライバーズディスク検索ツール」からのインストール

次のディスクに格納されているソフトウェアまたはドライバーは、「ドライバーズディスク検索ツール」を使ってインストールできます。

- ・トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク(「SMARTACCESS/Basic」を除く)
- ・「Corel® WinDVD®」ディスク

## 修重要

- ▶ これらのディスクは、本パソコンのリカバリ領域に格納されています。ディスクがお手元にない場合はリカバリ領域からディスクを作成してください。作成方法については『リカバリガイド』をご覧ください。
- ▶ ドライバーやソフトウェアのアップデート版は、弊社アップデートサイトに公開されています。必要に応じてインストールしてください。なお、本パソコンに搭載されているすべてのドライバーやソフトウェアが公開されているわけではありません。

#### **1** ディスクをセットします。

「ドライバーズディスク検索ツール」が起動します。

### **POINT**

- ▶ 「自動再生」ウィンドウが表示された場合は、「DRVCDSRC.exeの実行」をクリックして ください。
- ▶「ドライバーズディスク検索ツール」が起動しない場合は、次のように操作してください。

   「スタート」ボタン→「コンピューター」の順にクリックします。
  - 2. ディスクをセットしたドライブのアイコンを右クリックし、表示されたメニューから 「自動再生を開く」をクリックします。
  - 3. 「DRVCDSRC.exeの実行」をクリックします。
- 2 「ソフトウェアの検索条件」で機種名が選択できる場合は、お使いの機種名を 選択します。

- 3 「ソフトウェアの検索条件」でお使いのOSを選択します。
- **4** 「ソフトウェア」から、インストールするソフトウェアを選択します。 「内容」に、インストールするソフトウェアのフォルダーが表示されます。
- **5** 表示されたフォルダー内の「Readme.txt」などの説明ファイルをご覧になり、 インストールしてください。

次のソフトウェアはインストール方法が異なります。

Adobe Reader

「AdbeRdr1000\_ja\_JP.exe」アイコンをダブルクリックし、表示された画面の指示に従ってください。

### POINT\_

- ▶ インストール中、「読み取り専用ファイルの検出」ウィンドウが表示された場合、「はい」をクリックして操作を進めてください。
- ▶ インストール後、再起動時にメッセージが表示される場合があります。動作上問題ありませんので、そのままお使いください。
- Portshutter

「Manual」フォルダーにある「操作マニュアル.pdf」をご覧ください。

- Roxio Creator
  - 「Setup.exe」アイコンをダブルクリックし、表示された画面の指示に従ってください。
- WinDVD

表示されたフォルダー内の「DVDreadme.txt」をご覧ください。

●セキュリティボタン

管理者用の場合は、「Supervisor」フォルダーにある「ReadmeS.txt」をご覧ください。 ユーザー用の場合は、「User」フォルダーにある「ReadmeU.txt」をご覧ください。

● CRYSTAL REPORTS 2008 for FUJITSU

表示されたフォルダー内の「Crystal Reports 2008 for Fujitsu インストールガイド.pdf」をご覧ください。インストールに必要な試用版のライセンスキーは、次のとおりです。 CTKOU-Z488BTD-OMOMYCJ-4FXT

「Crystal Reports 2008 30-Day Evaluation.txt」に記載されているライセンスキーは、使用できません。

### 5.2.2 「ノートン アンチウイルス」のインストール

Cドライブに格納されています。

がのファイルを実行し、表示されるメッセージに従ってインストールします。

対象 Eシリーズ、A561シリーズ、Sシリーズ、Pシリーズ、Tシリーズ

C:\fulletujitsu\bulletujitsu\_Ltd\_NAV\_19.0\_0EM90\_21194698.exe

対 象 | A531シリーズ

C:\fulletujitsu\bulletujitsu\_Ltd\_NAV\_18.5\_0EM90\_21164437.exe

**2** インストールが完了したら本パソコンを再起動します。

### 5.2.3 「i-フィルター」のインストール

C ドライブに格納されています。次のファイルをご覧になり、インストールしてください。 C:\fujitsu\Bundle\I-\Filter\Readme. txt

## 5.2.4 「SMARTACCESS/Basic」のインストール

「SMARTACCESS/Basic」は「トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク」に格納されていますが、インストールの方法や順番が、他のソフトウェアとは異なります。「SMARTACCESS/Basic」のインストール方法については、『SMARTACCESSファーストステップガイド(認証デバイスをお使いになる方へ)』をご覧ください。

## 5.2.5 「Quality Gaaiho PDF Suite」のインストール

Cドライブに格納されています。

次のファイルを実行し、表示されるメッセージに従ってインストールしてください。

C:\fulletujitsu\fu

インストール後は、次のファイルをご覧になりお使いください。

C:\Fujitsu\Bundle\GaaihoPDF\Gaaihoデモ版ご利用開始方法.pdf

# 5.2.6 Office製品のインストール

Office製品のインストール方法については、ソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。 インストール後は「Microsoft Update」を利用するなどして、ソフトウェアを最新の状態に更 新してください。

# 5.3 アンインストール

### 5.3.1 注意事項

ソフトウェアをアンインストールする場合は、次の点に注意してください。

- ソフトウェアをすべて終了してからアンインストールを始めること
- DLLファイルは削除しないこと

アンインストール時に次のようなメッセージが表示されることがあります。

「このDLLは複数のソフトウェアで使用されている可能性があります。削除を行いますか」

このDLLファイルを削除すると、他のソフトウェアが正常に動作しなくなることがあります。ソフトウェアのマニュアル、ヘルプ、または「Readme.txt」などの説明ファイルで、特に指示がない場合はDLLファイルは削除しないことをお勧めします。

### 5.3.2 アンインストール方法

一般的に、次の方法があります。

- アンインストール機能を使用する ソフトウェアにアンインストール機能が用意されている場合があります。
- ●「プログラムのアンインストールまたは変更」機能を使用する 「コントロールパネル」ウィンドウ→「プログラム」の「プログラムのアンインストール」 機能を使用して、ソフトウェアを削除できます。

アンインストール方法はソフトウェアによって異なります。詳しくは、各ソフトウェアのマニュアル、ヘルプ、または「Readme.txt」などの説明ファイルをご覧ください。

## 修重要

- ▶ 次の認証デバイスのドライバーをアンインストールする場合は、「SMARTACCESS/Basic」をアンインストールした後で行うようにしてください。 アンインストール方法については、『SMARTACCESSファーストステップガイド(認証デバイスをお使いになる方へ)』をご覧ください。
  - 指紋センサー
  - 手のひら静脈センサー
  - ・FeliCaポート
  - ・スマートカードスロット
  - ・セキュリティチップ
- ▶「セキュリティボタン」をアンインストールしても、設定したパスワードは消去されません。パソコン本体を「セキュリティボタン」のパスワードで保護する必要がなくなったときは、必ず設定したパスワードを削除してから「セキュリティボタン」をアンインストールしてください。詳しくは、「2章 取り扱い」(→P.22)の「セキュリティボタン」をご覧ください。



# 第6章

# **BIOS**

BIOSセットアップについて説明しています。

6.1	BIOS セットアップ	102
6.2	BIOSセットアップの操作のしかた	103
6.3	メニュー詳細	106
6.4	設定事例集	114

# 6.1 BIOSセットアップ

BIOSセットアップは、メモリやハードディスクなどのハードウェアの環境を設定するためのプログラムです。

本パソコンご購入時には、すでに最適なハードウェア環境に設定されています。次のような場合にBIOSセットアップの設定を変更します。

- ・特定の人だけが本パソコンを利用できるように、本パソコンにパスワードを設定 するとき
- ・起動デバイスを変更するとき
- セキュリティチップの設定を変更するとき
- ・CLEARSURE を使用するとき
- SMARTACCESSのBIOS連携を使用するとき
- ・Wakeup on LANの設定を変更するとき
- ・起動時の自己診断(POST)にBIOSセットアップをうながすメッセージが表示されたとき

# 修重要

- ▶ BIOSセットアップは正確に設定してください。
  - 設定を間違えると、本パソコンが起動できなくなったり、正常に動作しなくなったりする ことがあります。
  - このような場合には、変更した設定値を元に戻すか、ご購入時の設定に戻して本パソコン を再起動してください。
- ▶ 起動時の自己診断中は、電源を切らないでください。

# 6.2 BIOSセットアップの操作のしかた

ここでは、BIOSセットアップの起動と終了、および基本的な操作方法について説明しています。

### 6.2.1 BIOSセットアップを起動する

- **1** 【F2】キーを押したまま、本パソコンの電源を入れます。
- **2** ビープ音が鳴ったら、【F2】キーを離します。 パスワード入力画面が表示されたらパスワードを入力(→P.116)してください。 指紋を登録した場合は、認証を行ってください。


BIOSセットアップ画面が表示されます。

### POINT\_

▶ Windowsが起動してしまった場合は、本パソコンの電源を切ってもう一度操作してください。

## 6.2.2 BIOSセットアップ画面

BIOSセットアップ画面の各部の名称と役割は、次のとおりです。 各項目についての説明は「項目ヘルプ」を、操作方法は「キー一覧」をご覧ください。

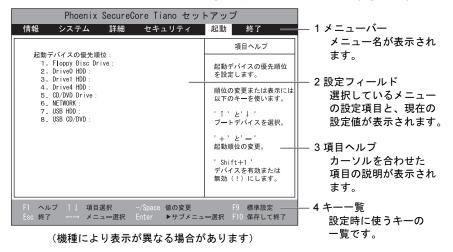

## 6.2.3 BIOSセットアップを終了する

### ■ 変更を保存して終了する

**1** 「終了」メニューを選択します。

サブメニューが表示されている場合は、「終了」メニューが表示されるまで【Esc】キーを2~3回押してください。

2 「変更を保存して終了する」または「変更を保存して電源を切る」を選択し、 【Enter】キーを押します。

確認メッセージが表示されます。

**3** 「はい」を選択し、【Enter】キーを押します。

BIOSセットアップが終了します。「変更を保存して終了する」を選択した場合は Windowsが起動し、「変更を保存して電源を切る」を選択した場合はパソコンの電源が 切れます。

### ■ 変更を保存せずに終了する

1 「終了」メニューを選択します。

サブメニューが表示されている場合は、「終了」メニューが表示されるまで【Esc】キーを2~3回押してください。

**2**「変更を保存せずに終了する」を選択し、【Enter】キーを押します。 確認メッセージが表示されます。

## POINT

- ▶ 何も変更していない場合は、メッセージは表示されずにBIOSセットアップが終了し、 Windowsが起動します。
- 3 「いいえ」を選択し、【Enter】キーを押します。

BIOSセットアップが終了し、Windows が起動します。

## 修重要

▶「はい」を選択すると、変更が保存されてしまいます。必ず「いいえ」を選択してください。

### 6.2.4 起動メニューを使用する

起動するデバイスを選択して本パソコンを起動します。「トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク」から本パソコンを起動する場合などに使用します。

## 修重要

- ▶ BIOSセットアップの「セキュリティ」メニューの「起動メニュー」が「使用しない」の 場合は、起動メニューを使用できません。
- **1** 【F12】キーを押したまま、本パソコンの電源を入れます。
- **2** ビープ音が鳴ったら、【F12】キーを離します。 パスワード入力画面が表示されたらパスワードを入力(→P.116)してください。

指紋を登録した場合は、認証を行ってください。 起動メニューが表示されます。

# POINT

- ▶ Windowsが起動してしまった場合は、本パソコンの電源を切ってもう一度操作してください。
- **3** カーソルキーで起動するデバイスを選択し、【Enter】キーを押します。 選択したデバイスから本パソコンが起動します。

### POINT

- ▶ 光学ドライブから起動する場合、光学ドライブのデータの読み出しが停止していることを確認してから【Enter】キーを押してください。 光学ドライブのデータの読み出し中に【Enter】キーを押すと、光学ドライブから正常に起動できない場合があります。
- ▶ 起動メニューを終了して通常の方法で起動する場合は、【Esc】キーを押してください。

# 6.3 メニュー詳細

ここでは、BIOSセットアップのメニューについて説明しています。 BIOSセットアップのメニューは次のとおりです。

メニュー		説明
情報	(→P.107)	BIOSやパソコン本体についての情報が表示されます。
システム	(→P.107)	日時や言語、ドライブの機能などを設定します。
詳細	(→P.108)	CPUや内蔵デバイス、周辺機器などを設定します。
セキュリティ	(→P.111)	パスワードなどのセキュリティ機能を設定します。
起動	(→P.113)	本パソコンの起動時の動作について設定します。
終了	(→P.113)	設定値の保存や読み込み、BIOSセットアップの終了などを行い
		ます。

## 修重要

▶ BIOSセットアップの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

### POINT\_

- ▶ 一部の項目は、該当機能を搭載した機種でのみ表示されます。 また一部の項目は、他の項目の設定によって表示されなかったり設定変更不可(グレー表示)になったりします。 詳しくは各項目の備考欄をご覧ください。
- ▶ ユーザー用パスワードでBIOSセットアップを起動した場合、設定変更のできる項目が制限されます。制限された項目はグレーに表示されます。
  - ・次の表は、ユーザー用パスワードでBIOSセットアップを起動した場合に変更できる項目です。

システム	システム時刻	
	システム日付	
	言語 (Language)	
詳細	ディスプレイ設定	ディスプレイ
	CPU設定	マルチコア
		SpeedStep(R) テクノロジー
	各種設定	電源ボタン
		LANによるウェイクアップ
		自動Save To Disk
		音量設定
		ハードウェア省電力機能
		アイドル状態におけるCPU省電力 (AC)
		アイドル状態におけるCPU省電力 (バッテリ)
	イベントログ設定	イベントログの表示
セキュリティ	ユーザー用パスワード設定	
	ハードディスクセキュリティ	ドライブn:ユーザーパスワード設定
終了	変更を保存して終了する	
	変更を保存せずに終了する	
	変更を保存する	
	変更を保存して電源を切る	

# 6.3.1 情報メニュー

BIOSやパソコン本体についての情報が表示されます。設定を変更することはできません。

設定項目		備考
型名		
カスタムメイド番号		
製造番号		
BIOS版数		
CPUタイプ		
全メ	モリ容量	1MB=1024 <sup>2</sup> バイト換算
	メモリスロット1	1MB=1024 <sup>2</sup> バイト換算
	メモリスロット2	1MB=1024 <sup>2</sup> バイト換算
MACアドレス		
UUID		
パネルID		

## 6.3.2 システムメニュー

#### □選択肢 ■初期値

設定項目	備考
システム時刻 00:00:00~23:59:59	【Tab】キー/【Enter】キー右の項目に移動 【Shift】+【Tab】キー左の項目に移動
システム日付 01/01/1980~12/31/2099	【Tab】キー/【Enter】キー右の項目に移動 【Shift】+【Tab】キー左の項目に移動
ドライブ構成	「標準設定値を読み込む」実行後は再起動が必要
ドライブ0 □使用しない ■使用する	
ドライブ2 □使用しない ■使用する	
言語(Language) □ English(US) ■日本語(JP)	

# 6.3.3 詳細メニュー

#### □選択肢 ■初期値

設定項目	備考
起動設定	
高速起動 ■使用しない □使用する	
起動時の自己診断画面 ■使用しない □使用する	
ネットワークサーバーからの起動 □使用しない ■使用する	
シリアル/パラレルポート設定	
シリアルポート □使用しない ■使用する □自動	搭載機種のみ表示
/O ベースアドレス/IRQ ■3F8/IRQ 4 □2F8/IRQ 3 □3E8/IRQ 4 □2E8/IRQ 3	「シリアルポート」が「使用する」時のみ表示
キーボード/マウス設定	
起動時のNumlock設定 □オン ■オフ □オン (Fnキー)	標準キーボード搭載機種のみ表示
起動時のNumlock設定 ■オン ロオフ	テンキー付キーボード搭載機種の場合
ディスプレイ設定	OS起動後はOSの設定に従う
ディスプレイ □液晶ディスプレイ □外部アナログ ■自動	
その他の内蔵デバイス設定	
シリアルATAコントローラー □使用しない ■使用する	
AHCI設定 □使用しない ■使用する	「シリアルATAコントローラー」が「使用する」時のみ設定変更可能
内蔵LANデバイス □使用しない ■使用する	
無線LANデバイス □使用しない ■使用する	搭載機種のみ表示
指紋センサー □使用しない ■使用する	搭載機種のみ表示
サポートボタン □使用しない ■使用する	

#### □選択肢 ■初期値

設定項目	備考
CPU設定	
マルチコア ■使用する □使用しない	対応CPU搭載機種のみ表示
HTテクノロジー □使用しない ■使用する	対応CPU搭載機種のみ表示
SpeedStep(R)テクノロジー □使用しない ■使用する	対応CPU搭載機種のみ表示
Virtualization Technology  □使用しない ■使用する	対応CPU搭載機種のみ表示
Intel(R) VT-d ■使用しない □使用する	<ul><li>・対応CPU搭載機種のみ表示</li><li>・「Virtualization Technology」が「使用する」時のみ設定変 更可能</li></ul>
USB設定	
レガシー USBサポート □使用しない ■使用する	「使用しない」時はFDDユニット(USB)からの起動不可
SCSIサブクラスサポート □使用しない ■使用する	「レガシー USB サポート」が「使用する」時のみ設定変更 可能 <sup>注</sup>
各種設定	
電源ボタン ■使用しない □電源オフ	ACPI対応OSでは無効
LANによるウェイクアップ ■使用しない □使用する	「使用する」設定時は、消費電力が増加するためACアダプタ使用推奨
バッテリ運用時 □使用しない ■使用する	「LANによるウェイクアップ」が「使用する」時のみ設定 変更可能
強制LANブート ■使用しない □使用する	「LANによるウェイクアップ」が「使用する」時のみ設定 変更可能
LANによるレジューム □AC接続時のみ ■常に有効	
自動Save To Disk ロオフ ■オン	
音量設定 □オフ □小 ■中 □大	
ハードウェア省電力機能 □使用しない ■使用する	
アイドル状態におけるCPU 省電力(AC) ■省エネルギー □低電力 □標準	「ハードウェア省電力機能」が「使用する」時のみ設定変 更可能
アイドル状態におけるCPU 省電力(パッテリ) ■長時間稼動 □低電力 □標準	「ハードウェア省電力機能」が「使用する」時のみ設定変 更可能

#### □選択肢 ■初期値

設定項目	備考
イベントログ設定	
イベントログ領域の状態	
イベントログ内容の状態	
イベントログの表示 >Enter	
イベントログ □保存しない ■保存する	
イベントログの消去 >Enter	
イベントログのマーク >Enter	現在までのイベントログを既読に設定し、以降表示されな いようにする

注:接続されているデバイスによっては、「使用する」に設定すると本パソコンが起動しなくなる場合があります。その場合は、デバイスを取り外して再起動してください。

## 6.3.4 セキュリティメニュー

#### □選択肢 ■初期値

設定項目	備考
管理者用パスワード	設定状況を表示
ユーザー用パスワード	設定状況を表示
管理者用パスワード設定 >Enter	「6.4.1 BIOSのパスワード機能を使う」(→P.114)
ユーザー用パスワード設定 >Enter	「6.4.1 BIOSのパスワード機能を使う」(→P.114)
ユーザー用パスワード文字数 0~32	
起動時のパスワード ■使用しない □最初のみ □毎回	
自動ウェイクアップ時 ■使用しない □使用する	・LAN/タイマー等による自動ウェイクアップ時のパス ワード要求有無を設定。 ・「起動時のパスワード」が「最初のみ」または「毎回」 時に設定可能
取外し可能なディスクからの起動 ■常に可能 □管理者のみ	
BIOSフラッシュメモリへの書き込み □禁止 ■可能	
起動メニュー □使用しない ■使用する	【F12】キーによる起動メニュー呼び出しの設定
ハードディスクセキュリティ	CLEARSURE対応モデルの場合
ドライブ0用パスワード	設定状況を表示
ドライブ0用パスワード設定 >Enter	「管理者用パスワード」設定時のみ設定可能 「6.4.1 BIOSのパスワード機能を使う」(→P.114)
起動時のパスワード入力 □使用しない ■使用する	設定に関わらずOSの再起動時は要求なし
ハードディスクセキュリティ	
ドライブ0	設定状況を表示
マスターパスワード設定 >Enter	「管理者用パスワード」、およびハードディスクの「ユーザーパスワード」設定時のみ設定可能 「6.4.1 BIOSのパスワード機能を使う」(→P.114)
ユーザーパスワード設定 >Enter	「管理者用パスワード」設定時のみ設定可能 「6.4.1 BIOSのパスワード機能を使う」(→P.114)
起動時のパスワード入力 □使用しない ■使用する	設定に関わらず再起動時は要求なし
所有者情報	
所有者情報	
所有者情報設定 >Enter	
文字色 ■グレー 他	全16色から選択可

#### □選択肢 ■初期値

	設定項目	備考
	背景色 ■黒 他	全16色から選択可
TPM	(セキュリティチップ)設定	セキュリティチップ選択時のみ設定可能
	セキュリティチップ □使用しない ■使用する	設定変更は再起動後に有効
	現在のTPM状態	
	TPM状態の変更 ■変更しない □有効かつ使用可 □無効かつ使用不可	設定変更は再起動後に有効
	セキュリティチップのクリア >Enter	・クリアは再起動後に実行 ・「現在のTPM状態」が「無効かつ使用不可」の場合には 選択不可
リモートロック・消去		CLEARSURE対応モデルでの場合 「6.4.5 リモートロック・消去機能を設定する」(→P.120)
	リモートロック・消去機能 ■オフ ロオン	「管理者用パスワード」設定時のみ設定可能
	ワイヤレススイッチオフ時の起動 ■しない 口する	「リモートロック・消去機能」が「オン」時のみ設定可能
	通信圏外での起動 □する ■しない	「リモートロック・消去機能」が「オン」時のみ設定可能
	ローカルロック・消去機能 ■使用しない □常に使用する □圏外で使用する	「リモートロック・消去機能」が「オン」時のみ設定可能
	ローカルロック・消去動作 ■ロック □消去	「ローカルロック・消去機能」が「常に使用する」または 「圏外で使用する」時のみ設定可能
	パスワード入力回数上限 ■3 □5 □7 □9	「リモートロック・消去機能」が「オン」時のみ設定可能

## 6.3.5 起動メニュー

設定項目	備考
起動デバイスの優先順位	
Floppy Disk Drive Drive0 HDD CD/DVD Drive NETWORK USB HDD USB CD/DVD	「6.4.2 起動デバイスを変更する」(→P.118)

## 6.3.6 終了メニュー

項目を選んで【Enter】キーを押すと、確認画面が表示されます。

設定項目	備考
変更を保存して終了する	
変更を保存せずに終了する	注
標準設定値を読み込む	次の項目は対象外         ・言語設定         ・システム時刻         ・システム日付         ・管理者用パスワード         ・ユーザー用パスワード         ・ハードディスクパスワード         ・所有者情報         ・リモートロック・消去設定
変更前の値を読み込む	
変更を保存する	
変更を保存して電源を切る	

注: 確認画面で「はい」を選択すると、変更が保存されてしまいます。「いいえ」を選択してください。

## 6.4 設定事例集

ここでは、よく使われる設定について、その設定方法を記載しています。お使いの 状況に合わせてご覧ください。

- BIOSのパスワード機能を使う(→P.114)
- ・起動デバイスを変更する(→P.118)
- ・セキュリティチップの設定を変更する(→P.118)
- ・パスワードの代わりに指紋認証を使う(→P.120)
- ・リモートロック・消去機能を設定する(→P.120)
- ・Wakeup on LAN を有効にする (→P.121)
- ・イベントログを確認する(→P.121)
- ・ご購入時の設定に戻す(→P.122)

### 6.4.1 BIOSのパスワード機能を使う

#### ■ パスワードの種類

本パソコンで設定できるパスワードは次のとおりです。

#### □ 管理者用パスワード

システム管理者用のパスワードです。パスワード機能を使う場合は、必ず設定してください。

#### □ユーザー用パスワード

一般利用者用のパスワードです。管理者用パスワードが設定されている場合のみ設定できます。

ユーザー用パスワードでBIOSセットアップを起動した場合は、設定変更のできる項目が制限されます。制限された設定項目はグレー表示になり、変更できません。

### POINT

▶ 管理者用パスワードが削除された場合、ユーザー用パスワードも削除されます。

#### □ハードディスクパスワード

本パソコンのハードディスクを、他のユーザーが使用したり、他のコンピューターで使用したりできないようにするためのパスワードです。管理者用パスワードが設定されている場合のみ設定できます。

#### ■ パスワードを設定/変更/削除する

### 修重要

- ▶ ハードディスクパスワードを設定する場合は、電源オフ状態から作業を開始してください。 本パソコンを再起動してBIOSセットアップを起動した場合、ハードディスクパスワード を設定することはできません。
- ▶ 「管理者用パスワード」またはハードディスクパスワードを変更するには、BIOSセット アップを「管理者用パスワード」で起動する必要があります。
- ▶ 「ユーザー用パスワード」やハードディスクパスワードを設定するには、「管理者用パスワード」が設定されている必要があります。
- ▶ CLEARSURE 対応モデルの場合、「管理者用パスワード」を削除すると、「セキュリティ」 メニューの「リモートロック・消去」の「リモートロック・消去機能」は「オフ」になります。
- **1** ハードディスクパスワードを設定する場合は、次の操作を行います。
  - 1. 本パソコンの電源が入っている場合は、シャットダウンします。
  - 2. BIOSセットアップを起動します(→P.103)。
- 2 「セキュリティ」メニューで次の項目を選択し、【Enter】キーを押します。
  - ●管理者用パスワード/ユーザー用パスワードを設定する場合
    - ・「管理者用パスワード設定」
    - 「ユーザー用パスワード設定」
  - ハードディスクパスワードを設定する場合(CLEARSURE対応モデル)
    - 「ハードディスクセキュリティ」の「ドライブn用パスワード設定」

### 修重要

- ▶ CLEARSURE対応モデルの場合、パスワードの文字種や文字数については『CLEARSURE をお使いになる方へ』をご覧ください。
- ●ハードディスクパスワードを設定する場合(CLEARSURE対応モデル以外)
  - 「ハードディスクセキュリティ」の「ドライブn」の「マスターパスワード設定」
  - ・「ハードディスクセキュリティ」の「ドライブn」の「ユーザーパスワード設定」

### POINT

- ▶ ハードディスクの「マスターパスワード」を設定するためには、「管理者用パスワード」 とハードディスクの「ユーザーパスワード」が設定されている必要があります。
- **3** すでにパスワードが設定されている場合は、現在のパスワードを入力します。 「新しいパスワードを入力して下さい。」にカーソルが移ります。

**4** 新しいパスワード(1~32桁)を入力します。

### 修重要

▶ CLEARSURE対応モデルの場合、パスワードの文字種や文字数については『CLEARSURE をお使いになる方へ』をご覧ください。

パスワードを削除する場合は、何も入力せずに【Enter】キーを押します。 「新しいパスワードを確認して下さい。」にカーソルが移ります。

### **POINT**

- ▶ パスワードには、アルファベットと数字を使用できます。大文字、小文字は区別されません。
- ▶ 入力した文字は表示されず、代わりに「\*」が表示されます。
- ▶ BIOSセットアップを「ユーザー用パスワード」で起動した場合、「ユーザー用パスワード」を削除できるのは「ユーザー用パスワード文字数」の設定が0のときだけです。0以外のときは、「パスワード文字数不足」のメッセージが表示されます。
- ▶ CLEARSURE対応モデルの場合、「ユーザー用パスワード」を削除するためには、BIOS セットアップを「管理者用パスワード」で起動してください。 「ユーザー用パスワード」で起動すると、「ユーザー用パスワード」を削除することはできません。
- **5** 手順4で入力したパスワードをもう一度入力します。

「変更が保存されました。」と表示され、パスワードが変更されます。

#### POINT\_

- ▶ 再入力したパスワードが間違っていた場合は、警告メッセージが表示されます。 【Enter】キーを押してウィンドウを消去し、手順4からやり直してください。
- **6** 変更を保存して、BIOS セットアップを終了します。 「6.2.3 BIOS セットアップを終了する」(→P.104)

#### ■ パスワードを使用する

設定したパスワードは、BIOSセットアップの設定により、次の場合に入力が必要になります。

### POINT

- ▶ 誤ったパスワードを3回入力すると、エラーメッセージが表示されて警告音が鳴ります。 また、キーボードやマウスが一切反応しなくなります。この場合は、電源ボタンを4秒以 上押して本パソコンの電源を切ってください。その後、10秒以上待ってからもう一度電 源を入れて、正しいパスワードを入力してください。
- 管理者用パスワード/ユーザー用パスワード
  - ・BIOSセットアップを起動するとき
  - 本パソコンを起動するとき
  - 休止状態からレジュームするとき

次の入力画面が表示されたら、管理者用パスワードまたはユーザー用パスワードを入力してください。

#### パスワードを入力して下さい。

- ハードディスクパスワード
  - 本パソコンを起動するとき

次の入力画面が表示されたら、対応するドライブのハードディスクパスワードを入力して ください。

ドライブ0のハードディスクはロックされています。

パスワードを入力して下さい。[

#### POINT\_

▶ ハードディスク用マスターパスワードでは、本パソコンを起動することはできません。

#### ■ パスワードを忘れてしまったら

### 修重要

▶ ハードディスクパスワードは、盗難などによる不正使用を防止することを目的とした強固なセキュリティです。ハードディスクパスワードを忘れてしまった場合、修理をしてもハードディスク内のデータやプログラムは復元できず、消失してしまいます。パスワードの管理には充分ご注意ください。

#### □対処が可能な場合

- ユーザー用パスワードを忘れてしまった 管理者用パスワードを削除すると、ユーザー用パスワードも削除されます。
- ハードディスク用ユーザーパスワードを忘れてしまった (CLEARSURE 対応モデル以外) ハードディスク用マスターパスワードが設定されている場合のみ、マスターパスワードを 削除するとユーザーパスワードも削除されます。 マスターパスワードを設定していなかった場合は、修理が必要です。修理は保証期間にかかわらず、有償になります。

#### □対処が不可能な場合

次の場合は、修理が必要です。「富士通ハードウェア修理相談センター」またはご購入元にご連絡ください。修理は保証期間にかかわらず、有償になります。

- 管理者用パスワードを忘れてしまった
- ハードディスクパスワードを忘れてしまった(CLEARSURE対応モデル)
- ハードディスク用マスターパスワードを忘れてしまった(CLEARSURE対応モデル以外)

### 6.4.2 起動デバイスを変更する

本パソコンの起動時にOSを読み込むデバイスの順序は、「起動」メニューの「起動デバイスの優先順位」で設定します。

「起動デバイスの優先順位」に設定されている順にOSを検索します。

- **1** 「起動」メニューを選択します。
- **2** カーソルキーで優先順位を変更したいデバイスを選択します。
- 3 次のキーを使用して、優先順位を変更します。

【+】キー	選択したデバイスを1つ上に移動します。
【一】キー	選択したデバイスを1つ下に移動します。
【Shift】+【1】キー	選択したデバイスを有効または無効に設定します。

- **4** 「起動デバイスの優先順位」が希望する順番になるまで、手順2~3を繰り返します。
- **5** 変更を保存して、BIOSセットアップを終了します。 「6.2.3 BIOSセットアップを終了する」(→P.104)

### 6.4.3 セキュリティチップの設定を変更する

対 象 セキュリティチップ搭載機種

#### ■ セキュリティチップの状態を変更する

管理者パスワードを設定してから、次の手順でセキュリティチップの設定を変更してください。

- **1** 「セキュリティ」メニューを選択します。
- **2**「TPM(セキュリティチップ)設定」を選択し、【Enter】キーを押します。
- **3** 「TPM 状態の変更」を選択し、【Enter】キーを押します。
- 4 「有効かつ使用可」もしくは「無効かつ使用不可」を選択し、【Enter】キーを押します。
- **5** 変更を保存して、BIOSセットアップを終了します。 「6.2.3 BIOSセットアップを終了する」(→P.104)

#### ■ セキュリティチップをクリアする

管理者パスワードを設定してから、次の手順でセキュリティチップの設定を変更してください。

- **1** 「セキュリティ」メニューを選択します。
- **2**「TPM(セキュリティチップ)設定」を選択し、【Enter】キーを押します。
- **3** 「セキュリティチップのクリア」を選択し、【Enter】キーを押します。 確認画面が表示されます。

### POINT

- ▶ セキュリティチップの状態が「無効かつ使用不可」の場合、「セキュリティチップのクリア」はグレー表示され選択できません。この場合は、セキュリティチップの状態を「有効かつ使用可」に変更してから改めて操作してください。
- 4 「はい」を選択し、【Enter】キーを押します。
- **5** 変更を保存して、BIOS セットアップを終了します。 「6.2.3 BIOS セットアップを終了する」(→P.104)

#### ■ ソフトウェアからの変更を反映する

Windows上のソフトウェアを使ってセキュリティチップの状態を変更する場合、本パソコンの再起動後に、変更が有効になっていることがあります。再起動を要求するメッセージが表示されたら、次の手順に従って操作してください。

- **1** 本パソコンの電源を入れるまたは再起動します。 起動時の自己診断が実行された後、TPM設定変更の確認画面が表示されます。
- **2** 【Y】キーを押します。

セキュリティチップの状態が変更されます。

### 6.4.4 パスワードの代わりに指紋認証を使う

#### 対 象 指紋センサー搭載機種

パスワードを入力する代わりに、指紋センサーを使用して本パソコンの起動時の認証を行う ことができます。次の手順で設定を変更してください。

- **1** 管理者用パスワードとユーザー用パスワードを設定します。 「BIOSのパスワード機能を使う」(→P.114)
- **2** 「起動時のパスワード」を「毎回」に設定します。
- **3** SMARTACCESSで指紋の登録と設定を行います。 詳しくは『SMARTACCESSファーストステップガイド(認証デバイスをお使いになる 方へ)』をご覧ください。

#### POINT\_

▶ ハードディスクパスワードの代わりに指紋認証を使用することはできません。

### 6.4.5 リモートロック・消去機能を設定する

#### 対象 CLEARSURE対応モデル

リモートロック・消去機能(CLEARSURE)を使用するには、ハードディスクパスワードの設定、および管理サーバーへの登録などの準備が必要です。ハードディスクパスワードの設定方法については、「BIOSのパスワード機能を使う」( $\rightarrow$ P.114)をご覧ください。リモートロック・消去機能を使用するための準備、および設定方法については、『CLEARSUREをお使いになる方へ』をご覧ください。

### 修重要

▶ 管理サーバーへの登録など、すべての準備が完了するまでリモートロック・消去機能の設定を変更しないでください。

### 6.4.6 Wakeup on LANを有効にする

WoL機能とは、他のコンピューターから有線LAN経由で本パソコンを起動・レジュームする機能です。WoL機能には、電源オフ状態から起動する機能と、省電力状態からレジュームする機能があります。ここでは、電源オフ状態から起動するための設定について説明します。省電力状態からレジュームする機能については、「■ WoL機能によるレジュームの設定を変更する」(→P.39)をご覧ください。

- 1 「詳細」メニューを選択します。
- **2** 「各種設定」を選択し、【Enter】キーを押します。
- 3 「LANによるウェイクアップ」を選択し、【Enter】キーを押します。
- 4 「使用する」を選択し、【Enter】キーを押します。
- **5** 変更を保存して、BIOSセットアップを終了します。 「6.2.3 BIOSセットアップを終了する」(→P.104)

### 6.4.7 イベントログを確認する

- 1 「詳細」メニューを選択します。
- 2 「イベントログ設定」を選択し、【Enter】キーを押します。
- **3** 「イベントログの表示」を選択し、【Enter】キーを押します。 記録されているイベントログが表示されます。

イベントログに記録されるメッセージについては、「8.2.5 エラーメッセージ一覧」 ( $\rightarrow P.156$ ) の「 $\blacksquare$ BIOSイベントログに記録されるエラーメッセージ」をご覧ください。

### 6.4.8 ご購入時の設定に戻す

- 1 「終了」メニューを選択します。
- **2** 「標準設定値を読み込む」を選択し、【Enter】キーを押します。 確認メッセージが表示されます。
- **3** 「はい」を選択して【Enter】キーを押します。 次の項目を除くすべての設定が、ご購入時の設定値に戻ります。
  - 「標準設定値を読み込む」で変更されない項目
    - ・日時の設定
    - 言語設定
    - ・管理者用パスワード
    - ユーザー用パスワード
    - ・ハードディスクパスワード
    - 所有者情報
    - ・リモートロック・消去設定
- **4** 変更を保存して、BIOSセットアップを終了します。 「6.2.3 BIOSセットアップを終了する」(→P.104)



# 第7章

# お手入れ

快適にお使いいただくためのお手入れ方法を説明しています。

7.1	日常のお手入れ	124
7.2	定期的なお手入れ	125

## 7.1 日常のお手入れ

パソコン本体や周辺機器を長時間ご使用になると、汚れが付いたり、ほこりがたまったりします。ここでは、日常のお手入れのしかたを説明しています。

### 7.1.1 パソコン本体、キーボード、マウスの表面の汚れ

乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってください。中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き取ってください。

### 修重要

- ▶ 拭き取るときは、内部に水が入らないよう充分に注意してください。
- ▶ シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきんは絶対に使わないでください。 損傷する原因となります。

#### ■ キーの間のほこり

キーボードのキーの間のほこりは、柔らかいブラシなどを使って取り除いてください。

### **%重要**

- ▶ ゴミは吹き飛ばして取らないでください。キーボード内部にゴミが入り、故障の原因となります。
- ▶ 掃除機などを使って、キーを強い力で引っ張らないでください。
- ▶ 毛先が抜けやすいブラシは使用しないでください。キーボード内部にブラシの毛などの異物が入り、故障の原因となります。

### 7.1.2 液晶ディスプレイ

つめや指輪などで傷を付けないように注意しながら、乾いた柔らかい布かメガネ拭きを使って軽く拭き取ってください。水や中性洗剤を使用して拭かないでください。

### 修重要

- ▶ 液晶ディスプレイの表面を固いものでこすったり、強く押しつけたりしないでください。 液晶ディスプレイが破損するおそれがあります。
- ▶ 液晶ディスプレイの背面を手で支えてください。パソコン本体が倒れるおそれがあります。
- ▶ 化学ぞうきんや市販のクリーナーを使うと、成分によっては、画面表面のコーティングを 傷めるおそれがあります。次のものは使わないでください。
  - アルカリ性成分を含んだもの
  - ・界面活性剤を含んだもの
  - アルコール成分を含んだもの
  - ・シンナーやベンジンなどの揮発性の強いもの
  - 研磨剤を含むもの

## 7.2 定期的なお手入れ

長期間パソコンを使用していると、通風路やパソコン内部にほこりがたまります。 ほこりがたまった状態で使用し続けると、故障の原因となりますので、定期的にお 手入れをしてください。

また、本パソコンにインストールされているソフトウェア「お手入れナビ」で、お 手入れの時期をお知らせするメッセージを表示することができます。

### 7.2.1 注意事項

- 感電やけがの原因となるので、お手入れの前に、必ず次の事項を行うようにしてください。 ・パソコン本体の電源を切り、ACアダプタを取り外してください。
  - ・周辺機器の電源を切り、パソコン本体から取り外してください。
- 清掃時には、ほこりなどを口や鼻から吸い込まないように、窓を開けたり、換気扇を回したりするなどして、充分に換気してください。
- 洗剤を使用しないでください。故障の原因となります。
- 清掃時に破損した場合は、保証期間にかかわらず修理は有償となります。取り扱いについては、充分にご注意ください。

### 7.2.2 空冷用通風路


本パソコンは、性能を維持するために放熱用のファンを内蔵しています。放熱用ファンは、パソコン本体の外側と内側の間に空気の流れを作ってパソコン本体内部を冷却しているため、ご利用の環境によってはパソコン本体内部に周囲のほこりを取り込んでしまうことがあります。このほこりが徐々に蓄積していくと、パソコン本体内部に熱がこもり、故障の原因となります。

### 修重要

▶ 感電のおそれがありますので、清掃前には必ずパソコン本体や周辺機器の電源を切り、 ACアダプタを取り外してください。

#### ■ お手入れのしかた


- 1 パソコン本体の電源を切り、ACアダプタを取り外します。
- **2** 液晶ディスプレイを閉じ、パソコン本体を裏返します。
- **3** ツメを矢印の方向に押しながら持ち上げ、ダストカバーを取り外します。

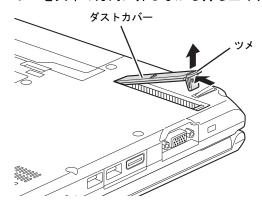


**4** ダストカバーと空冷用通風路のほこりを取り除きます。

### 修重要

- ▶ ほこりを取り除くときは、プラスチック製のようじや歯間ブラシなどをお使いください。 金属などの硬いものや、木製の折れやすいものなどを使うと故障の原因になります。
- ▶ 金属部分を傷付けないように注意してください。

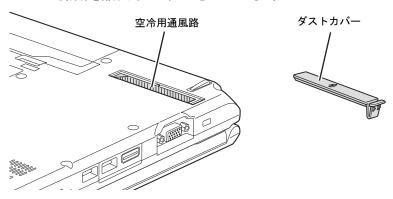

**5** ダストカバーの矢印を本体外側に向けて、ツメのない側から差し込み、「カチッ」と音がするまでしっかりはめ込みます。

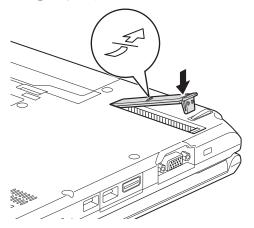

### **炒重要**

▶ ダストカバーを取り外したまま使用しないでください。取り外したまま使用すると、故障の原因となります。

### 7.2.3 お手入れナビ

#### ■ お手入れナビとは

空冷用通風路のお手入れ時期や、ほこりが詰まっていることなどを自動的にお知らせするソフトウェアです。

パソコン本体内部の温度や、本パソコンの総利用時間をチェックし、お手入れの時期をお知らせします。

#### ■ 表示されるメッセージ

「お手入れナビ」の表示するメッセージには、次のものがあります。

メッセージ	原因と対処
パソコンの空冷用通風路のお手入れ時期が来ました。	定期的なお手入れの時期が来ると表示されます。 ご購入時は、定期的な通知は無効になっています。
	「7.2.2 空冷用通風路」(→P.126) をご覧になり、空冷用通風 路のほこりを取ってください。
パソコン内部の空気の流れ がさえぎられ、高温になっ ています。	ファンが高速で回転しているのに、パソコン本体内部の温度 が低くならない場合に表示されます。
	<ul> <li>パソコン本体の周囲に10cm以上のすき間を空け、排気孔などをふさがないようにしてください。</li> <li>「7.2.2 空冷用通風路」(→P.126)をご覧になり、空冷用通風路のほこりを取ってください。</li> </ul>
パソコンのCPUファンが 正しく動作していません。	パソコン本体内部の温度が高いのに、ファンが回転していな い場合に表示されます。
	空冷用ファンの故障が考えられますので、シャットダウン 後、「富士通ハードウェア修理相談センター」またはご購入 元にご連絡ください。

#### ■ 設定を変更する

本ソフトウェアの設定を変更することにより、空冷用通風路のお手入れの通知時期を変更したり、メッセージを表示させないようにすることができます。

通知時期を変更する方法については、「お手入れナビ」のヘルプをご覧ください。

### POINT

▶ 「お手入れナビ」のヘルプは、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「お手入れ ナビ」→「ヘルプ」の順にクリックすると表示されます。



# 第8章

# トラブルシューティング

おかしいなと思ったときや、わからないことがあったときの対処方法について説明しています。

8.1	トラブル発生時の基本操作	130
8.2	よくあるトラブルと解決方法	135
8.3	それでも解決できないときは	162

## 8.1 トラブル発生時の基本操作

トラブルを解決するにはいくつかのポイントがあります。トラブル発生時に対応していただきたい順番に記載しています。

### 8.1.1 状況を確認する

トラブルが発生したときは、直前に行った操作や現在のパソコンの状況を確認しましょう。

#### ■ メッセージなどが表示されたら控えておく

画面上にメッセージなどが表示されたら、メモ帳などに控えておいてください。マニュアルで該当するトラブルを検索する場合や、お問い合わせのときに役立ちます。

#### ■ パソコンや周辺機器の電源を確認する

電源が入らない、画面に何も表示されない、ネットワークに接続できない、などのトラブルが発生したら、まずパソコンや周辺機器の電源が入っているか確認してください。

- 電源ケーブルや周辺機器との接続ケーブルは正しいコネクタに接続されていますか?また 緩んだりしていませんか?
- 電源コンセント自体に問題はありませんか? 他の電器製品を接続して動作するか確認してください。
- OAタップを使用している場合、OAタップ自体に問題はありませんか? 他の電器製品を接続して動作するか確認してください。
- 使用する装置の電源はすべて入っていますか?
   ネットワーク接続ができなくなった場合は、ネットワークを構成する機器(サーバー本体やハブなど)の接続や電源も確認してください。
- ◆ キーボードの上にものを載せていませんか?キーが押され、パソコンが正常に動作しないことがあります。

この他、「8.2.2 起動・終了時のトラブル」( $\rightarrow P.138$ ) の「電源が入らない」、「画面に何も表示されない」もあわせてご覧ください。

### 8.1.2 以前の状態に戻す

周辺機器の取り付けやソフトウェアのインストールの直後にトラブルが発生した場合は、 いったん以前の状態に戻してください。

- 周辺機器を取り付けた場合は、取り外します。
- ソフトウェアをインストールした場合は、アンインストールします。

その後、製品に添付されているマニュアル、「Readme.txt」などの補足説明書、インターネット上の情報を確認し、取り付けやインストールに関して何か問題がなかったか確認してください。

発生したトラブルに該当する記述があれば、指示に従ってください。

### 8.1.3 セーフモードで起動する

セーフモードで起動できるか確認してください。セーフモードは、Windowsが正常に起動できないとき、必要最低限の機能で起動するモードです。そのためトラブルの原因を突き止めるのに適しています。

起動方法は次のとおりです。

- 1 本パソコンの電源を入れます。
- 2 「FUJITSU」ロゴが消えたら、【F8】キーを押します。

「詳細ブートオプション」が表示されます。

【F8】キーは一度押しただけでは認識されない場合があります。しばらくの間押してください。

### 修重要

- ▶ インテル<sup>®</sup> AMT対応機種のEシリーズ、Tシリーズの場合、FUJITSUロゴが表示された後に「Press <CTRL-P> to enter Intel(R) ME Setup」と表示されることがあります。表示が消えた後に【F8】キーを押してください。
- **3** 「セーフモード」を選択し、【Enter】キーを押します。
- 4 管理者権限をもったユーザーアカウントでログオンします。 パスワードを設定している場合は、パスワードを入力してログオンします。 Windowsがセーフモードで起動し、「Windowsヘルプとサポート」ウィンドウが表示されます。

### POINT

▶ セーフモードでも起動できない場合 手順3で「前回正常起動時の構成(詳細)」を選択して、Windowsを「前回正常起動時の 構成」に戻してください。

### 8.1.4 トラブルシューティングで調べる

「8.2 よくあるトラブルと解決方法」(→P.135) は、よくあるトラブルの解決方法が記載されています。発生したトラブルの解決方法がないかご覧ください。

### 8.1.5 Windowsのヘルプで調べる

Windowsの機能については、Windowsのヘルプをご覧ください。

### 8.1.6 インターネットで調べる

よくある QA 一覧ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/qalist/index.html) では、本パソコンで発生したトラブルの解決方法を提供しています。

また、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/fmv/index\_support.html)では、本パソコンに関連したサポート情報や更新されたドライバーを提供しております。

注意事項や補足情報も公開していますので、解決方法がないかご覧ください。

### 8.1.7 診断プログラムを使用する

診断プログラムを使用して、ハードウェアに障害が発生していないか診断してください。 まずBIOSの起動メニューにある診断プログラムで簡単に診断し、異常が発見されなければ続けて「富士通ハードウェア診断ツール」でデバイスを選んで詳しく診断します。

診断後にエラーコードが表示された場合は控えておき、「富士通ハードウェア修理相談センター」にご連絡ください。

診断時間はおよそ5~10分程度ですが、診断する内容やパソコンの環境によっては長時間かかる場合があります。

### 修重要

- ▶ BIOSの設定をご購入時の状態に戻してください。 診断プログラムを使用する前に、必ず、BIOSをご購入時の状態に戻してください。詳しくは、「6.4.8 ご購入時の設定に戻す」(→P.122)をご覧ください。
- ▶ 診断プログラムを使用する前に周辺機器を取り外してください。 USBメモリや外付けハードディスクなど、ハードディスクやリムーバブルディスクと認 識される周辺機器は、診断を行う前に取り外してください。
- **1** 【F12】キーを押したまま、本パソコンの電源を入れます。
- 2 ビープ音が鳴ったら【F12】キーを離します。

A531シリーズの場合は、ビープ音はなりません。「FUJITSU」のロゴが表示されたら 【F12】キーを離します。

起動メニューが表示されます。

### POINT

- ▶ 起動時のパスワードを設定している場合は、パスワードを入力してください。指紋または 手のひら静脈を登録した場合は、認証を行ってください。
- ▶ Windowsが起動してしまった場合は、本パソコンの電源を切ってもう一度操作してください。
- **3** 【Tab】キーを押します。

アプリケーションメニューが表示されます。

4 カーソルキーで「診断プログラム」または「Diagnostic Program」を選択し、 【Enter】キーを押します。

「診断プログラムを実行しますか?」と表示されます。

診断時間は、メモリの搭載容量によっては長時間かかる場合があります。 メモリの1GBの診断時間は1~2分です。

#### **5** 【Y】キーを押します。

ハードウェア診断が始まります。

ハードウェア診断が終了したら、診断結果が表示されます。診断結果が表示される前 に、自動的にパソコンが再起動する場合があります。

#### **6** 次の操作を行います。

●トラブルが検出されなかった場合

続けて「富士通ハードウェア診断ツール」が起動します。【Enter】キーを押してください。

「富士通ハードウェア診断ツール」ウィンドウと「注意事項」ウィンドウが表示されます。手順7に進んでください。

#### ●トラブルが検出された場合

手順7以降の「富士通ハードウェア診断ツール」での診断は不要です。画面に表示された内容を控え、お問い合わせのときにお伝えください。その後、【Y】キーを押してパソコンの電源をお切りください。

- 7 「注意事項」ウィンドウの内容を確認し、「OK」をクリックして閉じます。
- 8 診断したいアイコンにチェックが入っていることを確認し、「実行」をクリックします。

ハードウェア診断が始まります。

### POINT

▶「[ハードウェア名] に [媒体] をセットしてください」などと表示された場合、「リカバリデータディスク」や「トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク」など、『リカバリガイド』に従って作成したディスクをセットしてください。音楽CDなどでは診断できない場合があります。

診断を取りやめる場合は、「スキップ」をクリックしてください。

9 「診断結果」ウィンドウに表示された内容を確認します。

表示された内容に従って操作してください。エラーコードが表示された場合には控えておき、お問い合わせのときにお伝えください。

**10** 「診断結果」ウィンドウで「閉じる」をクリックします。

「富士通ハードウェア診断ツール」ウィンドウに戻ります。

**11** 「終了」をクリックします。

「終了」ウィンドウが表示されます。

**12** 「はい」をクリックします。

「トラブル解決ナビ」ウィンドウが表示されます。

**13** 「トラブル解決ナビ」ウィンドウで「終了」をクリックし、終了を確認する画面で「OK」をクリックします。

パソコンが再起動します。

### 8.1.8 サポートの窓口に相談する

本章をご覧になり、トラブル解決のための対処をした後も回復しない場合には、「8.3 それでも解決できないときは」( $\rightarrow P.162$ )をご覧になりサポートの窓口に相談してください。

## 8.2 よくあるトラブルと解決方法

### 8.2.1 トラブル一覧

#### ■ 起動・終了時のトラブル

- ●「電源が入らない」(→P.138)
- ●「ビープ音が鳴った(A531シリーズを除く)」(→P.138)
- ●「メッセージが表示された」(→P.139)
- ●「画面に何も表示されない」(→P.139)
- ●「Windowsが起動しない」(→P.140)
- ●「Windowsが動かなくなってしまい、電源が切れない」(→P.140)

#### ■ Windows・ソフトウェア関連のトラブル

- $\lceil \text{Windows} \ \text{Cu} \ \text{//} \ \text{TV} \ \text{viscosity} \ (\rightarrow P.141)$
- ●「ソフトウェアが動かなくなってしまった」 $(\rightarrow P.141)$
- ●「頻繁にフリーズするなど動作が不安定になる」(→P.141)
- ●「「デバイスマネージャー」に「不明なデバイス」がある」(→P.142)

#### ■ ハードウェア関連のトラブル

#### ☐ BIOS

●「BIOSで設定したパスワードを忘れてしまった」(→P.143)

#### □ セキュリティボタン(セキュリティボタン搭載機種)

●「パスワードを忘れてしまった」(→P.143)

#### □ LAN

- ●「ネットワークに接続できない」(→P.143)
- ●「通信速度が遅い」(→P.144)

#### □モデム(モデム搭載機種)

●「通信ができない」(→P.144)

#### □ハードディスク

●「ハードディスクからカリカリ音がする」(→P.144)

#### □デバイス

●「機器が使用できない」(→P.145)

#### □ CD/DVD

- ●「ディスクからデータの読み出しができない」(→P.145)
- ●「ディスクが取り出せない」(→P.146)
- ●「WinDVDが起動しない」(→P.146)
- ●「ディスクが再生されない、ディスクの再生が円滑に行われない」(→P.146)

#### □ PCカード (PCカードスロット搭載機種)

「PCカードが使えない」(→P.147)

#### □ Expressカード(ExpressCardスロット搭載機種)

●「ExpressCardが使えない」(→P.147)

### □ スマートカード (スマートカードスロット搭載機種、スマートカードリーダー/ ライター添付機種)

「スマートカードが使えない」(→P.147)

#### □バッテリ

- ●「状態表示LEDのバッテリ残量ランプが赤色に短い間隔で点滅している」(→P.148)
- 「バッテリが充電されない」(→P.148)

#### □ディスプレイ

- ●「画面に何も表示されない」(→P.149)
- ●「表示が乱れる」(→P.149)

#### □サウンド

- ●「スピーカーから音が出ない、音が小さい、または音が割れる」(→P.150)
- 「マイクからうまく録音ができない」(→P.150)

#### □ポインティングデバイス

- 「マウスポインターが動かない、正しく動作しない」 $(\rightarrow P.151)$
- ●「ペンが使えない」(→P.151)
- $\lceil$ タッチパネルのポインター位置がずれる $\rceil$  ( $\rightarrow$  P.151)

#### **□ USB**

- ●「USBデバイスが使えない」(→P.152)
- ●「USBデバイスが使えず、「デバイスマネージャー」で確認すると「!」が表示される」( $\rightarrow$  P.152)
- ●「電源オフUSB充電機能が使えない」(→P.153)

#### ☐ IEEE1394

- ●「IEEE1394デバイスが使えない」(→P.153)
- 「IEEE1394デバイスが使えず、「デバイスマネージャー」で確認すると「!」が表示される」 (→P.154)

#### □プリンター

●「プリンターを使用できない」(→P.154)

#### □パソコン本体のお手入れ(お手入れナビ搭載機種)

- ●「「パソコン内部の空気の流れがさえぎられ、高温になっています。」「パソコンの空冷用通 風路にほこりが詰まっている可能性があります。」というメッセージが表示された」(→ P.154)
- ●「「パソコンのCPUファンが正しく動作していません。」というメッセージが表示された」 ( $\rightarrow$ P.154)

#### □その他

「ジー」「キーン」という音がする」(→P.155)

### 8.2.2 起動・終了時のトラブル



### 電源が入らない

- ACアダプタは接続されていますか?
  - 次のような場合には、ACアダプタを接続してください。
  - ・ご購入後最初にお使いになる場合
  - ・バッテリ運用時にバッテリが充電されていない場合「2.7.3 バッテリの残量を確認する」(→P.48)
  - 長期間未使用状態の場合
- ACアダプタと内蔵バッテリパック、増設用内蔵バッテリユニットをいったん取り外してください。

ACアダプタと内蔵バッテリパックをいったん取り外してください。増設用内蔵バッテリユニットが取り付けられている場合は、増設用内蔵バッテリユニットも取り外してください。2~3分放置後、再び取り付けると問題が解決することがあります。

● 電源スイッチのあるOAタップをお使いの場合、OAタップの電源は入っていますか?



### ビープ音が鳴った(A531シリーズを除く)

- 電源を入れた後の自己診断 (POST) 時に、ビープ音が鳴る場合があります。 ビープ音によるエラー通知は、「ピーッ」「ピッ」「ピッピッ」「ピッピッピッ」のように、 1回または連続したビープ音の組み合わせにより行われます。
  - ビープ音が鳴る原因と対処方法は、次のとおりです。
  - ・メモリのテストエラー

メモリが正しく取り付けられていないか、本パソコンでサポートしていないメモリを取り付けている可能性があります。

メモリが正しく取り付けられているか確認してください。

メモリテストエラーの場合、画面には何も表示されません。

上記のことを確認してもビープ音が鳴る場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、 またはご購入元にご連絡ください。 市販のメモリを増設している場合は、製造元・販売元 に確認してください。



#### メッセージが表示された

- 電源を入れた後の自己診断(POST)時に、画面にメッセージが表示される場合があります。「8.2.5 エラーメッセージー覧」(→P.156)の「■ 起動時に表示されるエラーメッセージ」で該当するメッセージを確認し、記載されている処置に従ってください。
   一部のメッセージはBIOSイベントログに記録され、BIOSセットアップから確認できます(A531シリーズを除く)。「8.2.5 エラーメッセージー覧」(→P.156)の「■ BIOSイベントログに記録されるエラーメッセージ」をご覧ください。
- 周辺機器の取り付けを確認してください。

拡張カードなどを取り付けているときは、それらが正しく取り付けられているか確認してください。また、カードの割り込み要求など正しく設定されているかも確認してください。このとき、拡張カードやユーティリティソフトのマニュアルがある場合は、それらもあわせてご覧ください。

上記の処置をしてもまだエラーメッセージが発生する場合は、本パソコンが故障している可能 性があります。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。



#### 画面に何も表示されない

- 電源ランプが点灯していますか?
  - ・点灯している場合

【Fn】+【F6】キーまたは【Fn】+【F7】キーを押して明るさを調節してください。

- ・点滅または消灯している場合 電源ボタンを押して(電源スイッチの場合はスライドさせて)動作状態にしてください。 それでも、画面が表示されない場合は「電源が入らない」(→P.138)をご覧ください。
- セキュリティボタン搭載機種で、セキュリティランプが点灯していますか?
  - ・点灯している場合 パスワードが設定されています。パスワードを入力してください。 詳しくは、 $(2 \hat{p} + p_0)$  取り扱い」 $(\rightarrow P_0)$  の「セキュリティボタン」をご覧ください。
- 外部ディスプレイを使用している場合、次の項目を確認してください。
  - ・パソコン本体の電源を入れる前に、外部ディスプレイの電源を入れていますか? 必ずパソコン本体の電源を入れる前にディスプレイの電源を入れてください。 パソコン本体の電源を入れた後にディスプレイの電源を入れると、画面が表示されない ことがあります。そのような場合は、いったん電源を切ってから入れ直してください。
  - ・外部ディスプレイ出力に設定されていませんか? 外部ディスプレイだけに表示する設定になっていると、液晶ディスプレイには表示されません。
  - 「2章 取り扱い」( $\rightarrow$ P.22) の「マルチディスプレイ機能」をご覧になり、設定を液晶ディスプレイ表示に切り替えてください。
  - ・解像度やリフレッシュレートは、外部ディスプレイにあった設定になっていますか? そのまま15秒程度待っても液晶ディスプレイが表示されない場合は、本パソコンを強制 終了してください。その後、外部ディスプレイのケーブルを外してから電源を入れる と、液晶ディスプレイに表示されます。

「2章 取り扱い」(→P.22) の「マルチディスプレイ機能」をご覧になり、お使いにな

る外部ディスプレイに合わせた設定値に変更してください。その後、外部ディスプレイの表示に切り替えてください。



### Windowsが起動しない

● Windows 起動時に「スタートアップ修復」ウィンドウが表示された場合は、Windows が 起動するまでそのままお待ちください。

Windowsを正常に終了できなかった場合、次回起動時に「スタートアップ修復」ウィンドウが表示され、Windowsの修復が行われることがあります。修復後は自動的に再起動されます。

- 次の認証デバイスのドライバーをアンインストールしましたか?
  - 指紋センサー
  - 手のひら静脈センサー
  - · FeliCaポート
  - ・スマートカードスロット
  - ・スマートカードリーダー/ライター
  - ・セキュリティチップ

認証デバイスを使用してWindowsにログオンしている場合、その認証デバイスのドライバーをアンインストールするとWindowsが正常に起動できなくなります。

認証デバイスのドライバーをアンインストールする場合は、「SMARTACCESS/Basic」をアンインストールした後で行うようにしてください。

アンインストール方法については、『SMARTACCESSファーストステップガイド(認証デバイスをお使いになる方へ)』をご覧ください。

Windowsが正常に起動できなくなった場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」 または、ご購入元にご連絡ください。



## Windowsが動かなくなってしまい、電源が切れない

- ◆ 次の手順でWindowsを終了させてください。
  - 1.  $\{Ctrl\} + \{Alt\} + \{Delete\} キーを押し、「シャットダウン」をクリックします。$

この操作で強制終了できないときは、電源ボタンを4秒以上押して(電源スイッチの場合は4秒以上スライドさせて)電源を切り、10秒以上待ってから電源を入れてください。

### 修重要

- ▶ 強制終了した場合、プログラムでの作業内容を保存することはできません。
- ▶ 強制終了した場合は、ハードディスクのチェックをお勧めします。

### 8.2.3 Windows・ソフトウェア関連のトラブル

ここでは、Windows、ソフトウェアに関連するトラブルを説明しています。トラブルにあわせてご覧ください。



### Windowsにログオンできない

- セキュリティチップを使用してWindowsにログオンしている場合、BIOSセットアップの 設定を次のようにすると、Windowsにログオンできなくなります。この場合、BIOSセットアップの設定を「使用する」に設定し直してください。
  - ・「セキュリティ」メニューの「TPM (セキュリティチップ) 設定」の「セキュリティチップ」を「使用しない」に設定する。
- 認証デバイスを忘れたり、紛失したり、破損したりして、Windowsにログオンできないと きは、『SMARTACCESSファーストステップガイド(認証デバイスをお使いになる方へ)』 をご覧ください。



### ソフトウェアが動かなくなってしまった

●「Windows タスクマネージャー」から、動かなくなったソフトウェアを強制終了してください。

### POINT

- ▶ ソフトウェアを強制終了した場合、ソフトウェアでの作業内容を保存することはできません。
- ▶ ソフトウェアを強制終了した場合は、ハードディスクのチェックをお勧めします。



### 頻繁にフリーズするなど動作が不安定になる

- 次の項目を確認してください。
  - ・ウイルス対策ソフトウェアでハードディスクをスキャンする定期的にハードディスクをスキャンすることをお勧めします。
  - ・Cドライブの空き容量が充分か確認する

Windowsのシステムファイルが格納されているCドライブの空き容量が少ないと、Windowsの動作が不安定になることがあります。

Cドライブの空き容量が少ない場合は、空き容量を増やしてください。空き容量を増や すには次の方法があります。

- ごみ箱を空にする
- ・不要なファイルやソフトウェアを削除する
- ディスクのクリーンアップを行う
- ハードディスクのエラーチェックを行う

それでもトラブルが頻繁に発生する場合は、リカバリを実行してください。詳しくは『リカバリガイド』をご覧ください。



## 「デバイスマネージャー」に「不明なデバイス」がある

●「IndicatorUtility」で使用される「FUJ02B1デバイスドライバー」がインストールされていない可能性があります。

「デバイスマネージャー」の「システムデバイス」に「Fujitsu FUJ02B1 Device Driver」が表示されているかを確認してください。

表示されていない場合は、「FUJ02B1デバイスドライバー」をインストールしてください。 インストール方法は、「トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク」に格納されている 「FUJ02B1.txt」をご覧ください。

- 1. 「トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク」をセットします。 「ドライバーズディスク検索ツール」が起動します。
- 2.「機種名」にお使いの機種を、「OS」にお使いのOSを設定します。
- 3.「種別」に「ユーティリティ」を設定します。
- 4. 「一覧」の「ソフトウェア」で「FUJ02B1 Device Driver」を選択します。
- 5. 「内容」の「Driver」フォルダー→「ja」フォルダー→「FUJ02B1.txt」をご覧ください。
- ●「富士通拡張機能ユーティリティ」で使用される「FUJ02E3デバイスドライバー」がインストールされていない可能性があります。

「デバイスマネージャー」の「システムデバイス」に「Fujitsu FUJ02E3 Device Driver」が表示されているかを確認してください。

表示されていない場合は、「FUJ02E3デバイスドライバー」をインストールしてください。 インストール方法は、「トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク」に格納されている 「FUJ02E3.txt」をご覧ください。

- 1. 「トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク」をセットします。 「ドライバーズディスク検索ツール」が起動します。
- 2.「機種名」にお使いの機種を、「OS」にお使いのOSを設定します。
- 3.「種別」に「ユーティリティ」を設定します。
- 4. 「一覧」の「ソフトウェア」で「FUJ02E3 Device Driver」を選択します。
- 5. 「内容」の「driver」フォルダー→「ja」フォルダー→「FUJ02E3.txt」をご覧ください。

### 8.2.4 ハードウェア関連のトラブル

#### **■** BIOS



### BIOSで設定したパスワードを忘れてしまった

● 管理者用パスワードを忘れると、項目の変更やパスワード解除ができなくなります。 ハードディスクパスワードを忘れると、ハードディスクが使えなくなったり、ハードディスクのセキュリティ機能を解除できなくなったりします。

いずれの場合も修理が必要となります。

ユーザー用パスワードを忘れた場合は、修理の必要はありません。

詳しくは、「■ パスワードを忘れてしまったら」(→P.117) をご覧ください。

#### ■ セキュリティボタン(セキュリティボタン搭載機種)



### パスワードを忘れてしまった

● 管理者用パスワードを忘れると、管理者用パスワードによるセキュリティの解除ができなくなり、管理者用パスワードやユーザー用パスワードの変更、削除ができなくなります。 この場合は修理が必要となります。

ユーザー用パスワードを忘れた場合は、修理の必要はありません。 パスワードの設定方法については、「2章 取り扱い」( $\rightarrow$ P.22)の「セキュリティボタン」 をご覧ください。

#### **■ LAN**



### ネットワークに接続できない

- ネットワークケーブルは正しく接続されていますか?
- ネットワークケーブルに関して、次の項目を確認してください。
  - ケーブルのコネクタやケーブルは損傷していませんか?
  - ・使用するネットワーク環境に合ったケーブルをお使いください。
- ワイヤレススイッチ搭載機種で、ワイヤレススイッチはONになっていますか?
- 省電力モードになっていませんか?

省電力モードになると、消費電力を抑えるために、デバイスの動作を制限する場合があります。詳しくは、(2.6.5) 省電力ユーティリティ」 $(\rightarrow P.43)$  をご覧ください。

ネットワークの設定については、ネットワーク管理者に確認してください。



### 通信速度が遅い

● ネットワーク機器の電源を入れてから本パソコンの電源を入れてください。また、本パソコンをご使用中にLANケーブルを抜いたり、ネットワーク機器の電源をオフにしたりしないでください。

ネットワーク機器との接続ができなくなったり、通信速度が極端に低下したりする場合が あります。

例:1Gbpsで通信していたのに10Mbpsの速度になる

ネットワーク機器との接続ができない場合は、ネットワーク機器の電源が入っているこ

と、およびLANケーブルで本パソコンとネットワーク機器が接続されていることを確認

後、パソコン本体を再起動してください。

#### ■ モデム(モデム搭載機種)



### 通信ができない

- モジュラーケーブルは正しく接続されていますか?
- モジュラーケーブルのコネクタやケーブルは損傷していませんか?
- **省電力モードになっていませんか?** 省電力モードになると、消費電力を抑えるために、デバイスの動作を制限する場合があります。詳しくは、「2.6.5 省電力ユーティリティ」(→P.43) をご覧ください。

モデムについては、『内蔵モデムをお使いになる方へ』をご覧ください。

#### ■ ハードディスク



## ハードディスクからカリカリ音がする

- 次のような場合に、ハードディスクからカリカリという音がすることがあります。
  - ・Windowsを終了した直後
  - ・省電力状態 (スリープ、休止状態) にした直後
  - ・パソコンの操作を一時中断した場合(ハードディスクアクセスが数秒間なかった場合)
  - ・中断した状態から再度パソコンを操作した場合
  - ・パソコンを操作しない場合でも、常駐しているソフトウェアなどが動作した場合 (ハードディスクアクセスされた場合)

これらはハードディスクの特性です。故障ではありませんので、そのままお使いください。

#### ■ デバイス



# 機器が使用できない

●「Portshutter」のポート設定は、有効になっていますか?

次の機器を搭載した機種では、情報漏えいや不正プログラムの導入を防ぐために、「Portshutter」を使用して接続ポートを無効に設定している場合があります。システム管理者に確認してください。

- USB
- · CD/DVD
- ・フロッピーディスク
- ・シリアル
- ・パラレル
- ・PCカード
- ExpressCard
- ・SDメモリーカード
- ・メモリースティック
- IEEE1394
- 省電力モードになっていませんか?

省電力モードになると、消費電力を抑えるために、デバイスの動作を制限する場合があります。詳しくは、「2.6.5 省電力ユーティリティ」(→P.43)をご覧ください。

● **Tシリーズをお使いの場合、タブレットモードになっていませんか?** タブレットモードでは、光学ドライブは使用できない設定になっています。詳しくは、「2 章 取り扱い」(→P.22) の「タブレットモード」をご覧ください。

#### ■ CD/DVD



# ディスクからデータの読み出しができない

- ディスクが正しくセットされていますか?
  - ディスクの表裏を間違えないよう、正しくセットしてください。詳しくは、「2章 取り扱い」(→P.22)の「ディスクをセットする」をご覧ください。
- ディスクが汚れていたり、水滴が付いたりしていませんか? 汚れたり水滴が付いたりしたときは、少し湿らせた布で中央から外側へ向かって拭いた 後、乾いた布で拭き取ってください。
- ディスクが傷付いていたり、極端に反っていたりしませんか?ディスクを交換してください。
- 規格外のディスクを使用していませんか?

規格にあったディスクをお使いください。詳しくは、「2章 取り扱い」( $\rightarrow$ P.22) の「使用できるディスク」をご覧ください。



# ディスクが取り出せない

- パソコン本体は動作状態になっていますか? 本パソコンの光学ドライブは電子ロックのため、パソコン本体が動作状態の場合のみディスクのセット/取り出しが可能です。
- **省電力モードになっていませんか?** 省電力モードになると、消費電力を抑えるために、デバイスの動作を制限する場合があります。詳しくは、「2.6.5 省電力ユーティリティ」(→P.43) をご覧ください。
- Tシリーズをお使いの場合、タブレットモードになっていませんか?
   タブレットモードでは、光学ドライブは使用できない設定になっています。詳しくは、「2章 取り扱い」(→P.22) の「タブレットモード」をご覧ください。

なお、なんらかの原因でトレーが出ない場合は、「2章 取り扱い」( $\rightarrow$ P.22) の「ディスクを取り出す」をご覧ください。



#### WinDVDが起動しない

- 市販されているウイルス対策ソフトウェアを起動していませんか? 市販されているウイルス対策ソフトウェアと「WinDVD」を同時に起動することはできません。ウイルス対策ソフトウェアを終了してから、「WinDVD」を起動してください。なお、本パソコンに添付の「ノートン アンチウイルス」は問題ありません。
- 自動検索機能付のウイルス対策ソフトウェア(市販)をインストールしていませんか? 自動検索機能付のウイルス対策ソフトウェアをインストールしていると、「WinDVD」を起 動することはできません。 ウイルス対策ソフトウェアをアンインストールしてから「WinDVD」を起動してください。

ウイルス対策ソフトウェアをアンインストールしてから「WinDVD」を起動してください。 なお、本パソコンに添付の「ノートン アンチウイルス」は問題ありません。



# ディスクが再生されない、ディスクの再生が円滑に行われない

- ●「WinDVD」を使用して、ディスクを再生していますか? 「WinDVD」以外のソフトウェアで再生した場合、円滑に再生できないことがあります。
- HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応したデジタルディスプレイを使用していますか?

デジタルディスプレイをお使いの場合、接続しているディスプレイがHDCPに対応していないと、著作権保護のされた映像を再生できません。HDCPに対応したデジタルディスプレイをお使いください。

●「WinDVD」での再生時は、著作権保護された映像をパソコン本体の液晶ディスプレイと 外部ディスプレイに同時に表示することはできません。

ディスクの再生方法や「WinDVD」の注意事項については、「2章 取り扱い」( $\rightarrow$ P.22) の「DVD-Videoを再生する」をご覧ください。

#### ■ PCカード(PCカードスロット搭載機種)



# PCカードが使えない

- PCカードスロットに正しくセットされていますか?
- PCカードのドライバーはインストールされていますか?
  Windows にあらかじめ登録されていないPCカードの場合は、PCカードに添付されているドライバー(各OSに対応したもの)をインストールする必要があります。PCカードに添付されているマニュアルをご覧ください。
- ●「Portshutter」のポート設定は、有効になっていますか? (→P.145)
- **省電力モードになっていませんか?** 省電力モードになると、消費電力を抑えるために、デバイスの動作を制限する場合があります。詳しくは、「2.6.5 省電力ユーティリティ」(→P.43) をご覧ください。

#### ■ ExpressCard (ExpressCard スロット搭載機種)



### ExpressCardが使えない

- ExpressCardスロットに正しくセットされていますか?
- ExpressCardのドライバーはインストールされていますか? Windows にあらかじめ登録されていない ExpressCard の場合は、ExpressCard に添付されているドライバー(各OSに対応したもの)をインストールする必要があります。 ExpressCard に添付されているマニュアルをご覧ください。
- ●「Portshutter」で次のポート設定は、有効になっていますか? (→P.145)
  - · PCI-E接続の場合: PCカード
  - ・USB接続の場合:USB

### ■ スマートカード(スマートカードスロット搭載機種、スマートカードリー ダー/ライター添付機種)



# スマートカードが使えない

- スマートカードが正しくセットされていますか?
- ●「Portshutter」で、次のポート設定は、有効になっていますか? (→P.145)
  - スマートカードスロットの場合:PCカード
  - ・スマートカードリーダー/ライターの場合: USB

#### ■ バッテリ



# 状態表示LEDのバッテリ残量ランプが赤色に短い間隔で点滅 している

● バッテリは正しく取り付けられていますか?

バッテリが正しく充電できないことを示します。パソコン本体の電源を切ってからバッテリの取り付けをやり直してください。それでも赤色に点滅している場合はバッテリが異常です。新しいバッテリと交換してください。バッテリパックの交換については、「2.7.4 バッテリを交換する」( $\rightarrow$ P.49)をご覧ください。



# バッテリが充電されない

- ACアダプタは接続されていますか?
  - ACアダプタを接続している場合は、コンセントおよびパソコン本体に正しく接続されているか確認してください。
- バッテリが熱くなっていませんか?
  - バッテリ充電ランプがオレンジ点滅します。
  - 周囲の温度が高いときや使用中にバッテリの温度が上昇すると、バッテリの保護機能が働いて、充電を中止することがあります。
- パソコン本体が冷えていませんか?
  - バッテリ充電ランプがオレンジ点滅 (A531では紫色点滅) します。 バッテリの温度が5℃以下になっていると、バッテリの保護機能が働いて、充電を中止す ることがあります。
- バッテリの残量が90%以上(80%充電モードの場合は70%以上)ではありませんか? バッテリの残量が90%以上(80%充電モードの場合は70%以上)の場合は、バッテリを保 護するため、充電が始まりません。

バッテリの残量が少なくなると自動的に充電が始まります。

### ■ ディスプレイ



# 画面に何も表示されない

- ●「8.2.2 起動・終了時のトラブル」(→P.138)の「電源が入らない」、「画面に何も表示されない」をご覧ください。
- 省電力状態になっていませんか?

本パソコンには省電力機能が設定されており、一定時間マウスやキーボードからの入力がないと省電力状態に移行します。

詳しくは「2.6 省電力」(→P.38) をご覧ください。

● セキュリティボタン搭載機種で、ワンタッチ「プレゼン」ボタンを押しても、画面が切り 替わらず、何も表示されなくなった場合は、もう一度ワンタッチ「プレゼン」ボタンを押 してください。



### 表示が乱れる

- 解像度、発色数、リフレッシュレートが正しく設定されていますか?
   「2.3.4 解像度を変更する」(→P.30)をご覧になり、正しく設定してください。
   外部ディスプレイの場合は、外部ディスプレイのマニュアルをご覧ください。
- ソフトウェアを使用中に、アイコンやウィンドウの一部が画面に残ってしまった場合は、 次の手順でウィンドウを再表示してください。
  - 1. ソフトウェアを最小化します。
  - 2. 最小化したソフトウェアを元のサイズに戻します。

# POINT

- ▶ 次のような場合に表示が乱れることがありますが、動作上は問題ありません。
  - ・Windows起動時および画面の切り替え時
  - ・ DirectX を使用した一部のソフトウェア使用時
- 近くにテレビなどの強い磁界が発生するものがありませんか?強い磁界が発生するものは、ディスプレイやパソコン本体から離して置いてください。
- Fライバーが正しくインストールされていますか?
   「5.2 インストール」(→P.97) をご覧になり、ディスプレイドライバーを再インストールしてください。

Windows が起動しないときは、セーフモードで起動してからインストールしてください  $(\rightarrow P.131)$ 。

#### ■ サウンド



# スピーカーから音が出ない、音が小さい、または音が割れる

- 内蔵スピーカーに関して、次の項目を確認してください。
  - ・スピーカーの出力はONになっていますか? 【Fn】+【F3】キーを押して、スピーカーの出力を確認してください。
  - ・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子、またはヘッドホン端子にヘッドホン(または他の デバイス)が接続されていませんか?
- ミュートや音量などを確認してください。詳しくは、「2.5 サウンド」(→P.35)をご覧ください。
- **省電力モードになっていませんか?** 省電力モードになると、消費電力を抑えるために、ミュートに設定されている場合があります。詳しくは、「2.6.5 省電力ユーティリティ」(→P.43) をご覧ください。
- 音が割れる場合は、音量を小さくしてください。
- オーディオ端子の機能が正しく設定されていますか?
   「2.5 サウンド」(→P.35) をご覧になり、オーディオ端子の機能を正しく切り替えてください。
- サウンドドライバーが正しくインストールされていますか? 必要に応じて、「5.2 インストール」(→P.97)をご覧になり、再インストールしてください。



# マイクからうまく録音ができない

- 音量は調節されていますか?
  - 音量を設定するウィンドウで録音の項目を有効にし、音量を調節してください。詳しくは、 $\lceil 2.5 \$  サウンド $\mid (\rightarrow P.35) \$  をご覧ください。
- オーディオ端子の機能が正しく設定されていますか?
   「2.5.4 オーディオ端子の機能を切り替える」(→P.37)をご覧になり、オーディオ端子の機能を正しく切り替えてください。

#### ■ ポインティングデバイス



# マウスポインターが動かない、正しく動作しない

- マウスは正しく接続されていますか?
- フラットポイントが無効に設定されていませんか?

ご購入時はマウスを接続するとフラットポイントが無効になるように設定されています。フラットポイントの有効と無効を切り替えるには、 $\{Fn\}+\{F4\}$ キーを押してください。 $\{Fn\}+\{F4\}$ キーを押すたびに切り替わります。

また、マウスとフラットポイントを同時に使用したい場合は、「2.1.5 マウスとフラットポイントを同時に使用する」 ( $\rightarrow$ P.26) をご覧になり、設定を変更してください。

● オプティカルセンサー部分が汚れていませんか?(光学式マウスおよびレーザー式マウス の場合)

オプティカルセンサー部分をクリーニングしてください。

- 次のようなものの上で操作していませんか?(光学式マウスおよびレーザー式マウスの場合)
  - 鏡やガラスなど反射しやすいもの
  - 光沢のあるもの
  - 濃淡のはっきりしたしま模様や柄のもの(木目調など)
  - ・網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの



# ペンが使えない

#### 対 象 トペン入力対応機種

● ペンの先が画面に充分についていない場合、正しく操作が認識されないことがあります。添付のペンを用いて、画面に充分につけて操作をしてください。



# タッチパネルのポインター位置がずれる

#### 対 象 タッチパネル搭載機種

● タッチパネルを調整してください。調整方法については「2章 取り扱い」(→P.22) の「キャリブレーション」をご覧ください。

#### **■** USB



# USBデバイスが使えない

● ケーブルは正しく接続されていますか?

ウィンドウが表示されます。

- USBデバイスがUSBハブを経由して接続されていませんか? USBハブを経由すると問題が発生する場合があります。USBデバイスを本体のUSBコネクタに直接接続してみてください。
- USBデバイスに不具合はありませんか? USBデバイスに不具合がある場合、Windowsが正常に動作しなくなることがあります。 パソコンを再起動して、USBデバイスを接続し直してみてください。それでも正常に動作 しない場合は、USBデバイスのご購入元にご連絡ください。
- ●「Portshutter」のポート設定は、有効になっていますか? (→P.145)



# **USBデバイスが使えず、「デバイスマネージャー」で確認すると「!」が表示される**

- デバイスドライバーに問題はありませんか?インストールされていますか?必要なドライバーをインストールしてください。
- 外部から電源が供給されないUSBデバイスの場合、消費電力に問題はありませんか? 次の手順でUSBコネクタの電力使用状況を確認してください。
  - コントロールパネルの「デバイスマネージャー」を開きます。 「ハードウェアとサウンド」→「デバイスマネージャー」
  - 2. 「ユニバーサルシリアルバスコントローラー」をダブルクリックし、「USB Root Hub」 または「USBルートハブ」をダブルクリックします。 「USB Root Hubのプロパティ」ウィンドウまたは「USBルートハブのプロパティ」
  - 3. 「電力」タブをクリックし、USBバスの電力使用状況がデバイスマネージャーで使用可能な電力の合計を超えていないか確認します。
- ●「Portshutter」のポート設定は、有効になっていますか? (→P.145)



# 電源オフUSB充電機能が使えない

#### 対象 電源オフUSB充電機能対応USBコネクタ搭載機種

●「電源オフUSB充電ユーティリティ」で「「電源オフUSB充電」を使用しない」を選択していませんか?

「電源オフUSB充電ユーティリティ」で電源オフUSB充電機能の設定をします。設定方法 については、「2章 取り扱い」(→P.22) の「電源オフUSB充電機能」をご覧ください。

● ACアダプタを接続していますか?

「電源オフUSB充電ユーティリティ」で「「電源オフUSB充電」を使用する(ACアダプター運用時のみ)」を選択していて、ACアダプタを接続していない場合は電源オフUSB充電機能が使えません。

ACアダプタを接続するか、「電源オフUSB充電ユーティリティ」で「「電源オフUSB充電」を使用する(ACアダプターもしくはバッテリー運用時)」を選択してください。

● バッテリ残量が12%以下になっていませんか?

バッテリ残量ランプでバッテリの残量を確認し、バッテリ残量が12%以下の場合は、AC アダプタを接続してください。

バッテリ残量の確認方法については、「2.7.3 バッテリの残量を確認する」( $\rightarrow$ P.48)をご覧ください。

● 電源ボタンを4秒以上押して (電源スイッチの場合は4秒以上スライドさせて)、コンピューターの電源を切りましたか?

電源ボタンを4秒以上押して(電源スイッチの場合は4秒以上スライドさせて)電源を切った場合、電源オフUSB充電は動作しません。いったんコンピューターを起動してください。

● 周辺機器によっては、電源オフUSB充電を使用できない場合があります。USBデバイスの ご購入元にご連絡ください。

#### ■ IEEE1394(IEEE1394(DV)端子搭載機種)



# IEEE1394デバイスが使えない

- 長すぎるケーブルを使用していませんか?長さ4.7メートル以内のケーブルをお使いください。
- ●「デバイスマネージャー」にIEEE1394デバイスが表示されていますか? IEEE1394デバイス接続後、IEEE1394デバイスがデバイスマネージャーに一度表示され、 すぐに表示されなくなることがあります。
  - この場合、IEEE1394デバイス側の電源の管理機能がコンピューターに誤って認識されている可能性があります。IEEE1394デバイス側の電源設定を変更してください。
- ●「デバイスマネージャー」のIEEE1394デバイスに「!」が表示されていませんか? デバイスドライバーに問題があるか、インストールされていない可能性があります。必要 なドライバーをインストールしてください。

● IEEE1394 デバイスに不具合はありませんか?

IEEE1394デバイスに不具合がある場合、Windowsが動かなくなります。 パソコンを再起動して、IEEE1394デバイスを接続し直してみてください。それでも正常に 動作しない場合は、IEEE1394デバイスのご購入元にご連絡ください。

●「Portshutter」のポート設定は、有効になっていますか? (→P.145)



# IEEE1394デバイスが使えず、「デバイスマネージャー」で確認すると「!」が表示される

● **デバイスドライバーに問題はありませんか?インストールされていますか?** 必要なドライバーをインストールしてください。

#### ■ プリンター



# プリンターを使用できない

- ●「Portshutter」のポート設定は、有効になっていますか? (→P.145) プリンターの使用方法については、プリンターのマニュアルをご覧ください。
- パソコン本体のお手入れ(お手入れナビ搭載機種)



# 「パソコン内部の空気の流れがさえぎられ、高温になっています。」「パソコンの空冷用通風路にほこりが詰まっている可能性があります。」というメッセージが表示された

● ファンが高速に回転しているのに、パソコン本体内部の温度が低くならない場合に表示されます。

「今すぐシャットダウン」をクリックして電源を切った後、パソコンをお手入れしてください。お手入れ方法については、「7章 お手入れ」(→P.123)をご覧ください。



### 「パソコンのCPUファンが正しく動作していません。」という メッセージが表示された

● パソコン本体内部の温度が高くなっているにもかかわらず、ファンの回転数が低下している場合に表示されます。

「今すぐシャットダウン」をクリックして電源を切った後、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」にお問い合わせください。

#### ■ その他



# 「ジー」「キーン」という音がする

● 静かな場所では、「ジー」「キーン」というパソコン本体内部の電子回路の動作音が聞こえる場合があります。

故障ではありませんので、そのままお使いください。

BIOSセットアップの「詳細」メニューの「各種設定」に「ハードウェア省電力機能」が表示されている機種の場合、「ハードウェア省電力機能」を「使用する」に変更すると、音の聞こえ方が変わる場合があります。

# 8.2.5 エラーメッセージ一覧

ここでは、本パソコンが表示するメッセージと、その対処方法を説明しています。 エラーメッセージ一覧には、お使いのパソコンに搭載されているハードウェアによっては、 表示されないメッセージも含まれています。

本書に記載されていないエラーメッセージが表示された場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

#### ■ 起動時に表示されるエラーメッセージ

起動時の自己診断(POST)で異常が見つかった場合に表示されるメッセージは、次のとおりです。

メッセージ	解説
記号	
<f1>キーを押すと継続、<f2>キーを押すとBIOSセットアップを起動します。</f2></f1>	起動時の自己診断テストでエラーが発生したとき、OSを起動する前に本メッセージが表示されます。【FI】キーを押すと発生しているエラーを無視してOSの起動を開始し、【F2】キーを押すとBIOSセットアップを起動して設定を変更することができます。
С	
CPUファンエラー。システムの電源が 切れます。	CPUファンのテストでエラーが発生したことを示しています。 「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
1	
Invalid system disk Replace the disk, and then press any key	フロッピーディスクドライブに、起動ディスク以外のフロッピーディスクを セットしたまま、電源を入れたときに表示されます。 フロッピーディスクを取り出して、何かキーを押してください。
N	
Non-System disk or disk error Replace and press any key when ready	フロッピーディスクドライブに、起動ディスク以外のフロッピーディスクを セットしたまま、電源を入れたときに表示されます。 フロッピーディスクを取り出して、何かキーを押してください。
NTLDR is missing Press any key to restart	フロッピーディスクドライブに、起動ディスク以外のフロッピーディスクを セットしたまま、電源を入れたときに表示されます。 フロッピーディスクを取り出して、何かキーを押してください。
NVRAMデータが正しくありません。	NVRAMデータのテストでエラーが発見されたことを示しています。 「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
0	
Operating system not found	OSが見つからなかったことを示しています。 BIOSセットアップの「起動」メニューの設定が正しいか、指定したドライブに OSが正しくインストールされているかを確認してください。
Р	
PXE-T01:File not found	Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバー上のブートイメージファイルが取得できませんでした。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOSセットアップの「起動」メニューの「ネットワークサーバーからの起動」または「詳細」メニューの「起動設定」の「ネットワークサーバーからの起動」を、「使用しない」に設定してください。
PXE-E32:TFTP open timeout	Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ネットワークブートに失敗しました。 ブートサーバーを正しく設定するか、BIOSセットアップの「起動」メニューの「ネットワークサーバーからの起動」または「詳細」メニューの「起動設定」の「ネットワークサーバーからの起動」を、「使用しない」に設定してください。それでも本メッセージが表示されるときは「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

メッセージ	解説
PXE-E51: No DHCP or proxyDHCP offers were received	Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバーがクライアントから認識されていない場合に発生するエラーです。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOSセットアップの「起動」メニューの「ネットワークサーバーからの起動」または「詳細」メニューの「起動設定」の「ネットワークサーバーからの起動」を、「使用しない」に設定してください。
PXE-E53:No boot filename received	Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバーがクライアントから認識されていない場合に発生するエラーです。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOSセットアップの「起動」メニューの「ネットワークサーバーからの起動」または「詳細」メニューの「起動設定」の「ネットワークサーバーからの起動」を、「使用しない」に設定してください。
PXE-E61:Media test failure, Check cable	Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。LANケーブルが正しく接続されていません。LANケーブルを正しく接続してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
PXE-E78:Could not locate boot server	Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバーがないか、正しく動作していません。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOS セットアップの「起動」メニューの「ネットワークサーバーからの起動」または「詳細」メニューの「起動設定」の「ネットワークサーバーからの起動」を、「使用しない」に設定してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
PXE-E89:Could not download boot image	Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバー上のブートイメージファイルが取得できませんでした。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOSセットアップの「起動」メニューの「ネットワークサーバーからの起動」または「詳細」メニューの「起動設定」の「ネットワークサーバーからの起動」を、「使用しない」に設定してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
R	
Remove disks or other media. Press any key to restart	フロッピーディスクドライブに、起動ディスク以外のフロッピーディスクを セットしたまま、電源を入れたときに表示されます。 フロッピーディスクを取り出して、何かキーを押してください。
か	
拡張メモリエラー。アドレス行:nn	メモリのテスト中に、アドレスmでエラーが発見されたことを示しています。 メモリを増設しているときは、メモリが正しく取り付けられているか、または 弊社純正品であるかを確認してください。 それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談セン ター」、またはご購入元にご連絡ください。
キーボードエラーです。	キーボードテストで、エラーが発生したことを示しています。 電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修 理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
キーボード接続エラーです。	キーボードテストで、接続エラーが発生したことを示しています。 テンキーボードや外付けキーボードを接続しているときは、正しく接続されているかを確認し、電源を入れ直してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
このスマートカードは使用できませ ん。	読み取りに必要な情報がないときに表示されます。この場合、『SMARTACCESSファーストステップガイド(認証デバイスをお使いになる方へ)』をご覧になり、正常なカードをお使いになるか、ログオン情報を登録してください。それでも本メッセージが表示される場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
このスマートカードはロックされてい ます。	スマートカードがすでにロックされているときや、読み取りに必要な情報がロックされているとき、アクセス権がないときに表示されます。この場合、パソコン本体の電源を切ってください。
このスマートカードはロックされました。	スマートカードがロックされたときに表示されます。この場合、パソコン本体 の電源を切ってください。
<u> </u>	
サーマルセンサエラー。システムの電源が切れます。	温度制御系の設定が正しく行えなかったことを示しています。 電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修 理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

メッセージ	解説
システムCMOSのチェックサムが正し くありません。- 標準設定値が設定さ れました。	CMOS RAMのテストでエラーが発見されたため、いったん標準設定値が設定されたことを示しています。 【F2】キーを押してBIOSセットアップを起動し、標準設定値を読み込んだ後、設定を保存して起動し直してください。それでも本メッセージが表示されるときは、バックアップ用バッテリが消耗して、CMOS RAMに設定内容が保存されていないことが考えられます。 「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
システムタイマーのエラーです。	システムタイマーのテストで、エラーが発生したことを示しています。 電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修 理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
システムは使用できません。	スマートカードに登録されているBIOSロック用パスワードが、BIOSセットアップで設定した管理者用パスワードおよびユーザー用パスワードのどちらとも一致しない場合に表示されます。この場合、パソコン本体の電源を切ってください。
スマートカードが挿入されていませ ん。	スマートカードがセットされていないときに表示されます。
スマートカードに接続できませんでし た。	スマートカードスロットやスマートカードに異常がある場合に表示されます。 この場合、スマートカードが正常にセットされているか、カードに損傷がない か確認してください。それでも本メッセージが表示される場合は、「富士通ハー ドウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
セキュリティチップが見つかりませ ん。	セキュリティチップが見つからなかったことを示しています。 電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修 理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
セキュリティボタン異常	電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
前回の起動が正常に完了しませんでした。- 標準設定値が設定されました。	前回の起動時に正しく起動されなかったため、一部の設定項目が標準設定値で設定されたことを示しています。 起動途中に電源を切ってしまった、またはBIOSセットアップで誤った値を設定して起動できなかった、または3回以上同じ操作で起動し直したときに表示されます。そのまま起動する場合は【F1】キーを押してください。BIOSセットアップを起動して設定を確認する場合は【F2】キーを押してください。
前回の起動中にCPUファンエラーが発生しました。	前回の起動時にCPUファンエラーが発生したことを示しています。 「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
前回の起動中にサーマルセンサエラー が発生しました。	前回の起動時にサーマルセンサエラーが発生したことを示しています。 「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
前回の起動中にファンエラーが発生し ました。	前回の起動時にファンエラーが発生したことを示しています。 「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
た	
ディスクのエラーです。: ハードディ スク n	ハードディスクドライブの設定にエラーがあることを示しています。 BIOSセットアップを起動し、「システム」メニューの「ドライブn」の各項目が 正しく設定されているか、確認してください。電源を入れ直しても本メッセー ジが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購 入元にご連絡ください。
な	
入力されたPINは間違っています。 あとnn回PINを間違えるとスマート カードがロックされます。	PINの入力を間違えたときに、PINを入力できる残り回数を表示します。
入力されたPINは間違っています。 再度PINを間違えるとスマートカード がロックされます。	PINを入力できる残り回数が1回のときに表示されます。

メッセージ	解説		
は			
日付と時刻の設定を確認してください。	日付と時刻の設定値が正しくありません。 設定値を確認し、正しい値を設定し直してください。		
ファンエラー。システムの電源が切れ ます。	冷却用ファンのテストでエラーが発生したことを示しています。 「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。		
6			
リアルタイムクロックのエラーです。	リアルタイムクロックのテストで、エラーが発生したことを示しています。 電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修 理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。		

### ■ BIOSイベントログに記録されるエラーメッセージ

起動時の自己診断 (POST) で、一部のエラーはBIOSイベントログに記録されます。 BIOSイベントログは、BIOSセットアップの「詳細」メニューの「イベントログ設定」の 「イベントログの表示」から確認できます。

BIOSイベントログに記録されるエラーメッセージは、次のとおりです。

メッセージ	解説
Α	
ACアダプタ無しで起動されました	ACアダプタなしで起動されました。
С	
CPUファンエラーが発生した	CPUファンエラーが発生しました。 「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
Р	
POSTエラー: BIOSセットアップ不正による起動エラー	CMOSのチェックサムに間違いが検出されました。BIOSセットアップの各設定を確認し、正しい値に設定しな直してください。 なお繰り返しこのエラーが記録される場合は、内蔵リチウム電池の交換が必要です。「富士通ハードウェア修理相談センター」までご連絡ください。
POSTエラー: CMOSチェックサム不正	CMOSのチェックサムに間違いが検出されました。BIOSセットアップの各設定を確認し、正しい値に設定し直してください。なお繰り返しこのエラーが記録される場合は、内蔵リチウム電池の交換が必要です。「富士通ハードウェア修理相談センター」までご連絡ください。
POSTエラー: NVRAMを復旧した	フラッシュメモリのデータが破損し、バックアップデータにより復旧しました。 なお繰り返しこのエラーが記録される場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」までご連絡ください。
POSTエラー: NVRAMを復旧した (ヘッダー情報)	フラッシュメモリのデータが破損し、バックアップデータにより復旧しました。 なお繰り返しこのエラーが記録される場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」までご連絡ください。
POSTエラー: PCIデバイスで割り込み番号競合	PCカードの割り込み番号が重複しています。 PCカードの設定を確認してください。
POSTエラー: nnnnnnnn nnnnnnnn	nには数字が表示されます。「富士通ハードウェア修理相談センター」までご連絡ください。
POSTエラー:キーボードエラー	キーボードテストでエラーが発生しました。 キーが押されたままになっていないか、またはキーボードが正しく接続されているか、確認してください。
POSTエラー:日付/時刻不正	日付、時刻が正しく設定されていません。 「システム時刻」「システム日付」の設定を確認してください。
あ	
イベントログがクリアされた	イベントログがクリアされました。
か	
強制終了が実行されました	強制終了が実行されました。
キーボード接続エラーです	キーボードテストでエラーが発生しました。 キーボードが正しく接続されているか、確認してください。
₹	
サーマルセンサーエラーが発生した	サーマルセンサエラーが発生しました。 「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
システムが起動された	イベントログ設定の「システム起動」を「保存する」に設定した場合に、起動 ごとに記録されます。
システム設定が変更された	システム設定が変更されました。
システムファンエラーが発生した	システムファンエラーが発生しました。 「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
診断プログラムが異常を検出(詳細 コード=nnnnnnn)	診断プログラム実行結果でエラーを検出しました。

メッセージ	解説		
は			
パスワード入力不正	誤ったパスワードが3回入力されました。		
ファンエラーが発生した	ファンエラーが発生しました。 「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。		
ま			
メモリ容量が前回起動時から変更され た	メモリ容量が前回起動時から変更されました。		

# 8.3 それでも解決できないときは

# 8.3.1 お問い合わせ先

#### ■ 弊社へのお問い合わせ

故障かなと思われたときや、技術的なご質問・ご相談などについては、『取扱説明書』をご覧になり、弊社までお問い合わせください。

#### ■ ソフトウェアに関するお問い合わせ

本パソコンに添付されている、次のソフトウェアの内容については、各連絡先にお問い合わせください。

電話番号などが変更されている場合は、『取扱説明書』をご覧になり、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」へお問い合わせください。

#### ● ノートン アンチウイルス

株式会社シマンテック

シマンテック・テクニカル・サポートセンター

- ・本センターは技術的なお問い合わせ用の窓口です。
- ・ご利用期間は更新期間(90日間)となります。

(更新サービス延長のお申し込みをいただくと、引き続き本サポートをご利用いただけます。)

詳しくは、製品別サポートページ (http://symss.jp) を参照のうえ、お問い合わせください。 更新サービス延長のお申し込みは、サポートセンターとは異なるお問い合わせ先になり ます。

シマンテック・ストア

URL: http://www.symantecstore.jp/users.asp

#### ● i-フィルター

デジタルアーツ株式会社

デジタルアーツ株式会社 サポートセンター

電話:月~金/03-3580-5678、土・目・祝祭日/0570-00-1334

受付時間:10:00~18:00 (年末年始、指定休業日を除く)

URL: http://www.daj.jp/faq/

お問い合わせフォーム: http://www.daj.jp/ask/90日間の試用期間中、サポートいたします。

#### Adobe Reader

ソフトウェア提供会社より無償で提供されている製品のため、ユーザーサポートはございません。ご了承ください。

#### ● Windows Live メール/Windows Live Messenger

日本マイクロソフト株式会社「Windows Live Solution Center へようこそ」のWindows Live メールのヘルプページ (http://www.windowslivehelp.com/ページで「メール」をクリック) からお問い合わせください。

- ・Mailポータルの解決策、フォーラム、および語句検索から疑問点の解決方法を検索します。
- ・疑問点の解決方法を検索し、解決しないときは各ページの「質問する」リンクからお問 い合わせください。

#### Silverlight

日本マイクロソフト株式会社 Silverlight サポートページ (URL: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=199242) からお問い合わせください。

・ページ右側の「お問い合わせ」の下にある「マイクロソフトへ問い合わせる」をクリックし、画面の指示に従って、お問い合わせください。

#### • Quality Gaaiho PDF Suite

クオリティソフト株式会社

e-mail: sales@quality.co.jp 電話番号: 0120-359-217 サポート時間: 9:00-17:00

#### CRYSTAL REPORTS 2008 for FUJITSU

富士通株式会社

BI OnDemand サポートデスク ERP事業本部 BI ソリューション部 ユーザーサポートサイト

URL: http://www.biondemand.jp/support/customer/pcbundle.html



# 第9章

# 仕様

本製品の仕様を記載しています。

	本体仕様	
9.3	ディスプレイ	179
	光学ドライブ	

# 9.1 本体仕様

### 9.1.1 A561/D

インテル® Celeron®プロセッサー搭載機種の仕様については、「<br/>
「<br/>
■ インテル® Celeron®プロセッサー搭載機種」<br/>( $\to$  P.167) をご覧ください。

# ■ インテル® Core<sup>TM</sup> プロセッサー搭載機種

製品名称				LIFEBOO	K A561/D	
	名称		インテル <sup>®</sup> Core <sup>TM</sup> i5-2540M プロセッサー	インテル <sup>®</sup> Core <sup>TM</sup> i5-2520M プロセッサー	インテル <sup>®</sup> Core <sup>TM</sup> i3-2350M プロセッサー	インテル <sup>®</sup> Core <sup>TM</sup> i3-2330M プロセッサー
CPU	J注1 動作局	<b> 周波数</b>	2.60GHz (最大3.30GHz <sup>注2</sup> )	2.50GHz (最大3.20GHz <sup>注2</sup> )	2.30GHz	2.20GHz
	コア数	数/スレッド数	2/4			
	キャッ	ッシュメモリ			6KB × 2 3MB	
チッ	プセット		:	モバイル インテル® HM	165 Expressチップセット	<b>\</b>
シス	テムバス			5GT/s l	OMI <sup>注3</sup>	
メイ	ンメモリ		標準2GB(	2GB×1) <sup>注4</sup> (PC3-106 最大8G	00 DDR3 SDRAM DIMN B <sup>注5注6</sup>	MECCなし)
メモ	・リスロット			×2(空きメモリ	スロット×1) <sup>注7</sup>	
	グラフィック アクセラレー			Intel® HD Graphics	3000 (CPUに内蔵)	
表	ビデオメモリ			最大786MB(メイン	/メモリと共用) <sup>注8</sup>	
衣示	液晶ディスフ	°レイ <sup>注9</sup>	LEDバックライト付15.6型ワイドTFTカラー 1366×768 ドット <sup>注10</sup>			
機能	解像度/発色数 <sup>注11</sup>		液晶ディスプレイ表示:1366×768ドット/1677万色 <sup>注12</sup> 外部ディスプレイ表示:最大1920×1200ドット/最大1677万色			
	DirectX		10.1			
	OpenGL		3.0			
	・ドディスク	CLEARSURE 対応モデル	暗号化機能付250GB(シリアルATA、5400rpm) <sup>注14</sup>			主14
	・イブ <sup>注13</sup>	CLEARSURE 対応モデル 以外		250GB(シリアルA	ATA、5400rpm) <sup>注15</sup>	
光学	ドライブ <sup>注16</sup>			CD/DVD }	ライブ <sup>注17</sup>	
オ	オーディオコ	ントローラー	チ	ップセット内蔵+High l	Definition Audio コーデッ	ック
ーディ.	PCM録音再生機能		サンプリング周波数:最大192kHz、24ビットステレオ (再生時) <sup>注18</sup> サンプリング周波数:最大96kHz、16ビットステレオ (録音時) <sup>注18</sup> 同時録音再生機能			
オ機	MIDI再生機能	能	OS標準機能にてサポート			
能	スピーカー		ステレオスピーカー			
キーボード		日本語キーボード <sup>注19</sup> (キーピッチ約19mm、キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠)			IS配列準拠)	
ポイ	゙ンティングデ	バイス <sup>注20</sup>		フラット	ポイント	
通	LAN		1000BASE-T/	100BASE-TX/10BAS	E-T準拠 <sup>注21</sup> 、Wakeup o	n LAN対応 <sup>注22</sup>
信機	無線LAN <sup>注16</sup>	規格		拠、IEEE 802.11b準拠、 z帯チャンネル:W52/V		
能	William III	内蔵アンテナ			ティ方式 <sup>注24</sup>	

製品名称				LIFEBOOK A561/D	
	指紋も	:ンサー <sup>注</sup>	.16	スライド方式	
セキ		.リティチ		TCG Ver 1.2 準拠 <sup>注25</sup>	
ュ リ	CLEARSURE CLEARSURE Z		CLEARSURE 対応モデル	対応(利用期間1年) <sup>注26</sup>	
ティ機能			CLEARSURE 対応モデル 以外	非対応	
能	盗難防止用ロック取り付け穴		・ク取り付け穴	あり	
	PCカード			PC Card Standard 準拠 Type I/II×1スロット(CardBus対応)	
	外部		アナログ	アナログRGB ミニD-SUB15ピン×1	
		プレイ	HDMI <sup>注27</sup>	HDMI 出力×1	
1		ル注16注	28注29	非同期RS-232C 準拠 D-SUB9 ピン×1(16550A 互換)	
ン	USB <sup>注</sup>	30		USB2.0準拠×4 (右側面×2、左側面×2)	
タ  -	LAN			RJ-45 × 1	
フェー	オ 	ヘッドスラインフ	ホン・ アウト兼用 <sup>注31</sup>	3.5mm ステレオ・ミニジャック $ imes$ 1 ヘッドホン出力設定時:出力 $1mW$ 以上、負荷インピーダンス $32\Omega$ ラインアウト設定時:出力 $1V$ 以上、負荷インピーダンス $10k\Omega$ 以上	
ス	ディオ	マイク・ライン	・ イン兼用 <sup>注32</sup>	$\phi$ 3.5mm ステレオ・ミニジャック×1 マイク入力設定時:入力100mV以下、 入力インピーダンス(AC) $1k\Omega$ 以上(DC) $2k\Omega$ 以上 ラインイン設定時:入力 $1$ V以下、入力インピーダンス $10k\Omega$ 以上	
	状態表	示		LED	
但等 2/E	ACアダプタ <sup>注33</sup> 注34		プタ <sup>注33注34</sup>	入力AC100V~240V、出力DC19V (3.42A)	
方式		供給 バッテリ <sup>注35</sup>		内蔵バッテリパック(標準): リチウムイオン 22Wh 内蔵バッテリパック(大容量): リチウムイオン 63Wh	
	・テリ駆 ITA測定	動時間 注 1.0) <sup>注</sup>	E36	約1.6時間(標準)/約5.1時間(大容量)	
バッ	テリ充	電時間 <sup>注</sup>	37	約2.0時間(標準)/約2.6時間(大容量)	
消費	配力 <sup>注</sup>	38 (最大時	庤)	約10W(約70W)	
外形	/ 寸法(	突起部含	まず)	W 374 $\times$ D 245 $\times$ H 35.0 $\sim$ 36.0mm	
質	光学 ト 非搭載	デライブコ 対時	ニット	約2.3kg(標準)/約2.42kg(大容量)	
量	光学ト	·ライブコ	ニット搭載時	約2.4kg(標準)/約2.52kg(大容量)	
電波	<b>泛</b> 障害対	策		VCCIクラスB	
	-ネ法に ・ルギー	基づく 消費効率		富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)にある、 製品情報の仕様をご覧ください。	
	ミエネル ノープロ	ギー グラム <sup>注</sup>	39	対応注40	
温湿	温湿度条件			温度5~35℃/湿度20~80%RH (動作時) 温度−10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)	
プレ	プレインストールOS <sup>注41注42</sup>		S <sup>注41注42</sup>	Windows <sup>®</sup> 7 Professional(64 ビット版) 正規版 <sup>注43</sup> 、 Windows <sup>®</sup> 7 Professional(32 ビット版) 正規版 <sup>注43</sup>	
サポートOS <sup>注41</sup> 注44				Windows <sup>®</sup> 7 Enterprise(64ビット版)正規版 <sup>注43</sup> 、 Windows <sup>®</sup> 7 Enterprise(32ビット版)正規版 <sup>注43</sup> 、 Windows <sup>®</sup> 7 Professional(64ビット版)正規版 <sup>注43</sup> 、 Windows <sup>®</sup> 7 Professional(32ビット版)正規版 <sup>注43</sup> 、 Windows Vista <sup>®</sup> Business with Service Pack 2(32ビット版)正規版、 Windows <sup>®</sup> XP Professional 正規版 <sup>注45</sup>	

本パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

# ■ インテル<sup>®</sup> Celeron<sup>®</sup>プロセッサー搭載機種

Pour	製品名称			LIFEBOOK A561/D			
数作関波数		名称		インテル <sup>®</sup> Celeron <sup>®</sup> プロセッサー B815			インテル <sup>®</sup> Celeron <sup>®</sup> プロセッサー B710
コア数 スレッド数   2/2   1/1   1/2   2/3: 256KB × 2   3/3: 216MB   3/3: 1.5MB   3/3: 1		動作周	波数				
マインション   マインション   マインション   マイン・ルード   TA   アクション   マイン・ルード   TA   アクション   アグション   アクション   アグション	CPU	コア数	(/スレッド数	2,	/2	1,	/1
システムバス   ***********************************		キャッ	シュメモリ				
標準2GB (2GB×1) 注4 (PC3-16960 DDR3 SDRAM DIMM ECCなし) 最大8GB 注5fe	チッ	プセット		モバイル インテル® HM65 Express チップセット			
大・フィント・ジー   大・ジー   大・フィント・ジー   大・フィント・ジー   大・フィント・ジー   大・ジー   大・フィント・ジー   大・ジー   大・フィント・ジー   大・ジー   大・フィント・ジー   大・ジー   大・ジー   大・ジー   大・フィント・ジー   大・フィント・ジー   大・ジー	シス	テムバス			5GT/s	DMI <sup>注3</sup>	
グラフィックス アクセラレータ         Intel® HD Graphics (CPUに内臓)           グラフィックス アクセラレータ         最大786MB (メインメモリと共用) 注8           機器ディスプレイ <sup>注9</sup> LEDバックライト付15.6型ワイドTFTカラー 1366×768 ドット注10           解像度/発色数性11         液晶ディスプレイ表示: 最大1920×1200 ドット/最大1677万色性12           外部ディスプレイ表示: 最大1920×1200 ドット/最大1677万色 Direct         10.1           OpenGL         3.0           光学ドライブ注13         CLEARSURE 対応モデル 以外         CLEARSURE 対応モデル 以外         CLEARSURE 対応モデル 以外           大学ドライブ注16         CDD/DVDドライブ注17           大学・ディオコントローラー         サンブリング周波数: 最大192kHz, 24ビットステレオ (再生時) 注18           中の撮影音再生機能         OS標準機能にてサポート           MIDI再生機能         OS標準機能にてサポート           キーボード         (エールー 日本語キーボード注19           オーボード         (エービッチ約19mm、キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠)           オーボード         リカーボーボード         ローボーボード注19           オーボード         JAN         1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 100BASE-T 推進         W 大学・アイン・アインディスをいり、 WS2/WS3/WS6)(Vi-Fi*) 準拠、IEEE 802.111 準拠、IEEE 802.111 準拠、IEEE 802.111 準拠、IEEE 802.111 準拠、IEEE 802.111 準拠、IEEE 802.11 準拠、IEEE 802.11 2 準拠、IEEE 802.11 2 準拠、IEEE 802.11 2 準拠、IEEE 802.11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	メイ	ンメモリ		標準2GB(	2GB×1) <sup>注4</sup> (PC3-106 最大8G	00 DDR3 SDRAM DIMN B <sup>注5注6</sup>	MECCなし)
### A T	メモ	リスロット			×2(空きメモリ	スロット×1) <sup>注7</sup>	
液晶ディスプレイ <sup>注9</sup>					Intel <sup>®</sup> HD Graphi	cs(CPUに内蔵)	
Right	<b>±</b>	ビデオメモリ			最大786MB(メイン	ンメモリと共用) <sup>注8</sup>	
## 「		液晶ディスプ	レイ <sup>注9</sup>				
PenGL   3.0   3.0   3.0   1.0		解像度/発色	数注11	液晶ラ 外部ディ	ディスプレイ表示:136 スプレイ表示:最大19	6×768ドット/1677万 20×1200ドット/最大	色 <sup>注12</sup> 1677万色
CLEARSURE 対応モデル		DirectX			10	0.1	
対応モデル		OpenGL			3	.0	
大学ドライブ注16	× -	ドディフク	対応モデル	暗	暗号化機能付250GB(シリアルATA、5400rpm) <sup>注14</sup>		
オーディオコントローラー         チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック           ディオ機能         サンプリング周波数:最大192kHz、24ビットステレオ (再生時) 注18           BCM録音再生機能         サンプリング周波数:最大96kHz、16ビットステレオ (録音時) 注18           MIDI再生機能         OS標準機能にてサポート           スピーカー         コープ・アンイスピーカー           日本語キーボード注19         (キーピッチ約19mm、キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠)           ポインティングデバイス注20         フラットポイント           LAN         1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 準拠注21、Wakeup on LAN対応注22           無線LAN注16         規格         IEEE 802.11a 準拠、IEEE 802.11b 準拠、IEEE 802.11g 準拠、IEEE 802.11n 準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56) (Wi-Fi® 準拠) 注23           財政アンテナ         ダイバーシティ方式注24           大会社         フライド方式           セキュリティチップ注16         スライド方式           TCG Ver 1.2 準拠注25         対応(利用期間1年) 注26           大院モデル 以外         CLEARSURE 対応モデル 以外			対応モデル		250GB(シリアルATA、5400rpm) <sup>注15</sup>		
PCM録音再生機能	光学	:ドライブ <sup>注16</sup>		CD/DVDドライブ <sup>注17</sup>			
ディオ機機能       サンプリング周波数: 最大96kHz、16ビットステレオ (録音時) 注18         個IDI再生機能       ステレオスピーカー         オーボード       日本語キーボード注19         ポインティングデバイス注20       LAN       1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 準拠注21、Wakeup on LAN対応注22         通信機能       規格       IEEE 802.11a 準拠、IEEE 802.11b 準拠、IEEE 802.11g 率拠、IEEE 802.11g 平型、IEEE 802.11g 平型、IEEE 802.1	オ	オーディオコ	ントローラー	チ	ップセット内蔵+High l	Definition Audio コーデッ	1ク
MIDI 再生機能	ディ	PCM録音再生	機能	サンプリング周波数:最大96kHz、16ビットステレオ (録音時) 注18			
### A C P D P D P D P D P D P D P D P D P D P		MIDI再生機能	3		OS標準機能	にてサポート	
# - ボード		スピーカー		ステレオスピーカー			
LAN   1000BASE-T / 100BASE-T 準拠注21、 Wakeup on LAN対応注22	キー	ボード		(キーピッチ	1. 1 600		IS配列準拠)
振線LAN注16   規格   IEEE 802.11a 準拠、IEEE 802.11b 準拠、IEEE 802.11g 準拠、IEEE 802.11n 準拠、	ポイ	ンティングディ	バイス <sup>注20</sup>		フラット	ポイント	
機能     無線LAN注16     焼船     (5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56) (Wi-Fi® 準拠) 注23       内蔵アンテナ     タイパーシティ方式注24       指紋センサー注16     スライド方式       セキュリティチップ注16     TCG Ver 1.2 準拠注25       スライド方式     対応モデル       CLEARSURE 対応モデル 以外     対応 (利用期間1年) 注26       非対応     非対応	通	LAN		1000BASE-T/	100BASE-TX/10BAS	E-T準拠 <sup>注21</sup> 、Wakeup o	n LAN対応 <sup>注22</sup>
能     内蔵アンテナ     ダイバーシティ方式注24       指紋センサー注16     スライド方式       セキュリティチップ注16     TCG Ver 1.2 準拠注25       ユリティチップ注16     対応 (利用期間1年) 注26       CLEARSURE 対応モデル 以外     非対応       能     非対応		無線LAN <sup>注16</sup>	規格	IEEE 802.11a 準拠、IEEE 802.11b 準拠、IEEE 802.11g 準拠、IEEE 802.11n: (5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)(Wi-Fi® 準拠) <sup>注23</sup>		EE 802.11n準拠、 ) <sup>注23</sup>	
セキュリティチップ注16     TCG Ver 1.2 準拠注25       ユリティチップ注16     対応 (利用期間1年) 注26       プレティチップ注16     対応モデル       CLEARSURE 対応モデル 以外     非対応	能		内蔵アンテナ		ダイバーシ	ティ方式 <sup>注24</sup>	
キ     セキュリティチップ注16     TCG Ver 1.2 準拠注25       コリテティチップ注16     対応 (利用期間1年) 注26       プレラティチップ注16     対応モデル       CLEARSURE     対応モデル       対応モデル以外     非対応	4			スライド方式			
リ テ CLEARSURE 代 機 能 対応モデル 以外 対応モデル 以外 対応モデル 以外		セキュリティ			TCG Ver 1	.2準拠 <sup>注25</sup>	
イ機     以外	IJ		対応モデル		対応(利用期	期間1年) <sup>注26</sup>	
整 盗難防止用ロック取り付け穴 あり	イ機	CLEARSURE	対応モデル	非対応			
	ĦĒ	盗難防止用ロ	ック取り付け穴		あ	, b	

製品名称			称	LIFEBOOK A561/D			
	PCカ	- K		PC Card Standard 準拠 Type I/II×1スロット(CardBus対応)			
	外部	アナロク	ゲ	アナログRGB ミニD-SUB15ピン×1			
	ディス	HDM	CLEARSURE 対応モデル	HDMI 出力×1			
イン	スプレイ	HDMI 注27	CLEARSURE 対応モデル 以外	なし			
ター	シリアル注16注28注29			非同期RS-232C準拠 D-SUB9ピン×1(16550A 互換)			
ーフ	USB ∄	30		USB2.0 準拠×4 (右側面×2、左側面×2)			
エー	LAN			RJ-45 × 1			
ース	オ 	ヘッドスラインス	ホン・ アウト兼用 <sup>注31</sup>	3.5mm ステレオ・ミニジャック×1 ヘッドホン出力設定時:出力 $1mW$ 以上、負荷インピーダンス $32\Omega$ ラインアウト設定時:出力 $1V$ 以上、負荷インピーダンス $10k\Omega$ 以上			
	ディオ	マイク・ライン・	・ イン兼用 <sup>注32</sup>	$\phi$ 3.5mm ステレオ・ミニジャック $ imes$ 1 マイク入力設定時:入力100mV以下、 入力インピーダンス(AC) $1$ k $\Omega$ 以上(DC) $2$ k $\Omega$ 以上 ラインイン設定時:入力1V以下、入力インピーダンス $10$ k $\Omega$ 以上			
	状態表	示		LED			
電源	ACT	ガプタ	CLEARSURE 対応モデル	入力AC100V~240V、出力DC19V(3.42A)			
源供給 方	注33注	34	CLEARSURE 対応モデル 以外	入力AC100V~240V、出力DC19V(3.16A)			
式	バッラ	- リ注35		内蔵バッテリパック(標準): リチウムイオン 22Wh 内蔵バッテリパック(大容量): リチウムイオン 63Wh			
バッ (JEI	ァテリ駆 ITA 測定	動時間 注 1.0)	È36	約1.5時間(標準)/約4.8時間(大容量)			
バッ	テリ充	電時間 <sup>注</sup>	37	約2.0時間(標準)/約2.6時間(大容量)			
消費	r電力 <sup>注</sup>	CLEARSURE 対応モデル 約13W (約70W)		約13W(約70W)			
	大時)		CLEARSURE 対応モデル 以外	約13W(約65W)			
外形	/寸法(	突起部含	まず)	W 374 × D 245 × H 35.0 ∼ 36.0mm			
質	光学 } 非搭載	デライブコ 対時	ユニット	約2.3kg(標準)/約2.42kg(大容量)			
量	光学	・ライブコ	ニント搭載時	約2.4kg(標準)/約2.52kg(大容量)			
電波	<b>泛</b> 障害対	策		VCCIクラスB			
エネ		消費効率	Ŀ	富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)にある、 製品情報の仕様をご覧ください。			
国際スタ	国際エネルギー スタープログラム <sup>注39</sup>		39	対応 <sup>注40</sup>			
温湿度条件			温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時) 温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)				
プレ	プレインストールOS <sup>注41</sup> 注42 サポートOS <sup>注41</sup> 注44			Windows <sup>®</sup> 7 Professional(64 ビット版)正規版 <sup>注43</sup> 、 Windows <sup>®</sup> 7 Professional(32 ビット版)正規版 <sup>注43</sup>			
サホ				Windows <sup>®</sup> 7 Enterprise(64ビット版)正規版 <sup>注43</sup> 、 Windows <sup>®</sup> 7 Enterprise(32ビット版)正規版 <sup>注43</sup> 、 Windows <sup>®</sup> 7 Professional(64ビット版)正規版 <sup>注43</sup> 、 Windows <sup>®</sup> 7 Professional(32ビット版)正規版 <sup>注43</sup> 、 Windows Vista <sup>®</sup> Business with Service Pack 2(32ビット版)正規版、 Windows <sup>®</sup> XP Professional 正規版 <sup>注45</sup>			

本パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

- 注1:・ソフトウェアによっては、CPU名表記が異なる場合があります。
  - ・本パソコンに搭載されているCPUで使用できる主な機能については、「9.2 CPU」(→P.177)をご覧ください。
- 注2 : インテル $^{\otimes}$  ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 ( $\rightarrow$  P.178) 動作時。
- 注3 : DMI は Direct Media Interface の略です。
- 注4: カスタムメイドの選択によっては、次の容量のメモリが搭載されています。
  - ・Windows 7 (64ビット版) の場合: 4GB (2GB×2)、4GB (4GB×1)、または8GB (4GB×2)
  - ・Windows 7 (64 ビット版) 以外の場合: 4GB (2GB × 2) または4GB (4GB × 1)
- 注5 : メモリを増設する場合、すでに搭載されているメモリを取り外す必要のあることがあります。
- 注6: ・Windows 7 (64ビット版)以外の場合、4GB以上搭載してもOSの画面上の表示にかかわらず、OSが使用可能な領域は約3GBになります。
  - ただし、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
  - ・Windows 7(64 ビット版)以外の場合、合計で2GBを超えるメモリを搭載したときは、完全メモリダンプを使用できません。
- 注7: カスタムメイドの選択によっては、空きメモリスロットがない場合もあります。
- 注8 : Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) により、本パソコンの動作状況によってビデオメモリ容量が最大容量まで変化します。最大容量は、メインメモリの容量によって次のように変わります。
  - ・メインメモリ2GBの場合:最大786MB
  - ・メインメモリ4GB以上の場合:最大1696MB(Windows 7(64 ビット版)) 最大1430MB(Windows 7(32 ビット版))
- 注9 : 以下は液晶ディスプレイの特性です。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
  - ・液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯する ドットが存在する場合があります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディ スプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています)。
  - ・本パソコンで使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、 温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。
  - ・長時間同じ表示を続けると残像となることがあります。残像は、しばらくすると消えます。この現象を防ぐためには、 省電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、スクリーンセーバーの使用をお勧めします。省電力機能などを 利用して、自動的にディスプレイの電源を切る設定は、「電源オプション」ウィンドウ左の「ディスプレイの電源を切 る時間の指定」から行えます。また、スクリーンセーバーの設定については、Windowsのヘルプをご覧ください。 ・表示する条件によってはムラおよび微少なはん点が目立つことがあります。
- 注10: CLEARSURE対応モデル以外の場合、カスタムメイドの選択によっては、「LEDバックライト付15.6型ワイドTFTカラー 1600×900ドット」または「LEDバックライト付15.6型ワイドTFTカラー 1920×1080ドット」の場合もあります。
- 注11:・グラフィックスアクセラレータが出力する最大発色数は1677万色ですが、液晶ディスプレイではディザリング機能によって、擬似的に表示されます。
  - ・外部ディスプレイに出力する場合は、お使いの外部ディスプレイがこの解像度をサポートしている必要があります。
- 注12 : CLEARSURE対応モデル以外の場合、カスタムメイドの選択によって、解像度/発色数は次のようになります。
  - ・「LCD変更15.6型HD→15.6型フルHD」を選択した場合: 1920×1080ドット/1677万色
  - ・「LCD変更15.6型HD→15.6型HD+」を選択した場合:1600×900ドット/1677万色
- 注13: 容量は、1GB=1000<sup>3</sup>バイト換算値です。
- 注14: カスタムメイドの選択によっては、暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB(シリアルATA)の場合もあります。
- 注15: カスタムメイドの選択によっては、320GB(シリアルATA、5400rpm)、500GB(シリアルATA、5400rpm)、暗号化機能付250GB(シリアルATA、5400rpm)、または暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB(シリアルATA)の場合もあります。
- 注16: カスタムメイドの選択によって搭載されています。
- 注17: 光学ドライブの仕様は、「9.4 光学ドライブ」(→P.182) をご覧ください。
- 注18: 使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
- 注19: カスタムメイドの選択により、テンキー付きキーボード (キーピッチ約18.4mm、キーストローク約3mm、108キー、JIS 配列準拠)が搭載されています。
- 注20 : カスタムメイドの選択によっては、USBマウス(光学式)またはUSB小型マウス(レーザー式)が添付されています。
- 注21: ・1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により変化します。
  - 1000Mbpsの通信を行うためには、1000BASE-Tに対応したハブが必要となります。また、LANケーブルには、 1000BASE-Tに対応したエンハンスドカテゴリー5(カテゴリー5E)以上のLANケーブルを使用してください。
- 注22: ・1000Mbpsのネットワーク速度しかサポートしていないハブでは、Wakeup on LAN機能は使用できません。
  - ・Wakeup on LAN機能を使用する場合は、次の両方でリンク速度とデュプレックス共に自動検出可能な設定(オートネゴシエーション)にしてください。
    - ・本パソコンの有線LANインターフェース
    - ・本パソコンの有線LANインターフェースと接続するハブのポート
  - この両方が自動検出可能な設定になっていない場合、本パソコンが省電力状態や電源オフ状態のときにハブやポートをつなぎ変えたり、ポートの設定を変えたりするとWakeup on LAN機能が動作しない場合があります。
  - ・Wakeup on LAN機能を有効に設定している場合、消費電力が増加するためバッテリの駆動時間が短くなります。 Wakeup on LAN機能を使用する場合は、ACアダプタを接続することをお勧めします。
  - ・省電力状態からのWakeup on LAN機能を使用するには、「■ WoL機能によるレジュームの設定を変更する」(→P.39)をご覧ください。
  - ・電源オフ状態からのWakeup on LAN機能を使用するには、「6.4.6 Wakeup on LANを有効にする」(→P.121)をご覧ください。
- 注23 : Wi-Fi<sup>®</sup> 準拠とは、無線LANの相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>」の相互接続性テストに合格していることを示しています。

- 注24: IEEE 802.11n準拠を使用したときは、MIMO方式にもなります。
- 注25: ご購入時のセキュリティチップの状態は、無効になっています。
- 注26: カスタムメイドの選択によっては、利用期間が3年、4年、または5年の場合もあります。
- 注27: ・HDMI端子のあるすべてのディスプレイへの表示を保証するものではありません。
  - ・市販のテレビとの連動機能はありません。
- 注28: すべてのシリアル対応周辺機器の動作を保証するものではありません。
- 注29: CLEARSURE対応モデルでは選択できません。
- 注30: ・すべてのUSB対応周辺機器の動作を保証するものではありません。
  - ・外部から電源が供給されないUSB対応周辺機器を接続するときの消費電流の最大容量は、1ポートにつき500mAです。 詳しくは、USB対応周辺機器のマニュアルをご覧ください。
- 注31 : ご購入時はヘッドホン出力に設定されています。ラインアウトに設定するには「2.5.4 オーディオ端子の機能を切り替える」(→P.37) をご覧ください。
- 注32 : ご購入時はマイク入力に設定されています。ラインインに設定するには「2.5.4 オーディオ端子の機能を切り替える」(→ P.37) をご覧ください。
- 注33: 標準添付されている電源ケーブルはAC100V (国内専用品) 用です。また、矩形波が出力される機器 (UPS (無停電電源 装置) や車載用AC電源など) に接続されると故障する場合があります。
- 注34: カスタムメイドの選択により、ECO Sleep対応ACアダプタ(入力AC100V~240V、出力DC19V(4.22A))が添付されます。
- 注35: カスタムメイドの選択により、内蔵バッテリパック(標準)か内蔵バッテリパック(大容量)のいずれかが搭載されています。
- 注36: 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法 (Ver1.0)」(http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html)。なお、本体のみ、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用条件により異なります。
- 注37: 電源オフ時および省電力状態時。装置の動作状況により充電時間が長くなることがあります。
  - ・バッテリーユーティリティで「80%充電モード」に設定した場合の充電時間は異なります。
- 注38 : ・当社測定基準によります (メモリ2GB、HDD 250GB、DVD-ROMドライブ、無線LANなし、LCD輝度最小)。
  - ・電源オフ時の消費電力は、次のようになります。
  - ・インテル<sup>®</sup> Core<sup>TM</sup> プロセッサー搭載機種の場合:約0.5W以下(満充電時)
  - ・インテル<sup>®</sup> Celeron<sup>®</sup> プロセッサー搭載機種の場合:約0.6W以下(満充電時)
  - 電源オフ時の消費電力を0にするには、ACケーブルの電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 注39:「国際エネルギースタープログラム」は、長時間電源を入れた状態になりがちなオフィス機器の消費電力を削減するため の制度です。
- 注40: 当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。



- 注41: 日本語版。
- 注42: いずれかのOSがプレインストールされています。
- 注43: Windows® 7 Service Pack 1。
- 注44: 富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバーを提供しますが、すべての機能を 保証するものではありません。
- 注45:Windows® XP Service Pack 3。

# 9.1.2 A561/DX

		製品名	称		LIFEBOOK A561/DX	
	名称			イン	/テル® Celeron®プロセッサー F	3710
		動作周波	皮数		1.60GHz	
CPU	注1	コア数/	/スレッド数	1/1		
		キャッシ	/ュメモリ	2次:256KB 3次:1.5MB		
チッ	プセッ	<u> </u>		 モバイル	インテル <sup>®</sup> HM65 Expressチッ	
-	システムバス			<u> </u>	5GT/s DMI <sup>注2</sup>	
メイ	メインメモリ			標準2GB(2GB×1)(PC	C3-10600 DDR3 SDRAM DIMM)	ECCなし最大8GB <sup>注3注4</sup>
メモ	リスロ	ット			×2 (空きメモリスロット×1)	
	グラフィックスアクセラレータ				ntel® HD Graphics(CPUに内蔵	)
	ビデオ	トメモリ		最大	: 786MB(メインメモリと共用)	注5
表	液晶ラ	ディスプレ	イ注6	LEDバックライ	ト付15.6型ワイドTFTカラー1	366×768ドット
示機能	解像馬	更/発色数	(注7		プレイ表示:1366×768ドット イ表示:最大1920×1200ドット	
.,_	Direct	X			10.1	
	OpenC	iL			3.0	
ハー	・ドディ	スクドラ	イブ <sup>注8</sup>	2:	50GB(シリアルATA、5400rpm	)
光学	ドライ	ブ		スーパーマル・	チドライブ <sup>注9</sup>	DVD-ROMドライブ <sup>注9</sup>
オ	オーラ	ディオコン	<b>・</b> トローラー		ト内蔵+High Definition Audio	
ディ	PCM≇	PCM録音再生機能		サンプリング周波数:最大192kHz、24ビットステレオ (再生時) <sup>注10</sup> サンプリング周波数:最大96kHz、16ビットステレオ (録音時) <sup>注10</sup> 同時録音再生機能		
オ機	MIDI	再生機能		OS標準機能にてサポート		
能	スピーカー			ステレオスピーカー		
キー	ボード	,		テンキー付きキーボード (キーピッチ約18.4mm、キーストローク約3mm、103キー、JIS配列準拠)		
ポイ	ンティ	ングデバ	イス		ットポイント、USBマウス(光	
	LAN				SE-TX/10BASE-T準拠 <sup>注11</sup> 、W	/akeup on LAN対応 <sup>注12</sup>
通信機能	無線L	AN	規格	IEEE 802.11a 準拠、 IEEE 802.11b 準拠、 IEEE 802.11g 準拠、 IEEE 802.11n 準拠、 (5GHz 帯チャンネル: W52/W53/W56) (Wi-Fi <sup>®</sup> 準拠) 注13	IEEE 802.11b 準拠、 IEEE 802.11g 準拠、 IEEE 802.11n 準拠、 (5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)	
		T	内蔵アンテナ	ダイバーシティ方式 <sup>注14</sup>	な	l
	ュリ 機能	盗難防山取り付け	ヒ用ロック ナ穴		あり	
	PCカ	ード		PC Card Standa	ard 準拠 Type I/II×1スロット(	CardBus 対応)
	外部 ディフ	ペプレイ	アナログ	アナログRGB ミニD-SUB15ピン×1		
イ	USB <sup>注</sup>	15		USB2.0 準拠×4(右側面×2、左側面×2)		
ンタ	LAN	LAN		RJ-45 × 1		
ーフェ	オ 	ヘッドオラインフ	ホン・ アウト兼用 <sup>注16</sup>	3.5 mmステレオ・ミニジャック×1 ヘッドホン出力設定時:出力 $1 \text{mW}$ 以上、負荷インピーダンス $32\Omega$ ラインアウト設定時:出力 $1 \text{V}$ 以上、負荷インピーダンス $10 \text{k}\Omega$ 以上		
ス	ディオ	マイク・ラインイ	・ イン兼用 <sup>注17</sup>	φ3.5mm ステレオ・ミニジャック×1 マイク入力設定時: 入力100mV以下、 入力インピーダンス (AC) 1kΩ以上 (DC) 2kΩ以上 ラインイン設定時: 入力1V以下、入力インピーダンス10kΩ以上		
	状態表示			ノイマイマ 政定所・八刀	LED	UR 22 /∧ ⊥
<u> </u>	V (105-4)	V-1.				

	製品名称	LIFEBOOK A561/DX	
電源供給	ACアダプタ <sup>注18</sup>	入力AC100V~240V、出力DC19V(3.16A)	
方式	バッテリ	内蔵バッテリパック:リチウムイオン 22Wh	
バッテリ駅 (JEITA測定	<b>運動時間</b> 三法1.0) <sup>注19</sup>	約1.5時間	
バッテリ充	電時間注20	約2.0時間	
消費電力注	21 (最大時)	約13W (約65W)	
外形寸法(	(突起部含まず)	W 374 × D 245 × H 35.0 ∼ 36.0mm	
質量		約2.4kg	
電波障害対	策	VCCIクラスB	
省エネ法に基づく エネルギー消費効率		富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)にある、 製品情報の仕様をご覧ください。	
国際エネルギー スタープログラム <sup>注22</sup>		対応 <sup>注23</sup>	
温湿度条件		温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時) 温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)	
プレインストールOS <sup>注24</sup>		Windows <sup>®</sup> 7 Professional (32 ビット版)正規版 <sup>注25</sup>	
サポートOS <sup>注24</sup> 注26		Windows <sup>®</sup> 7 Enterprise(64 ビット版)正規版 <sup>注25</sup> 、 Windows <sup>®</sup> 7 Enterprise(32 ビット版)正規版 <sup>注25</sup> 、 Windows <sup>®</sup> 7 Professional(64 ビット版)正規版 <sup>注25</sup> 、 Windows <sup>®</sup> 7 Professional(32 ビット版)正規版 <sup>注25</sup> 、 Windows Vista <sup>®</sup> Business with Service Pack 2(32 ビット版)正規版、 Windows <sup>®</sup> XP Professional 正規版 <sup>注27</sup>	

本パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

- 注1:・ソフトウェアによっては、CPU名表記が異なる場合があります。
  - ・本パソコンに搭載されているCPUで使用できる主な機能については、「9.2 CPU」(→P.177)をご覧ください。
- 注2 : DMIはDirect Media Interfaceの略です。
- 注3 : メモリを増設する場合、すでに搭載されているメモリを取り外す必要のあることがあります。
- 注4: \* Windows 7 (64 ビット版) 以外の場合、4GB以上搭載してもOSの画面上の表示にかかわらず、OSが使用可能な領域 は約3GBになります。
  - ただし、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
  - ・Windows 7(64 ビット版)以外の場合、合計で2GBを超えるメモリを搭載したときは、完全メモリダンプを使用できません。
- 注5 : Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) により、本パソコンの動作状況によってビデオメモリ容量が最大容量まで変化します。最大容量は、メインメモリの容量によって次のように変わります。
  - ・メインメモリ2GBの場合:最大786MB
  - メインメモリ4GB以上の場合:最大1430MB
- 注6 : 以下は液晶ディスプレイの特性です。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
  - ・液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯する ドットが存在する場合があります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディ スプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています)。
  - ・本パソコンで使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、 温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。
  - ・長時間同じ表示を続けると残像となることがあります。残像は、しばらくすると消えます。この現象を防ぐためには、 省電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、スクリーンセーバーの使用をお勧めします。省電力機能などを 利用して、自動的にディスプレイの電源を切る設定は、「電源オプション」ウィンドウ左の「ディスプレイの電源を切 る時間の指定」から行えます。また、スクリーンセーバーの設定については、Windowsのヘルプをご覧ください。
  - ・表示する条件によってはムラおよび微少なはん点が目立つことがあります。
- 注7:・グラフィックスアクセラレータが出力する最大発色数は1677万色ですが、液晶ディスプレイではディザリング機能によって、擬似的に表示されます。
  - ・外部ディスプレイに出力する場合は、お使いの外部ディスプレイがこの解像度をサポートしている必要があります。
- 注8 : 容量は、1GB=1000<sup>3</sup>バイト換算値です。
- 注9 : 光学ドライブの仕様は、「9.4 光学ドライブ」(→P.182) をご覧ください。
- 注10: 使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
- 注11: ・1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により変化します。
  - ・1000Mbpsの通信を行うためには、1000BASE-Tに対応したハブが必要となります。また、LANケーブルには、 1000BASE-Tに対応したエンハンスドカテゴリー 5 (カテゴリー 5E) 以上のLANケーブルを使用してください。

- 注12: ・1000Mbpsのネットワーク速度しかサポートしていないハブでは、Wakeup on LAN機能は使用できません。
  - ・Wakeup on LAN機能を使用する場合は、次の両方でリンク速度とデュプレックス共に自動検出可能な設定(オートネゴシエーション)にしてください。
    - ・本パソコンの有線LANインターフェース
    - ・本パソコンの有線LANインターフェースと接続するハブのポート
    - この両方が自動検出可能な設定になっていない場合、本パソコンが省電力状態や電源オフ状態のときにハブやポートをつなぎ変えたり、ポートの設定を変えたりすると Wakeup on LAN機能が動作しない場合があります。
  - ・Wakeup on LAN機能を有効に設定している場合、消費電力が増加するためバッテリの駆動時間が短くなります。 Wakeup on LAN機能を使用する場合は、ACアダプタを接続することをお勧めします。
  - ・省電力状態からのWakeup on LAN機能を使用するには、「■ WoL機能によるレジュームの設定を変更する」(→P.39)をご覧ください。
  - ・電源オフ状態からのWakeup on LAN機能を使用するには、「6.4.6 Wakeup on LANを有効にする」(→P.121)をご覧ください。
- 注13 : Wi-Fi<sup>®</sup> 準拠とは、無線LANの相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>」の相互接続性テストに合格していることを示しています。
- 注 14 : IEEE 802.11n準拠を使用したときは、MIMO方式にもなります。
- 注15: ・すべてのUSB対応周辺機器の動作を保証するものではありません。
  - ・外部から電源が供給されないUSB対応周辺機器を接続するときの消費電流の最大容量は、1ポートにつき500mAです。 詳しくは、USB対応周辺機器のマニュアルをご覧ください。
- 注16 : ご購入時はヘッドホン出力に設定されています。ラインアウトに設定するには「2.5.4 オーディオ端子の機能を切り替える」(→P.37) をご覧ください。
- 注17 : ご購入時はマイク入力に設定されています。ラインインに設定するには「2.5.4 オーディオ端子の機能を切り替える」(→ P.37) をご覧ください。
- 注18: 標準添付されている電源ケーブルはAC100V(国内専用品)用です。また、矩形波が出力される機器(UPS(無停電電源 装置)や車載用AC電源など)に接続されると故障する場合があります。
- 注19: 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法 (Ver1.0)」(http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html)。なお、本体のみ、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用条件により異なります。
- 注20: ・電源オフ時および省電力状態時。装置の動作状況により充電時間が長くなることがあります。 ・バッテリーユーティリティで「80%充電モード」に設定した場合の充電時間は異なります。
- 注21: ・当社測定基準によります(メモリ2GB、HDD 250GB、DVD-ROMドライブ、無線LANなし、LCD輝度最小)。
  - ・電源オフ時の消費電力は、約0.6W以下(満充電時)です。
    - 電源オフ時の消費電力を0にするには、ACケーブルの電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 注22:「国際エネルギースタープログラム」は、長時間電源を入れた状態になりがちなオフィス機器の消費電力を削減するための制度です。
- 注23: 当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。



- 注24: 日本語版。
- 注25: Windows® 7 Service Pack 1。
- 注26: 富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバーを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。
- 注27: Windows® XP Service Pack 3。

# 9.1.3 A561/DW

製品名称		製品名称		LIFEBOOK A561/DW			
		名称	インテル <sup>®</sup> Core <sup>TM</sup> i5-2520M プロセッサー	インテル <sup>®</sup> Core <sup>TM</sup> i3-2330M プロセッサー	インテル <sup>®</sup> Celeron <sup>®</sup> プロセッサー B710		
CPU	注1	動作周波数	2.50GHz (最大3.20GHz <sup>注2</sup> )	2.20GHz	1.60GHz		
		コア数/スレッド数	2,	/ 4	1/1		
		キャッシュメモリ		6KB × 2 3MB	2次:256KB 3次:1.5MB		
チッ	プセッ	<b>F</b>	モバイル	ィンテル® HM65 Express チッ	プセット		
シス	テムバ	ス		5GT/s DMI <sup>注3</sup>			
メイ	ンメモ	IJ	標準2GB(2GB×1) <sup>注4</sup> (I	PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM	fl)ECCなし最大8GB <sup>注5注6</sup>		
メモ	リスロ	ット	×	2 (空きメモリスロット×1) <sup>注</sup>			
	グラフ	イックスアクセラレータ	Intel <sup>®</sup> HD Graphics		Intel <sup>®</sup> HD Graphics (CPUに内蔵)		
表	ビデオ		最大	:786MB(メインメモリと共用)	注8		
示	液晶デ	ィスプレイ <sup>注9</sup>		ト付15.6型ワイドTFTカラー 13			
機能	解像度	/発色数 <sup>注10</sup>		プレイ表示:1366×768ドット イ表示:最大1920×1200ドット			
	Direct	ζ		10.1			
	OpenG	L		3.0			
ハー	ドディ	スクドライブ <sup>注11</sup>	250	GB(シリアルATA、5400rpm)	注12		
光学	ドライ	ブ		DVD-ROM ドライブ <sup>注13注14</sup>			
オ	オーデ	ィオコントローラー	チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック				
ーディ	PCM氮	<b>录音再生機能</b>	サンプリング周波数:最大192kHz、24ビットステレオ (再生時) <sup>注15</sup> サンプリング周波数:最大96kHz、16ビットステレオ (録音時) <sup>注15</sup> 同時録音再生機能				
オ機	MIDI Ŧ	手生機能		OS標準機能にてサポート			
能 スピーカー		カー		ステレオスピーカー			
キー	ボード		( h ) 2 d 44 10	日本語キーボード注16	h vice II a Tul Me lan		
ポイ	ンティ	ングデバイス <sup>注17</sup>	(キーヒッテ和19mr	m、キーストローク約3mm、86 フラットポイント	午一、JIS配列華拠)		
	LAN	~ / / / · ·   / · ·	1000BASE-T / 100BAS	SE-TX/10BASE-T準拠 <sup>注18</sup> 、W	Vakeun on LAN対応注19		
通信機		規格 AN <sup>注20</sup>	IEEE 802.11a 準拠、IEEE 802.11b 準拠、IEEE 802.11g 準拠、IEEE 802.11n 準拠、 (5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56) (Wi-Fi® 準拠) <sup>注21</sup>				
能	211111111111111111111111111111111111111	内蔵アンテナ		ダイバーシティ方式 <sup>注22</sup>			
セキ	ュリテ	盗難防止用 ィ機能 ロック 取り付け穴		あり			
	PCカー	- k	PC Card Standa	ard 準拠 Type I/II×1スロット(	CardBus 対応)		
	外部	アナログ	<i>P</i>	ナログRGBミニD-SUB15ピン	× 1		
	ディス	プレイ HDMI <sup>注23</sup>	HDMI出力×1 なし				
イン	USB <sup>注</sup>	24	USB2.0準拠×4 (右側面×2、左側面×2)				
タ	LAN		RJ-45 × 1				
ーフェー	オ 	ヘッドホン・ ラインアウト兼用 <sup>注25</sup>	3.5mm ステレオ・ミニジャック×1 ヘッドホン出力設定時:出力1mW以上、負荷インピーダンス32 $\Omega$ ラインアウト設定時:出力1V以上、負荷インピーダンス10k $\Omega$ 以上				
ース	ディオ	マイク・ ラインイン兼用 <sup>注26</sup>	マイク入力設定時:入力入力	インピーダンス (AC) 1kΩ以	上 (DC) 2kΩ以上		
	状態表	<b>=</b>	ラインイン設定時:入力1V以下、入力インピーダンス10kΩ以上 LED				
<u></u>	小忠衣	\mathcal{N}		LED			

製品名称		LIFEBOOK A561/DW		
電源供給	ACアダプタ <sup>注27</sup> 注28	入力AC100V~240V、 出力DC19V(3.42A)	入力AC100V~240V、 出力DC19V(3.16A)	
方式	バッテリ <sup>注29</sup>	内蔵バッテリパック:リチウムイオン	22Wh	
バッテリ駅 注30	動時間(JEITA測定法1.0)	約1.6時間	約1.5時間	
バッテリ充	電時間注31	約2.0時間		
消費電力注	32 (最大時)	約10W(約70W)	約13W(約65W)	
外形寸法	(突起部含まず)	W 374 × D 245 × H 35.0 ∼ 36.0mi	m	
質量		約2.4kg		
電波障害対	策	VCCIクラスB		
省エネ法に エネルギー	<u> </u>	富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)にある、 製品情報の仕様をご覧ください。		
国際エネルギー スタープログラム <sup>注33</sup>		対応 <sup>注34</sup>		
温湿度条件		温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時) 温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)		
プレインス	トールOS <sup>注35注36</sup>	Windows <sup>®</sup> 7 Professional (32 ビット版)正規版 <sup>注37</sup> 、 Windows <sup>®</sup> 7 Home Premium(32 ビット版)正規版 <sup>注37</sup>		
サポートOS注35注38		Windows <sup>®</sup> 7 Enterprise(64 ビット版)正 Windows <sup>®</sup> 7 Enterprise(32 ビット版)正 Windows <sup>®</sup> 7 Professional(64 ビット版)』 Windows <sup>®</sup> 7 Professional(32 ビット版)』 Windows <sup>®</sup> 7 Home Premium(32 ビット版) Windows Vista <sup>®</sup> Business with Service Pack 2(32 と Windows <sup>®</sup> XP Professional 正規版 <sup>迄</sup>	規版 <sup>注37</sup> 、 E規版 <sup>注37</sup> 、 E規版 <sup>注37</sup> 、 正規版 <sup>注37</sup> 、 正規版 <sup>注37</sup> 、 ごット版)正規版、	

本パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

- 注1:・ソフトウェアによっては、CPU名表記が異なる場合があります。
  - ・本パソコンに搭載されているCPUで使用できる主な機能については、「9.2 CPU」(→P.177) をご覧ください。
- 注2 : インテル<sup>®</sup> ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 (→P.178) 動作時。
- 注3 : DMIはDirect Media Interfaceの略です。
- 注4 : カスタムメイドの選択によっては、4GB (2GB×2) の場合もあります。
- 注5 : メモリを増設する場合、すでに搭載されているメモリを取り外す必要のあることがあります。
- 注6: \* Windows 7 (64 ビット版) 以外の場合、4GB以上搭載してもOSの画面上の表示にかかわらず、OSが使用可能な領域 は約3GBになります。
  - ただし、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
  - ・Windows 7(64 ビット版)以外の場合、合計で2GBを超えるメモリを搭載したときは、完全メモリダンプを使用できません。
- 注7: カスタムメイドの選択によっては、空きメモリスロットがない場合もあります。
- 注8 : Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) により、本パソコンの動作状況によってビデオメモリ容量が最大容量まで変化します。最大容量は、メインメモリの容量によって次のように変わります。
  - ・メインメモリ2GBの場合:最大786MB
  - ・メインメモリ4GB以上の場合:最大1430MB
- 注9 : 以下は液晶ディスプレイの特性です。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
  - ・液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯する ドットが存在する場合があります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディ スプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています)。
  - ・本パソコンで使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、 温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。
  - ・長時間同じ表示を続けると残像となることがあります。残像は、しばらくすると消えます。この現象を防ぐためには、 省電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、スクリーンセーバーの使用をお勧めします。省電力機能などを 利用して、自動的にディスプレイの電源を切る設定は、「電源オプション」ウィンドウ左の「ディスプレイの電源を切 る時間の指定」から行えます。また、スクリーンセーバーの設定については、Windowsのヘルプをご覧ください。
  - ・表示する条件によってはムラおよび微少なはん点が目立つことがあります。
- 注10: ・グラフィックスアクセラレータが出力する最大発色数は1677万色ですが、液晶ディスプレイではディザリング機能によって、擬似的に表示されます。
  - ・外部ディスプレイに出力する場合は、お使いの外部ディスプレイがこの解像度をサポートしている必要があります。
- 注11: 容量は、1GB=1000<sup>3</sup>バイト換算値です。
- 注12: カスタムメイドの選択によっては、500GB(シリアルATA、5400rpm)の場合もあります。
- 注 13 : カスタムメイドの選択によっては、スーパーマルチドライブが搭載されています。
- 注 14 : 光学ドライブの仕様は、「9.4 光学ドライブ」 ( $\rightarrow$ P.182) をご覧ください。
- 注15: 使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。

- 注16 : カスタムメイドの選択により、テンキー付きキーボード (キーピッチ約18.4mm、キーストローク約3mm、108キー、JIS 配列準拠)が搭載されています。
- 注 17 : カスタムメイドの選択によっては、USBマウス(光学式)が添付されています。
- 注18: ・1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により変 化します。
  - ・1000Mbpsの通信を行うためには、1000BASE-Tに対応したハブが必要となります。また、LANケーブルには、 1000BASE-Tに対応したエンハンスドカテゴリー 5(カテゴリー 5E)以上のLANケーブルを使用してください。
- 注19 : ・1000Mbpsのネットワーク速度しかサポートしていないハブでは、Wakeup on LAN機能は使用できません。
  - ・Wakeup on LAN機能を使用する場合は、次の両方でリンク速度とデュプレックス共に自動検出可能な設定(オートネ ゴシエーション) にしてください。
    - ・本パソコンの有線LANインターフェース
    - ・本パソコンの有線LANインターフェースと接続するハブのポート
  - この両方が自動検出可能な設定になっていない場合、本パソコンが省電力状態や電源オフ状態のときにハブやポートを つなぎ変えたり、ポートの設定を変えたりするとWakeup on LAN機能が動作しない場合があります。
  - ・Wakeup on LAN機能を有効に設定している場合、消費電力が増加するためパッテリの駆動時間が短くなります。 Wakeup on LAN機能を使用する場合は、ACアダプタを接続することをお勧めします。
  - ・省電力状態からのWakeup on LAN機能を使用するには、「■ WoL機能によるレジュームの設定を変更する」(→P.39) をご覧ください。
  - 電源オフ状態からのWakeup on LAN機能を使用するには、「6.4.6 Wakeup on LANを有効にする」(→P.121) をご覧 ください。
- 注20: カスタムメイドの選択によって搭載されています。
- 注21: Wi-Fi<sup>®</sup> 準拠とは、無線LANの相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance®」の相互接続性テストに合格していることを示 しています。
- 注22: IEEE 802.11n準拠を使用したときは、MIMO方式にもなります。
- 注23: ・HDMI端子のあるすべてのディスプレイへの表示を保証するものではありません。
  - 市販のテレビとの連動機能はありません。
- 注24: ・すべてのUSB対応周辺機器の動作を保証するものではありません。
  - ・外部から電源が供給されないUSB対応周辺機器を接続するときの消費電流の最大容量は、1ポートにつき500mAです。 詳しくは、USB対応周辺機器のマニュアルをご覧ください。
- 注25 : ご購入時はヘッドホン出力に設定されています。ラインアウトに設定するには「2.5.4 オーディオ端子の機能を切り替え る」(→P.37)をご覧ください。
- 注26: ご購入時はマイク入力に設定されています。ラインインに設定するには「2.5.4 オーディオ端子の機能を切り替える」(→ P.37) をご覧ください。
- 注27: 標準添付されている電源ケーブルはAC100V(国内専用品)用です。また、矩形波が出力される機器(UPS(無停電電源 装置)や車載用AC電源など)に接続されると故障する場合があります。
- 注28: カスタムメイドの選択により、ECO Sleep対応ACアダプタ(入力AC100V~240V、出力DC19V(4.22A))が添付されます。
- 注29: カスタムメイドの選択により、内蔵バッテリパック(標準)か内蔵バッテリパック(大容量)のいずれかが搭載されてい
- 注30: 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver1.0)」(http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html)。 なお、本体のみ、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用条件により異なります。
- 注31: ・電源オフ時および省電力状態時。装置の動作状況により充電時間が長くなることがあります。 ・バッテリーユーティリティで「80%充電モード」に設定した場合の充電時間は異なります。
- 注32: ・当社測定基準によります(メモリ2GB、HDD 250GB、DVD-ROMドライブ、無線LANなし、LCD輝度最小)。

  - ・電源プログライン である できます。 ・インテル® Core<sup>TM</sup> プロセッサー搭載機種の場合:約0.5W以下(満充電時)
    - ・インテル® Celeron® プロセッサー搭載機種の場合:約0.6W以下(満充電時)
  - 電源オフ時の消費電力をOにするには、ACケーブルの電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 注33:「国際エネルギースタープログラム」は、長時間電源を入れた状態になりがちなオフィス機器の消費電力を削減するため の制度です。
- 注34 : 当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの 対象製品に関する基準を満たしていると判断します。



- 注35: 日本語版。
- 注36: いずれかのOSがプレインストールされています。
- 注37: Windows® 7 Service Pack 1。
- 注38 : 富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバーを提供しますが、すべての機能を 保証するものではありません。
- 注39: Windows® XP Service Pack 3。

# 9.2 CPU

### 本パソコンに搭載されているCPUで使用できる主な機能は、次のとおりです。

お使いのパソコン本体に搭載されているCPUの欄をご覧ください。

機能	インテル <sup>®</sup> Core <sup>TM</sup> i5-2540M プロセッサー	インテル <sup>®</sup> Core <sup>TM</sup> i5-2520M プロセッサー	インテル <sup>®</sup> Core <sup>TM</sup> i3-2350M プロセッサー	インテル <sup>®</sup> Core <sup>TM</sup> i3-2330M プロセッサー
インテル <sup>®</sup> ターボ・ブースト・ テクノロジー 2.0	0	0	×	×
インテル <sup>®</sup> ハイパースレッディング・ テクノロジー	0	0	0	0
インテル <sup>®</sup> バーチャライゼーション・ テクノロジー	0	0	0	0
拡張版Intel SpeedStep <sup>®</sup> テクノロジー(EIST)	0	0	0	0
エグゼキュート・ ディスエーブル・ ビット機能	0	0	0	0

機能	インテル <sup>®</sup> Celeron <sup>®</sup> プロセッサー B815	インテル <sup>®</sup> Celeron <sup>®</sup> プロセッサー B800	インテル <sup>®</sup> Celeron <sup>®</sup> プロセッサー B720	インテル <sup>®</sup> Celeron <sup>®</sup> プロセッサー B710
インテル <sup>®</sup> ターボ・ブースト・ テクノロジー 2.0	×	×	×	×
インテル <sup>®</sup> ハイパースレッディング・ テクノロジー	×	×	×	×
インテル <sup>®</sup> バーチャライゼーション・ テクノロジー	0	×	0	0
拡張版Intel SpeedStep <sup>®</sup> テクノロジー(EIST)	0	0	0	0
エグゼキュート・ ディスエーブル・ ビット機能	0	0	0	0

#### ■ インテル(R)ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0

インテル<sup>®</sup>ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 は、従来のマルチコアの使用状況に合わせて CPUが処理能力を自動的に向上させる機能に加え、高負荷時にパフォーマンスを引き上げるように最適化された機能です。

#### POINT\_

▶ OSおよびソフトウェアの動作状況や設置環境などにより処理能力量は変わります。性能向上量は保証できません。

#### ■ インテル(R) ハイパースレッディング・テクノロジー

インテル<sup>®</sup> ハイパースレッディング・テクノロジーは、OS上で物理的な1つのCPUコアを仮想的に2つのCPUのように見せることにより、1つのCPUコア内でプログラムの処理を同時に実行し、CPUの処理性能を向上させる機能です。複数のソフトウェアを同時に使っている場合でも、処理をスムーズに行うことが可能です。

この機能はご購入時には有効に設定されています。設定はBIOSセットアップで変更できます  $(\rightarrow P.108)$  。

#### ■ インテル(R) バーチャライゼーション・テクノロジー

インテル®バーチャライゼーション・テクノロジーは、本機能をサポートするVMM(仮想マシンモニター)をインストールすることによって、仮想マシンの性能と安全性を向上させるための機能です。

この機能はご購入時には有効に設定されています。設定はBIOSセットアップで変更できます (→P.108)。

### ■ 拡張版 Intel SpeedStep(R) テクノロジー(EIST)

拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーは、実行中のソフトウェアの CPU 負荷に合わせて、Windows が CPU の動作周波数および動作電圧を自動的に低下させる機能です。この機能はご購入時には有効に設定されています。設定はBIOS セットアップで変更できます  $(\rightarrow P.108)$ 。

# POINT

▶ この機能により本パソコンの性能が低下することがあります。お使いの環境で性能の低下が気になる場合は、電源プランを「高パフォーマンス」に切り替えてください。電源プランを切り替えるには、「■ 電源プランを切り替える」(→P.42)をご覧ください。

#### ■ エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能

エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能は、Windowsのデータ実行防止(DEP)機能と連動し、悪意のあるプログラムが不正なメモリ領域を使用することを防ぎます。

データ実行防止(DEP)機能がウイルスやその他の脅威を検出した場合、「[ソフトウェア名称]は動作を停止しました」という画面が表示されます。「プログラムの終了」をクリックし、表示される対処方法に従ってください。

# 9.3 ディスプレイ

# 9.3.1 シングル表示/拡張デスクトップ表示の解像度

パソコン本体の液晶ディスプレイだけを使用している場合、シングル表示の場合、拡張デスクトップ表示の場合に、本パソコンが出力可能な解像度です。

外部ディスプレイの場合、お使いのディスプレイが対応している解像度のみ表示できます。 お使いのディスプレイのマニュアルをご覧になり、表示可能な解像度を確認してください。 発色数は、「16ビット」(約6万5千色) または「32ビット」(約1677万色)が選択できます。

### ■ 液晶ディスプレイ

お使いの液晶ディスプレイの欄をご覧ください。

解像度	HD+ (1600 × 900)	HD (1366 × 768)
800 × 600	0	0
1024 × 768	0	0
1366 × 768	_	0
1600 × 900	0	_

# ■ アナログディスプレイ

解像度	対応	水平走査周波数(kHz)	リフレッシュレート(Hz)
		37.9	60
200 >/ <00	0	48.1	72
800 × 600	O	46.9	75
		53.7	85
		48.4	60
1024 × 769		56.5	70
$1024 \times 768$	0	60.0	75
		68.7	85
1280×800 <sup>注1</sup>	0	49.7	60
		64.0	60
1280 × 1024	0	80.0	75
		91.1	85
1360×768 <sup>注1</sup>	0	47.7	60
1440×900 <sup>注1</sup>	0	55.9	60
1600×900 <sup>注1</sup>	0	60.0	60
		75.0	60
1600 × 1200	0	93.8	75
		106.3	85
1680×1050 <sup>注1</sup>	0	64.7	60
1920×1080 <sup>注1</sup>	0	67.0	60
1920×1200 <sup>注1</sup>	0	74.0	60

注1:お使いの外部ディスプレイのパネルの解像度と一致している場合のみ表示できます。

# ■ デジタルディスプレイ(HDMI)

解像度	対応
1280×720 <sup>注</sup>	0
1360×768 <sup>注</sup>	0
1920×1080 <sup>注</sup>	0

注 : お使いの外部ディスプレイのパネルの解像度と一致している場合のみ表示できます。

### 9.3.2 クローン表示の解像度

クローン表示の場合に本パソコンが出力可能な解像度です。

お使いのディスプレイが対応している解像度のみ表示できます。お使いのディスプレイのマニュアルをご覧になり、表示可能な解像度を確認してください。

発色数は、「16ビット」(約6万5千色) または「32ビット」(約1677万色) が選択できます。

#### ■ 液晶ディスプレイ+アナログディスプレイ

お使いの液晶ディスプレイの欄をご覧ください。

解像度	HD+ (1600 × 900)	HD (1366 × 768)	水平走査 周波数(kHz)	リフレッシュレート (Hz)
			37.9	60
800 × 600	0	0	48.1	72
800 × 600	O	O	46.9	75
			53.7	85
			48.4	60
1004 > 700			56.5	70
1024 × 768	0	0	60.0	75
			68.7	85
1280×800 <sup>注</sup>	0	_	49.7	60
1360×768 <sup>注</sup>	0	0	47.7	60
1440×900 <sup>注</sup>	0	_	55.9	60
1600×900 <sup>注</sup>	0	_	60.0	60

注 : お使いの外部ディスプレイのパネルの解像度と一致している場合のみ表示できます。

### ■ 液晶ディスプレイ+デジタルディスプレイ (HDMI)

解像度	対応
1280 × 720	0

# 9.4 光学ドライブ

#### 対 象 光学ドライブ搭載機種

各数値は仕様上の最大値です。使用するディスクや状況によって異なる場合があります。 お使いの光学ドライブの欄をご覧ください。

ディスク	スーパーマルチドライブ <sup>注</sup>		DVD-ROM ドライブ	
71.49	読込速度	書込速度	読込速度	書込速度
CD-ROM	24x	_	24x	_
CD-R	24x	24x	24x	_
CD-RW	24x	10x	24x	_
DVD-ROM	8x	_	8x	_
DVD-R (4.7GB)	8x	8x	8x	_
DVD-R DL (8.5GB)	6x	4x	8x	_
DVD-RW	8x	6x	8x	_
DVD+R (4.7GB)	8x	8x	8x	_
DVD+R DL (8.5GB)	6x	4x	6x	_
DVD+RW (4.7GB)	8x	8x	8x	_
DVD-RAM (4.7GB/9.4GB)	5x	5x	5x	_

注 : バッファーアンダーランエラー防止機能付

# 廃棄・リサイクル

#### ■ 本製品の廃棄について

● ハードディスクのデータを消去していますか?

パソコン本体に搭載されているハードディスクには、お客様の重要なデータ(作成したファイルや送受信したメールなど)が記録されています。パソコンを廃棄するときは、ハードディスク内のデータを完全に消去することをお勧めします。ハードディスク内のデータ消去については、「4.5 パソコン本体の廃棄・譲渡時の注意」( $\rightarrow$ P.83)をご覧ください。

- 本製品(付属品を含む)を廃棄する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規制を受けます。
  - ・法人、企業のお客様へ 本製品の廃棄については、弊社ホームページ「IT製品の処分・リサイクル」(http:// jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html) をご覧ください。
  - ・個人のお客様へ 本製品を廃棄する場合は、弊社ホームページ「富士通パソコンリサイクル」(http://azby.fmworld.net/recycle/)をご覧ください。

#### ■ 使用済みバッテリについて

- 使用済みバッテリは、次のように取り扱いください。
  - ・リチウムイオン電池のバッテリパック、バッテリユニットは、貴重な資源です。リサイクルにご協力ください。
  - ・使用済みバッテリは、ショート防止のためビニールテープなどで絶縁処理をしてください。
  - ・バッテリを火中に投じると破裂のおそれがありますので、絶対にしないでください。 バッテリの仕様については、「仕様一覧」 - 「本体仕様」またはバッテリのマニュアルを ご覧ください。
- 使用済みバッテリを廃棄する場合は、次のように行ってください。
  - ・法人・企業のお客様へ 弊社ホームページ「IT製品の処分・リサイクル」(http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html) をご覧ください。
  - ・個人のお客様へ

使用済みバッテリは廃棄せずに、充電式電池リサイクル協力店に設定してあるリサイクルBOXに入れてください。

詳しくは、一般社団法人JBRCのホームページ(http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html)をご覧ください。

弊社は一般社団法人JBRCに加盟し、リサイクルを実施しています。





このマークは、リチウムイオン電池のリサイクルマークです。

Li-ion

# 索引

A	L	
Adobe Reader	LAN61 LANコネクタ74	
В	M	
BIOS ーイベントログ121, 160 ーエラーメッセージ156	Microsoft Office	
ーパスワード	Р	
- 起動する	PCカード	
С	Pointing Device Utility92 Portshutter80, 89	
CLEARSURE	Q	
for FUJITSU	Quality Gaaiho PDF Suite 92, 99, 163	
D	R	
DEP	Roxio Creator	
DVD-Video59	S	
E Easy Backup2	Shock Sensor Utility	
EIST178	U	
F	UpdateAdvisor77, 90	
FeliCaポート79	USBコネクタ73	
Fujitsu Display Manager 34, 91	W	
G	Wakeup on LAN	
Google ツールバー	Windows Live メール96, 163	
	Windows Update	
IndicatorUtility		

あ行	さ行
アンインストール	サポートナビ
ビット機能81, 178エラーメッセージ139, 156オーディオ端子73一切り替え37お手入れナビ93, 128お問い合わせ先162音量調節36一機器/項目36一字体35ーソフトウェア35音量ミキサー35か行	た行 ディスプレイ
解像度	電源プラン
ー再生	ハスワート ーBIOS114 パソコン節電設定41, 93 バックアップ86

バッテリ	
一交換	
-残量	
一充電	47
- 充電モード	
- 状態	52
バッテリーユーティリティ 45, 51, 52,	93
バッテリ残量ランプ	
バッテリ充電ランプ	47
ピークシフト	
ピークシフト設定	
ビープ音1	38
富士通拡張機能ユーティリティ・・・・・	
富士通タブレットコントロール	94
富士通タブレットボタン	
ユーティリティ 富士通モニタユーティリティ	94
富士通モニタユーティリティ	94
フラットポイント	23
フラットポイント ヘッドホン・ラインアウト兼用端子	73
ま行	
- / h - / \ / \ * 田地フ	
マイク・ラインイン兼用端子	
マウス	21
ーお手入れ1.	24
マルチディスプレイ機能	32
ー拡張デスクトップ表示	
ークローン表示	32
ーシングル表示	
無線LAN	
メモリ	
一取り付け	
一取り外し	70
\L_\	
や行	
ゆったり設定2	95
19 J C 7 D D C C C C C C C C C C C C C C C C	-
ら行	
リージョンコード	60
リサイクル1	83
レジューム	39
わ行	
	۰-
ワンタッチボタン設定	95

LIFEBOOK A561/D A561/DX A561/DW

製品ガイド B6FJ-7661-02-00

発 行 日 2012年1月 発行責任 富士通株式会社

#### 〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

- ●このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- ●このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権および その他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- ●無断転載を禁じます。
- ●落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。